


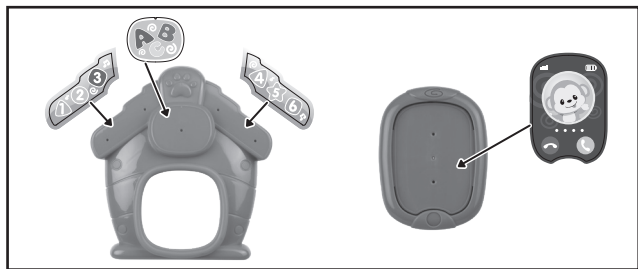


Smart Learning Activity Desk

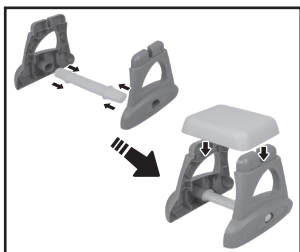

2 - 6Y

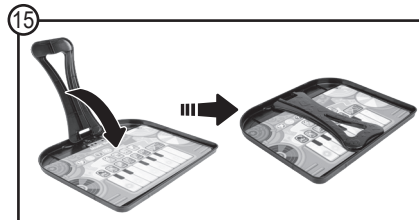

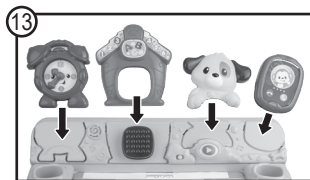

EN**Diagram**

- 01) Power / 2 modes selection switch
- 02) Interactive button
- 03) Phone shaped photo frame
- 04) Drawing board / chalkboard
- 05) Legs
- 06) Stool
- 07) Main body
- 08) Stationery holders
- 09) 5 learning pages
- 10) Battery compartment (bottom)
- 11) Clock with movable hands
- 12) LED screen
- 13) Detachable clock, house, dog and phone
- 14) Insert learning pages
- 15) Storage space for learning pages
- 16) Drawing board holders
- 17) Art Station
- 18) Chalkboard

ES**Diagrama**

- 01) Interruptor de encendido / Selección de 2 modos
- 02) Botón interactivo
- 03) Marco de fotos con forma de teléfono
- 04) Pizarra de dibujo / Pizarra de tiza
- 05) Patas
- 06) Banqueta
- 07) Cuerpo principal
- 08) Soportes para material escolar
- 09) 5 páginas "de aprendizaje"
- 10) Compartimiento de las pilas (parte inferior)
- 11) Reloj con agujas móviles
- 12) Pantalla LED
- 13) Reloj separable, casa, perro y teléfono
- 14) Páginas insertables "de aprendizaje"
- 15) Espacio de almacenamiento para las páginas "de aprendizaje"
- 16) Soportes para la pizarra de dibujo
- 17) Estación de arte
- 18) Pizarra de tiza

EE**Joonis**

- 01) Toitelüliti / 2 režiimi valikutülit
- 02) Interaktiivne nupp
- 03) Telefonikujuline fotoraam
- 04) Joonistuslaud / tahvel
- 05) Jalad
- 06) Tool
- 07) Põhikorpus
- 08) Kirjutarvete hoidikud
- 09) 5 õppimise lehte
- 10) Patarei-akupesa (all)
- 11) Liigutatavate seientega kell
- 12) LED-ekraan
- 13) Eemaldatav kell, maja, koer ja telefon
- 14) Õppimise lehtede sisestamine
- 15) Õppimise lehtede hoiukoht
- 16) Joonistuslauda hoidikud
- 17) Kunstikeskus
- 18) Tahvel

FR**Schéma**

- 01) Interrupteur Alimentation / Sélection des 2 modes
- 02) Bouton interactif
- 03) Cadre photo en forme de téléphone
- 04) Plaque à dessin / tableau noir
- 05) Pieds
- 06) Tabouret
- 07) Structure principale
- 08) Supports pour fournitures de bureau
- 09) 5 pages éducatives
- 10) Compartiment des piles (sous la table)
- 11) Horloge avec aiguilles amovibles
- 12) Écran LED
- 13) Horloge, maison, chien et téléphone détachables
- 14) Insertion des pages éducatives
- 15) Espace de rangement pour les pages éducatives
- 16) Supports du chevalet
- 17) Plaque à dessin
- 18) Tableau noir

PT**Imagem**

- 01) Interruptor de seleção de 2 modos/Ligar
- 02) Botão interativo
- 03) Moldura em forma de telefone
- 04) Quadro de desenho / de ardósia
- 05) Pernas
- 06) Banco
- 07) Estrutura principal
- 08) Suportes estacionários
- 09) 5 páginas de aprendizagem
- 10) Compartimento das pilhas (fundo)
- 11) Relógio com ponteiros móveis
- 12) Ecra LED
- 13) Relógio, casa, cão e telefone amovíveis
- 14) Inserir páginas de aprendizagem
- 15) Espaço de arrumação para as páginas de aprendizagem
- 16) Suportes para o quadro de desenho
- 17) Estação de arte
- 18) Quadro de ardósia

BG**Диаграма**

- 01) Включване/превключвател за избор между 2 режима
- 02) Интерактивен бутон
- 03) Рамка за снимка във формата на телефон
- 04) Дъска за рисуване/писане с тебешир
- 05) Крака
- 06) Столче
- 07) Основен корпус
- 08) Държачи за различни материали
- 09) 5 страници за учене
- 10) Отделение за батериите (долна част)
- 11) Часовник с отделящи се стрелки
- 12) LED екран
- 13) Отделящ се часовник, къща, куче и телефон
- 14) Поставете страниците за учене
- 15) Место за съхранение на страниците за учене
- 16) Държачи за дъската за рисуване
- 17) Место за създаване на изкуство
- 18) Дъска за рисуване с тебешир

DE**Schaubild**

- 01) Ein/Aus/Modusauswahl-Schalter
- 02) Interaktive Taste
- 03) Fotoahmen in Telefonform
- 04) Zeichenbrett/Tafel
- 05) Standbeine
- 06) Hocker
- 07) Haupteinheit
- 08) Stuhlhalter
- 09) 5 Lernseiten
- 10) Batteriefach (Unterseite)
- 11) Uhr mit beweglichen Zeigern
- 12) LED-Display
- 13) Abnehmbare Uhr, Haus, Hund und Telefon
- 14) Befestigung für Lernseiten
- 15) Aufbewahrung für Lernseiten
- 16) Zeichenbrett-Halterung
- 17) Zeichenbrett
- 18) Tafel

PL**Schemat**

- 01) Przełącznik zasilania / wyboru 2 trybów
- 02) Przycisk interaktywny
- 03) Ramka na zdjęcie w kształcie telefonu
- 04) Tablica do rysowania / tablica czarna
- 05) Nóżki
- 06) Stojak
- 07) Korpus
- 08) Stale uchwyt
- 09) 5 stron do uczenia się
- 10) Pojemnik na baterie (spód)
- 11) Zegar z ruchomymi rękami
- 12) Ekran LED
- 13) Wyjmowany zegar, dom, pies i telefon
- 14) Włóż strony do uczenia się
- 15) Schowek na strony do uczenia się
- 16) Uchwyt tablicy do rysowania
- 17) Stacja artystyczna
- 18) Tablica czarna

HU**Ábra**

- 01) Bekapcsoló/2 mód választó kapcsoló
- 02) Interaktív gomb
- 03) Telefon formájú fényképekteret
- 04) Rajztábla/tábla
- 05) Lábak
- 06) Szék
- 07) Központi egység
- 08) Írószertartók
- 09) 5 tanuló oldal
- 10) Elementárteszék (lent)
- 11) Óra mozgatható kezekkel
- 12) LED monitor
- 13) Levehető óra, ház, kutya és telefon
- 14) Helyezd be a tanuló oldalakat
- 15) Tárhely a tanuló oldalak számára
- 16) Rajztábla tartók
- 17) Művészeti állomás
- 18) Tábla

IT**Diagramma**

- 01) Interruttore di accensione/selettore della modalità
- 02) Pulsante interattivo
- 03) Porta-foto a forma di telefono
- 04) Tavola da disegno/lavagna
- 05) Gambe
- 06) Sgabello
- 07) Corpo principale
- 08) Porta-matite
- 09) 5 pagine didattiche
- 10) Vano batterie (sulla parte inferiore)
- 11) Orologio con lancette mobili
- 12) Display LED
- 13) Orologio, casetta, cagnolino e telefono removibili
- 14) Fessura di inserimento delle pagine didattiche
- 15) Spazio di stoccaggio per le pagine didattiche
- 16) Supporti per la tavola da disegno
- 17) Cavalletto
- 18) Lavagna

RU**Рисунок**

- 01) Переключатель питания / выбора режима (из 2)
- 02) Интерактивная кнопка
- 03) Фоторамка в форме телефона
- 04) Доска для черчения и рисования
- 05) Ножки
- 06) Табурет
- 07) Основная часть
- 08) Стационарные держатели
- 09) 5 обучающих листов
- 10) Батарейный отсек (снизу)
- 11) Часы с подвижными стрелками
- 12) Светодиодный экран
- 13) Съёмные часы, домик, собака и телефон
- 14) Вставка для обучающих листов
- 15) Место для хранения обучающих листов
- 16) Держатели чертежной доски
- 17) Художественная студия
- 18) Доска для рисования

GR**Σχεδιάγραμμα**

- 01) Διακόπτης ισχύος/επιλογής δύο λειτουργιών
- 02) Διαδραστικό κουμπί
- 03) Καρίντζα σε σχήμα τηλεφώνου
- 04) Πίνακας σχεδίασης / Μαυροπίνακας
- 05) Πόδια
- 06) Καθιστό
- 07) Κυρίως σώμα
- 08) Βάσεις για χαρτί
- 09) 5 σελίδες εκμάθησης
- 10) Χώρος μπαταριών (κάτω μέρος)
- 11) Ρολόι με κινούμενα χέρια
- 12) Οθόνη LED
- 13) Αποσπώμενο ρολόι, σπίτι, σκύλος και τηλέφωνο
- 14) Ενέστιο σελίδων εκμάθησης
- 15) Χώρος αποθήκευσης για σελίδες εκμάθησης
- 16) Βάσεις πίνακα σχεδίασης
- 17) Σταθμός τέχνης
- 18) Μαυροπίνακας

CN**图示**

- 01) 电源/两种模式选择开关
- 02) 互动按钮
- 03) 电话形状的相框
- 04) 画板/黑板
- 05) 玩具架桌腿
- 06) 小板凳
- 07) 主体
- 08) 文具架
- 09) 5个学习页面
- 10) 电池仓(底部)
- 11) 有活动指针的钟
- 12) LED屏幕
- 13) 可拆卸的钟、房子、狗和电话
- 14) 插入学习页面
- 15) 学习页面存储空间
- 16) 画板架
- 17) 艺术小站
- 18) 黑板

KR**도해**

- 01) 전원 / 선택 스위치 2가지 모드
- 02) 인터랙티브 버튼
- 03) 폰 모양 사진 액자
- 04) 드로잉 보드 / 칠판
- 05) 다리
- 06) 스톨
- 07) 본체
- 08) 문구류 홀더
- 09) 5가지 학습 페이지
- 10) 건전지 투입구(바닥)
- 11) 바늘을 움직일 수 있는 시계
- 12) LED 스크린
- 13) 달카는 시계, 집, 강아지, 폰
- 14) 학습 페이지를 삽입
- 15) 학습 페이지 보관 공간
- 16) 드로잉 보드 홀더
- 17) 아트 스테이션
- 18) 칠판

NL**Afbeelding**

- 01) Aan/uit / 2 standen
keuzeschakelaar
- 02) Interactieve knop
- 03) Fotolijst in de vorm van een telefoon
- 04) Tekentafel / schoolbord
- 05) Poten
- 06) Bankje
- 07) Hoofdonderdeel
- 08) Houder voor briefpapier
- 09) 5 Leerpagina's
- 10) Batterijvak (onderkant)
- 11) Klok met beweegbare wijzers
- 12) LED-scherm
- 13) Afneembare klok, huisje, hond en telefoon
- 14) Voeg leerpagina's in
- 15) Opslagruimte voor leerpagina's
- 16) Tekentafelhouders
- 17) Kunststation
- 18) Schoolbord

RO**Diagramă**

- 01) Pomire / comutator pentru selectarea între 2 moduri
- 02) Buton interactiv
- 03) Ramă foto în formă de telefon
- 04) Tablă de desen / tablă de cretă
- 05) Picioare
- 06) Scaun
- 07) Corp principal
- 08) Suporturi pentru obiecte de papetărie
- 09) 5 pagini pentru învățare
- 10) Compartimentul pentru baterii (parte inferioară)
- 11) Ceas cu indicatoare mobile
- 12) Ecran LED
- 13) Ceas, casă, cățel și telefon sunt elemente detașabile
- 14) Inserție pentru pagini de învățare
- 15) Spațiu de depozitare pentru pagini de învățare
- 16) Suporturi de creioane și cretă pentru tablă de desen
- 17) Stație artistică
- 18) Tablă de cretă

HR**Slika**

- 01) Prekidica za uključivanje i isključivanje / odabir 2 načina rada
- 02) Interaktivni gumb
- 03) Okvir za fotografije u obliku telefona
- 04) Ploča za crtanje / ploča za pisanje kredom
- 05) Noge
- 06) Stolica
- 07) Glavni dio
- 08) Držači pribora za pisanje
- 09) 5 stranica nauči
- 10) Odjeljak za bateriju (ispod)
- 11) Sat s pokretnim kazaljicama
- 12) LED zaslon
- 13) Odvojivi sat, kuća, pas i telefon
- 14) Stranice nauči za umetanje
- 15) Prostor za pohranu stranica nauči
- 16) Držači ploče za crtanje
- 17) Mjesto za slikanje
- 18) Ploča za pisanje kredom

SI**Pregled**

- 01) Stikalo za vklop / 2 načina
- 02) Interaktivna tipka
- 03) Foto okvir v obliki telefona
- 04) Risalna deska / tabla
- 05) Noge
- 06) Pručka
- 07) Ogrodje
- 08) Fiksni predalčki
- 09) 5 učnih strani
- 10) Predalček za baterije (spodaj)
- 11) Ura s premičnimi kazalci
- 12) Zaslon LED
- 13) Odstranljiva ura, hišica, pes in telefon
- 14) Vstavljive učne strani
- 15) Prostor za shranjevanje učnih strani
- 16) Držala za risalno desko
- 17) Umetniška plošča
- 18) Tabla

LT**Paveikslas**

- 01) Jjungimo / 2 režimų pasirinkimo jungiklis
- 02) Interaktyvusis mygtukas
- 03) Telefono formos nuotraukų rėmelis
- 04) Piešimo lenta / klasės lenta
- 05) Kojos
- 06) Kėdė
- 07) Pagrindinis korpusas
- 08) Stacionarus laikiklis
- 09) 5 mokymosi puslapiai
- 10) Baterijų skyrius (apačioje)
- 11) Laikrodis su judamomis rodyklėmis
- 12) LED ekranas
- 13) Nuimamas laikrodinis, namelis ir telefonas
- 14) Inertiška mokymosi puslapiai
- 15) Mokymosi puslapių saugykla
- 16) Piešimo lentos laikikliai
- 17) Dailės stadija
- 18) Klasės lenta

LV**Attēls**

- 01) Ieslēgšanas un izslēgšanas / 2 režīmu izvēles slēdzis
- 02) Interaktīvā poga
- 03) Telefona formas foto rāmītis
- 04) Tāfele
- 05) Kājas
- 06) Taburete
- 07) Galvenais korpusus
- 08) Kancelejas piederumu turētāji
- 09) 5 mācību lapas
- 10) Bateriju nodalījums (aizmugurējā daļā)
- 11) Pulstenis ar grozāmu rādītāju
- 12) LED ekrāns
- 13) Noņemams pulstenis, māja, suns un tālrunis
- 14) Ievietojamās mācību lapas
- 15) Mācību lapu glabātuve
- 16) Tāfeles turētāji
- 17) Mākslas darbnīca
- 18) Tāfele

TR**Şekil**

- 01) Güç / 2 mod seçim düğmesi
- 02) Interaktif düğme
- 03) Telefon şekilli fotoğraf çerçevesi
- 04) Çizim tahtası / yazı tahtası
- 05) Masa ayakları
- 06) Tabure
- 07) Ana bölüm
- 08) Kalemler
- 09) 5 adet öğrenme sayfasi
- 10) Pil bölmesi (altta)
- 11) Hareketli akrep ve yelkovanalı saat
- 12) LED ekran
- 13) Ayırılabilir saat, ev, köpek ve telefon
- 14) Öğrenme sayfalarını yerleştirme
- 15) Öğrenme sayfaları için saklama alanı
- 16) Çizim tahtası tutucuları
- 17) Sanat istasyonu
- 18) Yazı tahtası

CZ**Popis obrázení**

- 01) Přepínač / 2 režimy
- 02) Interaktivní tlačítko
- 03) Fotorámeček na fotku v tvaru telefonu
- 04) Kreslicí tabule / tabule na křídou
- 05) Nohy
- 06) Židle
- 07) Hlavní část
- 08) Otvory na psací potřeby
- 09) 5 studijních stránek
- 10) Prostor na baterie (zdola)
- 11) Hodiny s pohyblivými ručičkami
- 12) LED obrazovka
- 13) Odnímatelná část s hodinami, domem, psům a telefonem
- 14) Vkládaní studijních stránek
- 15) Uložný prostor pro studijní stránky
- 16) Držáky tabule na kreslení
- 17) Umělecký stojan
- 18) Tabule na křídou

SK**Popis zobrazenia**

- 01) Prepínač / 2 režimy
- 02) Interaktívne tlačidlo
- 03) Fotorámik na fotku v tvare telefónu
- 04) Kresliaca tabuľa / tabuľa na kriedu
- 05) Nohy
- 06) Stolička
- 07) Hlavná časť
- 08) Otvory na písacie potreby
- 09) 5 vzdelávacích stránok
- 10) Priestor na batérie (zdola)
- 11) Hodiny s pohyblivými ručičkami
- 12) LED obrazovka
- 13) Odnímateľná časť s hodinami, domom, psom a telefónom
- 14) Vkládanie vzdelávacích stránok
- 15) Ukladanie vzdelávacích stránok
- 16) Držiaky tabule na kreslenie
- 17) Umelcovský stojan
- 18) Tabuľa na kriedu

AR**الرسم البياني**

- 01) مفتاح اختيار وضعت/التشغيل
- 02) زر تفاعلي
- 03) إطار صور على شكل هاتف
- 04) سترة لوح رسم
- 05) أرجل
- 06) مقعد
- 07) الهيكل الرئيسي
- 08) حامل أدوات القلم
- 09) 5 صفحات تعلم
- 10) ساعة نظارية (بالأسفل)
- 11) ساعة عتقار متحركة
- 12) شاشة ليد
- 13) ساعة قابلة للفصل، ومزمل، وكتب، وهاكف
- 14) إدخال صفحات التعلم
- 15) مساحة تخزين لصفحات التعلم
- 16) حامل لوح الرسم
- 17) محطة الأعمال الفنية
- 18) ستورة

EN Adult assembly requirements

Caution! To ensure your child's safety, this product must be assembled by an adult.

Warning! This toy is not to be used to support the weight of a child. Do not allow children to climb, sit or stand on it.

How to play: To start

Power / 2 modes selection switch

Slide the power switch left to activate 'Learning mode' (☼) or right to activate 'Drawing mode' (✎). Slide the power switch to the middle position to turn off the unit.

Interactive button

Press the interactive button to hear fun phrases (Learning mode); or go to the next image (Drawing mode).

LED screen

Displays letters, numbers, shapes, and funny animations.

5 learning pages

There are 5 learning pages. One of the pages is built-in the desk and cannot be removed. Insert another page to explore more learning activities.

- Insert only one page at a time to avoid any damage or incorrect detection.
- Keep the slot area clean and free from residue to avoid any interference.
- Keep on a flat surface and do not bend or fold it.

Learning mode - Each page with different learning activities

1) Letters and Objects

Touch the letters and objects to learn letters, objects and phonics. Touch again for more learning fun.

2) Numbers and Animals

Touch the numbers and animals to learn numbers, animals and phrases. Touch again for more learning fun.

3) Colors and Ocean Animals

Touch the colors and ocean animals to learn colors, ocean animals and phrases. Touch again for more learning fun.

4) Human Body

Touch the body parts to learn different body parts and their spelling and hear sound effects. Touch again for more learning fun.

5) Music Time

Touch the musical instruments to hear the instrument's name, its sounds and fun phrases. Touch the keyboard notes - they will sound like the chosen instrument (7 instruments above the keyboard). Touch the animal to hear sound effects. Touch again for more learning fun. There are 4 icons on each learning page.

 Home button - Touch this button to return to home page and hear fun phrases.

 Find it game - Listen and try to touch the correct answer.

 Question time - Listen and try to touch the correct answer.

 Music - Touch to hear different melodies.

Drawing mode

Light-up LED screen shows how to write letters, numbers, and shapes step-by-step. Different learning pages will play different background sounds. Press the interactive button to the next image.

Warning! Do not use a pen/pencil, stylus, or other pointed object on the top of the desk and the learning pages.

Art Station / Chalkboard

Transform into Art Station or Chalkboard. Slide-in drawing board with foldable stand and a clip to hold paper in place, or use as a chalkboard. Draw directly on the chalkboard surface using chalk. Erase the chalk or wipe away the chalk dust using the cloth.

FR Assemblage par un adulte exigé

Attention ! Afin d'assurer la sécurité de l'enfant, ce produit doit être assemblé par un adulte.

Attention ! Ce jouet ne doit pas être utilisé pour supporter le poids d'un enfant. Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir ou se tenir debout sur ce produit.

Comment jouer : Pour commencer

Interrupteur alimentation / sélection des 2 modes

Fais glisser l'interrupteur d'alimentation vers la gauche pour activer le « mode Apprentissage » (☼) ou vers la droite pour activer le « mode Dessin » (✎). Fais glisser l'interrupteur d'alimentation sur la position du milieu pour éteindre le jouet.

Bouton interactif

Appuie sur le bouton interactif pour entendre des phrases amusantes (mode Apprentissage) ou passer à l'activité suivante (mode Dessin).

Écran LED

Les lettres, les chiffres, les formes et les animations amusantes s'affichent ici.

5 pages éducatives

Il y a 5 pages éducatives. Une des pages est intégrée dans la table et ne peut pas être retirée. Pour accéder aux autres activités, insère une autre page et explore les autres activités d'apprentissage.

- N'insère qu'une page à la fois pour éviter d'endommager les pages ou de réduire la capacité de détection.

- Garde la zone d'insertion propre et sans saletés pour éviter toute interférence.

- Garde les pages sur une surface plane et ne les pile pas.

Mode Apprentissage - Chaque page offre différentes activités éducatives

1) Lettres et objets

Touche les lettres et les objets pour apprendre les lettres, les objets et la phonétique. Touche-les à nouveau pour t'amuser encore plus tout en apprenant.

2) Chiffres et animaux

Touche les chiffres et les animaux pour apprendre les chiffres, les animaux et des phrases. Touche-les à nouveau pour t'amuser encore plus tout en apprenant.

3) Couleurs et animaux marins

Touche les couleurs et les animaux marins pour apprendre les couleurs, les animaux marins et des phrases. Touche-les à nouveau pour t'amuser encore plus tout en apprenant.

4) Corps humain

Touche les parties du corps pour apprendre différentes parties du corps humain et entendre des effets sonores ainsi que la version épelée. Touche-les à nouveau pour t'amuser encore plus tout en apprenant.

5) Musique

Touche les instruments de musique pour entendre leur nom, leur son et des phrases. Appuie sur les touches du clavier pour entendre l'instrument choisi (7 instruments au-dessus du clavier). Touche l'animal pour entendre des effets sonores. Touche-les à nouveau pour t'amuser encore plus tout en apprenant. Il y a 4 icônes sur chaque page éducative.

 Bouton Accueil - Touche ce bouton pour retourner à la page d'accueil et entendre des phrases amusantes.

 Jeu de recherche - Écoute et essaie de toucher la réponse correcte.

 Quiz - Écoute et essaie de toucher la réponse correcte.

 Musique - Touche pour entendre différentes mélodies.

Mode Dessin

L'écran LED lumineux montre comment tracer les lettres, les chiffres et les formes pas à pas. Les différentes pages éducatives permettent d'entendre différents sons d'ambiance. Appuie sur le bouton interactif pour passer au suivant.

Attention ! N'utilise pas de stylo/crayon, stylet ou autre objet pointu sur la table et les pages éducatives.

Planche à dessin / Tableau noir

Transforme la table en planche à dessin ou en tableau noir. Utilise le chevalet à faire glisser avec son support pliable et sa pince pour maintenir une feuille de papier pour dessiner ou en tant que tableau noir. Dessine directement sur le tableau noir avec de la craie. Efface les traits de craie ou essuie la poussière de craie à l'aide du chiffon.

DE Aufbau des Spielzeugs durch einen Erwachsenen erforderlich

Vorsicht! Um die Sicherheit Ihres Kindes zu gewährleisten, muss dieses Produkt von einem Erwachsenen aufgebaut werden.

Achtung! Dieses Spielzeug darf nicht dazu verwendet werden, das Gewicht eines Kindes zu tragen. Lassen Sie Kinder nicht auf das Spielzeug klettern, darauf sitzen oder stehen.

So wird gespielt: Starten

Ein/Aus/Modusauswahl-Schalter

Ein-/Ausschalter nach links schieben, um den „Lernmodus“ (☼) zu aktivieren, oder nach rechts, um den „Malmodus“ (✎) zu aktivieren. Ein-/Ausschalter in die Mitte stellen, um das Gerät auszuschalten.

Interaktive Taste

Interaktive Taste drücken, um lustige Sätze (Lernmodus) zu hören oder um zum nächsten Bild (Malmodus) zu gehen.

LED-Display

Hier werden Buchstaben, Zahlen, Formen und lustige Animationen gezeigt.

5 Lernseiten

- Es stehen fünf Lernseiten zur Auswahl. Eine der Seiten ist in den Pult integriert und kann nicht entfernt werden. Um weitere Lernaktivitäten zu erkunden, eine andere Seite einlegen.
- Jeweils immer nur eine Seite einlegen, um Beschädigungen oder Fehler bei der Erkennung zu vermeiden.
 - Einsteckbereich sauber und frei von Ablagerungen halten, um Störungen zu vermeiden.
 - Auf einer ebenen Fläche aufbewahren und nicht biegen oder falten.

Lernmodus – Auf jeder Seite sind andere Lernaktivitäten

1) Buchstaben und Gegenstände

Buchstaben und Gegenstände berühren, um Buchstaben, Gegenstände und Buchstabenlaute zu lernen. Für noch mehr Lernspaß noch einmal berühren.

2) Zahlen und Tiere

Zahlen und Tiere berühren, um Zahlen, Tiere und Sätze zu lernen. Für noch mehr Lernspaß noch einmal berühren.

3) Farben und Meerestiere

Farben und Meerestiere berühren, um Farben, Meerestiere und Sätze zu lernen. Für noch mehr Lernspaß noch einmal berühren.

4) Der menschliche Körper

Körperteile berühren, um die verschiedenen Körperteile und ihre Schreibweise zu lernen und um Geräuscheffekte zu hören.

5) Musikstunde

Musikinstrumente berühren, um deren Namen, ihre Klänge und Sätze zu lernen. Wenn die Tasten der Tastatur berührt werden, ertönt das ausgewählte Instrument (7 Instrumente über der Tastatur). Tier berühren, um Geräuscheffekte zu hören. Für noch mehr Lernspaß noch einmal berühren.

Auf jeder Lernseite sind 4 Symbole.

 Start-Taste – Dieses Symbol berühren, um zur Home-Seite zurückzukehren und lustige Sätze zu hören.

 Suchspiel – Zuhören und versuchen, die richtige Antwort zu berühren.

 Fragezeit – Zuhören und versuchen, die richtige Antwort zu berühren.

 Musik – Berühren, um die verschiedenen Melodien zu hören.

Malmodus

Das aufleuchtende LED-Display zeigt Schritt für Schritt, wie Buchstaben, Zahlen und Formen geschrieben bzw. gezeichnet werden. Auf den verschiedenen Lernseiten werden unterschiedliche Hintergrundgeräusche abgespielt. Für den nächsten die interaktive Taste drücken.

Achtung! Keine Stifte/Bleistifte, Stylus oder andere spitze Gegenstände auf dem Pult und den Lernseiten benutzen.

Zeichenbrett/Tafel

Lässt sich in ein **Zeichenbrett** oder eine **Tafel** verwandeln. Zeichenbrett mit klappbarem Ständer und Clip zum Befestigen des Papiers einschieben oder als Tafel verwenden. Direkt mit Kreide auf der Tafel malen. Mit dem Tuch die Kreide oder den Kreidestaub wegwischen.

IT Requisiti di montaggio

Attenzione! Per garantire la sicurezza del bambino, affidare il montaggio del giocattolo a un adulto.

Avvertenza! Questo giocattolo non è destinato a un uso tale da sostenere il peso di un bambino. Non consentire ai bambini di arrampicarsi, sedere o reggersi su di esso.

Come giocare: Per iniziare

Interruttore di accensione/selettore della modalità

Porta l'interruttore verso sinistra per attivare la modalità Didattica () o verso destra per attivare la modalità Disegno (). Porta l'interruttore in posizione centrale per spegnere l'unità.

Pulsante interattivo

Premi il pulsante interattivo per ascoltare frasi divertenti (modalità Didattica) o passare a quella successiva (modalità Disegno).

Display LED

Sul display appaiono lettere, numeri, forme e animazioni divertenti.

5 pagine didattiche

Sono incluse 5 pagine didattiche. Una pagina è integrata nel tavolo e non può essere rimossa. Per esplorare le altre attività didattiche, inserire un'altra pagina.

- Inserisci solo una pagina alla volta per evitare danni o letture scorrette.

- Mantieni la fessura di inserimento pulita e priva di residui per evitare interferenze.

- Conserva le pagine su una superficie piana e non piegarle.

Modalità Didattica – Cinque pagine con diverse attività didattiche

1) Lettere e oggetti

Tocca le lettere e gli oggetti per imparare lettere, oggetti e fonetica. Toccali quante volte vuoi!

2) Numeri e animali

Tocca i numeri e gli animali per imparare numeri, animali e frasi. Toccali quante volte vuoi!

3) Colori e animali dell'oceano

Tocca i colori e gli animali dell'oceano per imparare colori, animali dell'oceano e frasi. Toccali quante volte vuoi!

4) Corpo umano

Tocca le parti del corpo umano per imparare i loro nomi e la loro ortografia e ascoltare effetti sonori. Toccali quante volte vuoi!

5) Strumenti musicali

Tocca gli strumenti musicali per imparare i loro nomi, ascoltare i loro suoni e altre frasi. Tocca i tasti della tastiera per suonare lo strumento selezionato (sono disponibili 7 strumenti, illustrati sopra la tastiera). Tocca l'animale per ascoltare effetti sonori. Toccali quante volte vuoi! Su ogni pagina didattica sono presenti 4 icone.

 Home – Tocca questa icona per tornare alla pagina principale e ascoltare frasi divertenti.

 Gioco di ricerca – Ascolta e scegli la risposta corretta.

 Quiz – Ascolta e scegli la risposta corretta.

 Musica – Tocca per ascoltare diverse melodie.

Modalità Disegno

Il display luminoso a LED mostra come scrivere lettere, numeri e forme passo dopo passo. Nelle diverse pagine didattiche ascolterai diversi suoni di sottofondo. Premi il pulsante interattivo per ascoltare quello successivo.

Avvertenza! Non usare matite, penne o altri oggetti appuntiti sulla scrivania e sulle pagine didattiche.

Cavalletto/lavagna

Per trasformare il tavolo in un **cavalletto** o una **lavagna**, fai scorrere la tavola da disegno con supporto pieghevole e clip per fissare i fogli o usala come lavagna. Disegna direttamente sulla superficie della lavagna usando come gessetti. Cancella il gesso o rimuovi la polvere con un panno.

ES

Debe ser montado por un adulto

¡Precaución! Para garantizar la seguridad del niño, este producto debe ser montado por un adulto.

¡Advertencia! Este juguete no está diseñado para soportar el peso de un niño. No permita a los niños subirse, sentarse o ponerse de pie en él mismo.

Cómo jugar: Para empezar

Interruptor de encendido / Selección de 2 modos

Desliza el interruptor de encendido hacia la izquierda para activar el "Modo de aprendizaje" () o hacia la derecha para activar el "Modo de dibujo" (). Desliza el interruptor de encendido hacia el centro para apagar el juguete.

Botón interactivo

Presiona el botón interactivo para escuchar frases divertidas (Modo de aprendizaje) o para pasar al siguiente (Modo de dibujo).

Pantalla LED

Muestra las letras, números, formas y animaciones divertidas.

5 páginas "de aprendizaje"

Hay 5 páginas "de aprendizaje". Una de las páginas está integrada en el escritorio y no se puede sacar. Para aprender con otras actividades, inserta otra página y explora otras actividades de aprendizaje.

- Inserta solo una página cada vez para evitar daños o detecciones incorrectas.

- Mantén la ranura limpia y libre de residuos para evitar interferencias.

- Mantén las páginas sobre una superficie plana y no las dobles ni las pliegues.

Modo de aprendizaje – Cada página posee actividades de aprendizaje diferentes

1) Letras y objetos

Toca las letras y objetos para aprender letras, objetos y fonética. Vuelve a tocarlas para seguir aprendiendo de forma divertida.

2) Números y animales

Toca los números y los animales para aprender números, animales y frases. Vuelve a tocarlas para seguir aprendiendo de forma divertida.

3) Colores y animales marinos

Toca los colores y los animales marinos para aprender colores, animales marinos y frases. Vuelve a tocarlas para seguir aprendiendo de forma divertida.

4) El cuerpo humano

Toca las partes del cuerpo para aprender las diferentes partes del cuerpo y escuchar efectos de sonido y su deletreo. Vuelve a tocarlas para seguir aprendiendo de forma divertida.

5) Música

Toca los instrumentos para escuchar su nombre, el sonido del instrumento y frases. Toca las notas del teclado y sonarán según el instrumento seleccionado (7 instrumentos encima del teclado). Toca el animal para escuchar efectos de sonido. Vuelve a tocarlas para seguir aprendiendo de forma divertida.

Cada página "de aprendizaje" tiene 4 iconos.

Botón de inicio – Toca este botón para volver a la página de inicio y escuchar frases divertidas.

Juego de "encontrar" – Escucha y trata de encontrar la respuesta correcta.

Preguntas – Escucha y trata de tocar la respuesta correcta.

Música – Toca para escuchar melodías diferentes.

Modo de dibujo

La pantalla LED luminosa muestra cómo escribir letras, números y formas paso a paso. En las diferentes páginas "de aprendizaje" escucharás distintos sonidos de fondo. Presiona el botón interactivo para pasar al siguiente.

Advertencia! No uses un bolígrafo/lápiz, lápiz óptico u otros objetos puntiagudos sobre la parte superior del escritorio ni sobre las páginas "de aprendizaje".

Estación de arte / Pizarra de tiza

Se transforma en Estación de arte o Pizarra de tiza. Desliza la pizarra de dibujo con soporte plegable y un clip para sujetar el papel en su lugar o úsala como pizarra de tiza. Dibuja directamente sobre la pizarra con tiza. Borra la tiza o limpia el polvo de tiza con un paño.

PT Exigências de montagem por um adulto

Cuidado! A fim de garantir a segurança do seu filho, este produto deve ser montado por um adulto.

Atenção! Este brinquedo não foi concebido para suportar o peso de uma criança. Não permita que a criança trepe ao brinquedo, se sente ou fique de pé em cima dele.

Modo de utilização: Para começar

Interruptor de seleção de 2 modos/Ligar

Faça deslizar o interruptor de ligar para a esquerda para ativar o "modo de aprendizagem" () ou para a direita para ativar o "modo de desenho" (). Faça deslizar o interruptor de ligar para o meio para desligar a unidade.

Botão interativo

Prima o botão interativo para ouvir frases divertidas (modo de aprendizagem) ou para ir para o seguinte (modo de desenho).

Ecrã LED

Apresenta letras, números, formas e animações divertidas.

5 páginas de aprendizagem

Existem 5 páginas de aprendizagem. Uma das páginas está incorporada na mesa e não pode ser retirada. Para aprender outras atividades, insira outra página para explorar mais atividades de aprendizagem.

- Insira apenas uma peça de cada vez, para evitar quaisquer danos ou deteção incorreta.

- Mantenha a área da ranhura limpa e sem resíduos, para evitar quaisquer interferências.

- Mantenha numa superfície plana e não dobre.

Modo de aprendizagem - Cada página contém diferentes atividades de aprendizagem

1) Letras e objetos

Toque nas letras e objetos para aprender as letras, objetos e fonética. Volte a tocar para mais diversão de aprendizagem.

2) Números e animais

Toque nos números e animais para aprender os números, animais e frases. Volte a tocar para mais diversão de aprendizagem.

3) Cores e animais do oceano

Toque nas cores e animais do oceano para aprender as cores, animais do oceano e frases. Volte a tocar para mais diversão de aprendizagem.

4) Corpo humano

Toque nas partes do corpo para aprender as diferentes partes do corpo e ouvir efeitos sonoros e a sua ortografia. Volte a tocar para mais diversão de aprendizagem.

5) Hora da música

Toque nos instrumentos musicais para ouvir o nome, sons do instrumento e frases. Toque nas notas do teclado para ouvir sons semelhantes ao instrumento selecionado (7 instrumentos por cima do teclado). Toque no animal para ouvir efeitos sonoros. Volte a tocar para mais diversão de aprendizagem.

Existem 4 ícones em cada página de aprendizagem.

Botão da página inicial - Toque neste botão para voltar à página inicial e ouvir frases divertidas.

Jogo de encontrar - Escute e tente tocar na resposta correta.

Hora das perguntas - Escute e tente tocar na resposta correta.

Música - Toque para ouvir diferentes melodias.

Modo de desenho

O ecrã LED com luz mostra como escrever letras, números e formas passo a passo. Nas diferentes páginas de aprendizagem, ouvirá diferentes sons de fundo. Prima o botão interativo para o seguinte.

Atenção! Não use caneta, lápis, estilete ou outro objeto pontiagudo no topo da mesa nem nas páginas de aprendizagem.

Estação de arte / Quadro de ardósia

Transforma-se numa estação de arte ou quadro de ardósia. Faça deslizar o quadro de desenho com o suporte dobrável e uma mola para segurar o papel, ou use o quadro de ardósia. Desenhe diretamente na superfície do quadro de ardósia usando giz. Apague o giz ou limpe com o pano.

PL Wymagany montaż przez osobę dorosłą

Uwaga! Celem zagwarantowania bezpieczeństwa Twojemu dziecku montaż produktu może przeprowadzić wyłącznie osoba dorosła.

Ostrzeżenie! Zabawki nie należy używać do podtrzymywania dziecka. Nie pozwalaj dziecku na wchodzenie na zabawkę, na siadanie ani na stanie na niej.

Zasady zabawy: Rozpoczęcie

Przełącznik zasilania / wyboru 2 trybów

Przesuń przełącznik zasilania w lewo, by włączyć 'Tryb edukacyjny' () lub w prawo, by włączyć 'Tryb rysowania' (). Przesuń przełącznik na środkową pozycję, by wyłączyć produkt.

Przycisk interaktywny

Wciśnij przycisk interaktywny, by usłyszeć zabawne zdania (tryb edukacyjny) lub przejdź do następnego (tryb rysowania).

Ekran LED

Wyświetla litery, cyfry, kształty i zabawne animacje.

5 stron do uczenia się

W zestawie 5 stron do uczenia się. Jedna ze stron jest wbudowana w biurko i nie może być wyjęta. Aby poznać inne zabawy edukacyjne, włóż inną stronę, by je odkryć.

- Włóż tylko jedną stronę jednocześnie, by uniknąć uszkodzenia lub niepożądanego wykrycia.

- Obszar ze szczerłą należy utrzymywać w czystości, by unikać zakłóceń.

- Przechowuj na płaskiej powierzchni i nie zginać ani nie składać.

Tryb edukacyjny - Każda strona z różnymi zabawami edukacyjnymi

1) Litery i przedmioty

Dotknij liter i przedmiotów, by uczyć się liter, przedmiotów i fonetyki. Dotknij ponownie, by uzyskać jeszcze więcej zabaw.

2) Cyfry i zwierzęta

Dotknij cyfr i zwierząt, by nauczyć się cyfr, zwierząt i zdań. Dotknij ponownie, by uzyskać jeszcze więcej zabaw.

3) Kolory i zwierzęta wodne

Dotknij kolorów i zwierząt, by nauczyć się cyfr, zwierząt i zdań. Dotknij ponownie, by uzyskać jeszcze więcej zabaw.

4) Ciało człowieka

Dotknij części ciała, by nauczyć się różnych części ciała i usłyszeć efekty dźwiękowe i wymowę. Dotknij ponownie, by uzyskać jeszcze więcej zabaw.

5) Czas na muzykę

Dotknij instrumenty muzyczne, by usłyszeć nazwę, dźwięki instrumentów i zdania. Dotknij klawiszy, by usłyszeć dźwięki wybranego instrumentu (7 instrumentów na klawiaturze). Dotknij zwierzęta, by usłyszeć efekty dźwiękowe. Dotknij ponownie, by uzyskać jeszcze więcej zabaw.

W zestawie 4 ikony na każdej stronie do uczenia się.

Przycisk Home – Dotknij ten przycisk, by powrócić do głównej strony i usłyszeć zabawne zdania.

Zabawa znajdź to – Słuchaj i spróbuj dotknąć poprawną odpowiedź.

Czas na pytania – Słuchaj i spróbuj dotknąć poprawną odpowiedź.

Muzyka – Dotknij, by usłyszeć różne melodie.

Триб рисования

Podświetlany ekran LED krok po kroku wyświetla się sposób pisania liter, cyfr i kształtów. Różne dźwięki otoczenia można usłyszeć na różnych stronach do uczenia się. Wciśnij przycisk interaktywny, by przejść do następnej strony.

Ostrzeżenie! Nie używać długopisu/ołówka, rysika ani innych ostrych przedmiotów na blacie biurka i stronach do uczenia się.

Stacja artystyczna / Tablica czarna

Przekształć w stację artystyczną lub Tablicę czarną. Wsuwana tablica do rysowania ze składanym stojakiem i zaciśnkiem do przypinania kartek papieru lub do używania jako tablicy do rysowania kredą. Rysuj kredą bezpośrednio na powierzchni tablicy. Wytrzyj kredę lub usuń za pomocą szmatki.

RU

Инструкция по сборке для взрослых

Внимание! В целях безопасности Вашего ребенка игрушки должны собирать взрослые.

Предупреждение! Эта игрушка не должна использоваться для поддержки веса ребенка. Не позволяйте детям взбираться на нее, а также сидеть или стоять на ней.

Как играть: Включение

Переключатель питания / выбора режима (из 2)

Переместите переключатель питания влево, чтобы активировать «Режим обучения» (☼), или вправо, чтобы активировать «Режим рисования» (✎). Переместите переключатель в среднее положение, чтобы выключить устройство.

Интерактивная кнопка

Нажмите интерактивную кнопку, чтобы прослушать забавные фразы (режим обучения) или перейти дальше (режим рисования).

Светодиодный экран

Здесь отображаются буквы, цифры, формы и смешная анимация.

5 обучающих листов

В комплект входят 5 обучающих листов. Один из листов встроен в стол и не может быть извлечен. Чтобы изучить другой материал, вставьте другой лист.

- Вставляйте только по одному листу за раз, чтобы избежать повреждений или неправильного распознавания.

- Во избежание каких-либо помех следите за чистотой и отсутствием посторонних предметов в отверстии.

- Кладите на ровную поверхность, не сгибайте и не складывайте листы.

Режим обучения — На каждом листе разные учебные материалы

1) Буквы и предметы

Касайтесь букв или предметов, чтобы выучить буквы, предметы и фонетику. Коснитесь еще раз для дополнительного забавного обучения.

2) Цифры и животные

Касайтесь цифр или животных, чтобы выучить цифры, животных и фразы. Коснитесь еще раз для дополнительного забавного обучения.

3) Цвета и морские животные

Касайтесь цветов или морских животных, чтобы выучить цвета, морских животных и фразы. Коснитесь еще раз для дополнительного забавного обучения.

4) Тело человека

Касайтесь частей тела, чтобы выучить их и услышать звуковые эффекты и их произношение. Коснитесь еще раз для дополнительного забавного обучения.

5) Время музыки

Касайтесь музыкальных инструментов, чтобы услышать их название, звучание и фазы. При касании клавиш будет звучать выбранный инструмент (7 инструментов над клавишами). Коснитесь животного, чтобы услышать звуковые эффекты. Коснитесь еще раз для дополнительного забавного обучения.

На каждом обучающем листе есть 4 символа.

☼ Кнопка «Домой» — коснитесь этой кнопки, чтобы вернуться на главную страницу и услышать забавные фразы.

✎ Игра «Найди предмет» — слушайте и старайтесь коснуться правильного ответа.

☼ Игра «Викторина» — слушайте и старайтесь коснуться правильного ответа.

🎵 Музыка — коснитесь, чтобы услышать различные мелодии.

Режим рисования

Светодиодный экран шаг за шагом показывает, как писать буквы, цифры и рисовать формы. Каждому обучающему листу присвоены различные фоновые звуки. Нажимайте на интерактивную кнопку для перехода к следующему.

Предупреждение! Не используйте ручку, карандаш, стилус и другие заостренные предметы на поверхности стола и на обучающих листах.

Художественная студия / Доска для рисования

Трансформируйте в художественную студию или доску для рисования. Складывающаяся чертежная доска со складной подставкой и зажимом для крепления бумаги, которую также можно использовать в качестве доски для рисования. Рисуется непосредственно на поверхности доски с помощью мелка. Сотрите мел или удалите его с помощью тряпки.

E

Kokkupaneku nõuded täiskasvanule

Tähelepanu! Lapse ohutuse tagamiseks peab selle mänguasja kokku panema täiskasvanu.

Hoiatus! See mänguasi ei pea vastu lapse kaalu. Ärge lubage lapsel selle peale ronida, sellel istuda ega seista.

Kuidas mängida: Käivitamiseks

Toitelüliti / 2 režiimi valiku lüliti

Õpperežiimi (☼) aktiveerimiseks libistage toitelüliti vasakule ja joonistamise režiimi (✎) aktiveerimiseks paremale. Toote väljalülitamiseks libistage toitelüliti keskmisesse asendisse.

Interaktiivne nupp

Vajutage interaktiivset nuppu, et kuulata lõbusaid lauseid (õpperežiim) või liikuda edasi järgmisele tegevusele (joonistamise režiim).

LED-ekraan

Kuvab tähti, numbreid, kujundeid ja lõbusaid animatsioone.

5 Õppimise lehte

Komplektis on 5 õppimise lehte. Üks lehtedest on lausa sissehiietatud ja seda ei saa eemaldada. Teiste õppetegevuste jaoks sisestage mõni teine leht ja uurige, mida veel õppida saab.

- Kahjustuste ja ebatäpse tuvastamise vältimiseks sisestage ainult üks leht korraga.

- Häirete vältimiseks hoidke pilu alla puhas ja jääkidevaba.

- Hoidke neid tasasel pinnal ja ärge painutage ega voltige neid.

Õpperežiim - Igal lehel on erinevad õppetegevused

1) Tähed ja esemed

Puudutage tähti ja esemeid, et õppida tähti, esemeid ja fonetikat. Puudutage rohkemate lõbusate õppetegevuste jaoks puudutage neid uuesti.

2) Numbrid ja loomad

Puudutage numbreid ja loomi, et õppida numbreid, loomi ja lauseid. Veelgi rohkemate lõbusate õppetegevuste jaoks puudutage neid uuesti.

3) Värvid ja ookeaniasukad

Puudutage värve ja ookeaniasukaid, et õppida värve, ookeaniasukaid ja lauseid. Veelgi rohkemate lõbusate õppetegevuste jaoks puudutage neid uuesti.

4) Inimese keha

Puudutage kehaosi, et õppida erinevaid kehaosi ja kuulda heliefekte ning õigekirja. Veelgi rohkemate lõbusate õppetegevuste jaoks puudutage neid uuesti.

5) Muusika aeg

Puudutage muusikainstrumente, et kuulda nende nimesid, instrumentide helisid ja lauseid. Klahvide vajutades kuulete valitud instrumenti (klahvide kohal on 7 instrumenti). Puudutage looma, et kuulda heliefekte. Veelgi rohkemate lõbusate õppetegevuste jaoks puudutage neid uuesti.

Igal õppimise lehel on 4 sümbolit.

☼ Avalehe nupp — avalehele naasmiseks ja lõbusate lausete kuulamiseks vajutage seda nuppu.

✎ Otsimismäng — kuulake ja proovige puudutada õiget vastust.

☼ Küsimuste aeg — kuulake ja proovige puudutada õiget vastust.

🎵 Muusika — erinevate meloodiate kuulamiseks puudutage seda nuppu.

Joonistamise režiim

Valgustusega LED-ekraan võimaldab kuvada samm-sammult juhised tähtede ja numbrite kirjutamiseks ning kujundite joonistamiseks. Erinevate õppimise lehtede puhul kuulete erinevaid taustaheliseid. Järgmise kuulamiseks vajutage interaktiivset nuppu.

Hoiatus! Ärge kasutage laual ning õppimise lehtedel pastakat/piilatsit ega mistahes teisi teravaid esemeid.

Kunstikeskus / tahvel

Kunstikeskuse või tahvli muutmise Kokkuvõrditav toega ja paberil hoidmise klambri sisselülitatav joonistuslaud või kriiditahvel. Joonistage kriidiga otse tahvli pinnale. Kriidijälgede kustutamiseks või kriidilõu eemaldamiseks kasutage lappi.

Внимание! За да се гарантира безопасността на вашето дете, продуктът трябва да се слоботи от възрастен.

Внимание! Играчката не бива да се използва, за да издържа телпото на детето. Не позволявайте на децата да се катерят, да сядат или да се изправят върху нея.

Как се играе: Преди да започнете

Включване / превключване за избор между 2 режима
Плъзнете превключателя за включване наляво, за да активирате „режим за учене“ (☒) или надясно, за да активирате „режим за рисуване“ (✎). Плъзнете превключателя за включване в средата, за да изключите устройството.

Интерактивен бутон

Натиснете интерактивния бутон, за да чуete забавни изрази (режим за учене) или преминете към следващия (режим за рисуване).

LED екран

Тук се показват буквите, цифрите, формите и забавните анимации.

5 страници за учене

Има 5 страници за учене. Една от страниците е вградена в бюрото и не може да се маха. За да се учите чрез други дейности, поставете друга страница, за да опознаете и други учебни занимания.

- Не поставяйте повече от една страница, за да избегнете повреда и неизправна работа.

- Дръжте спота чист, за да избегнете неизправната работа на устройството.

- Поставяйте върху плоска повърхност, без да огъвате и сгъвате.

Режим за учене – всяка страница има различни дейности за учене

1) Букви и предмети

Докасовите буквите и предметите, за да научите буквите, имената на предметите и звуците. Докоснете по още веднъж за още повече учене чрез забавления.

2) Цифри и животни

Докасовите цифрите и животните, за да научите цифрите, имената на животните и различни изрази. Докоснете по още веднъж за още повече учене чрез забавления.

3) Цветовите и животните в океаните

Докасовите цветовите и животните в океаните, за да научите цветовете, животните в океаните и различни изрази. Докоснете по още веднъж за още повече учене чрез забавления.

4) Човешкото тяло

Докасовите частите от тялото, за да научите имената им и да чуete звукови ефекти, както и да научите правописа им. Докоснете по още веднъж за още повече учене чрез забавления.

5) Време за музика

Докасовите музикалните инструменти, за да чувате наименованието на съответния инструмент, звукът, който издава, както и забавни изрази. Докосвайте нотите по клавиатурата и клавишите ще звучат като избрания инструмент (един от 7-те инструмента над клавиатурата). Докосвайте съответното животно, за да чуete звукови ефекти. Докоснете по още веднъж за още повече учене чрез забавления.

На всяка страница за учене има 4 икони.

 Бутон за начало – докоснете този бутон, за да се върнете към началната страница и да слушате забавни изрази.

 Игра за намиране – слушайте и се опитайте да докоснете правилния отговор.

 Време за въпроси – слушайте и се опитайте да докоснете правилния отговор.

 Музика – слушайте, за да чуete различни мелодии.

Режим за рисуване

Светещия LED екран показва как да пишете букви, цифри и как да рисувате форми, стълба по стълба. При различните страници за учене ще чувате различни фонове звуци. Натискайте интерактивния бутон, преминете към следващия.

Внимание! Не използвайте молив/химикал, стилус или друг остър предмет върху горната част на бюрото или върху страниците за учене.

Място за създаване на изкуство/дъска за рисуване с тебешир
Трансформиране в място за създаване на изкуство или дъска за рисуване с тебешир. Поставете на обозначеното място дъската за рисуване заедно със съвземата стойка и щипка, която да придържа хартията, или използвайте дъската за рисуване с тебешир. Рисувайте с тебешир директно върху дъската. Изтрийте тебешира или го избършете с кърпата.

Figyelem! A gyermek biztonsága érdekében a terméket csak felnőtt szerelje össze.

Figyelemzés! A játék nem bírja el egy gyermek súlyát. Ne engedje, hogy gyermekek rámászon, ráüljön vagy rááljon a játékra.

A játék használatát: Indítás

Bekapcsoló/2 mód választó kapcsoló

A főkapcsoló balra csúsztatásával aktivál a „Tanulás módot“ (☒) vagy jobbra tolásával aktivál a „Rajzolási módot“ (✎) opciót. Az egység kikapcsolásához csúsztassa a főkapcsolót középső állásba.

Interaktív gomb

Nyomd meg az interaktív gombot a mókás kifejezések (tanulási mód) meghallgatásához, vagy hogy a következőre lépji (rajzolási mód).

LED monitor

A betűket, számokat, formákat és vicces animációkat mutatja.

5 tanuló oldal van.

Az egyik oldal van az írásztalba van beépítve, és nem távolítható el. Más tevékenységek megismeréséhez helyezze be egy másik oldalt, és ismételje meg a további tevékenységeket. - Egyszerre csak egy darabot helyezze be, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a helytelen érzékelést.

- Az interferencia elkerülése érdekében tartsa a nyílás területét tisztán és maradványoktól mentesen.

- Tartsd szil felületen, és ne hajlítod meg, és ne hajtsd be.

Tanulási mód – minden oldal különböző tanulási tevékenységekkel

1) Betűk és tárgyak

A betűk, tárgyak és hangok megtanulásához érintsd meg a betűket és tárgyakat. Érintsd meg újra még több szórakoztató tanuláshoz.

2) Számok és állatok

Érintsd meg a számokat, állatokat, hogy megtanulj a számokat, állatokat és a kifejezéseket. Érintsd meg újra még több szórakoztató tanuláshoz.

3) Színek és óceánban élő állatok

Érintsd meg a színeket és óceánban élő állatokat, hogy megtanulj a színeket és az óceánban élő állatokat. Érintsd meg újra még több szórakoztató tanuláshoz.

4) Emberi test

Érintsd meg a testrészeket, hogy megtanulj a különböző testrészeket, és hallj a hangeffektusokat és a kiejtéseket. Érintsd meg újra még több szórakoztató tanuláshoz.

5) Zene lejátsszató idő

Érintsd meg a hangszereket, hogy meghallgasd a nevüket, a hangszer hangját és a fázisokat. Érintsd meg a billentyűzet billentyűit, és úgy hangzanak, mint a kiválasztott hangszer (7 hangszer a billentyűzet felett). Érintsd meg az állatot, hogy meghallgasd a hangeffektusokat. Érintsd meg újra még több szórakoztató tanuláshoz.

4 ikon van minden tanuló oldalán.

 Főoldal gomb – érintsd meg ezt a gombot a főoldalra való visszatéréshez és a mókás kifejezések hallgatásához.

 Találd meg játék – hallgasd meg, és próbáld megérteni a helyes választ.

 Kérdések órája – hallgasd meg, és próbáld megérteni a helyes választ.

 Zene – érintsd meg a különböző dallamok meghallgatásához.

Rajzolási mód

Világító LED kijelző található, amely lépésről lépésre bemutatja a betűk, számok és formák írását. A különböző tanuló oldalakon különböző háttérhangok hallhatók. Nyomd meg újból a gombot a következő lejátsszató idő.

Figyelemzés! Ne használj tollat/ceruza, érintőceruzát vagy más hegyes tárgyat az asztal tetején, valamint a tanuló oldalakon.

Művészeti átlomás/tábla

Átalakítás művészeti átlomássá vagy táblává. Becsúsztható rajztábla összecsatolású állvánnyal és kapcsolással, hogy a papírt a helyén tartja, vagy használati táblaként. Rajzolj közvetlenül a tábla felületén a kréta segítségével. Töröld le a krétát, vagy töröld le a krétaopt egy ruhával.

Προσοχή! Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια του παιδιού σας, αυτό το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα.

Προειδοποίηση! Αυτό το παιχνίδι δεν ενδείκνυται για το βάρος ενός παιδιού. Μην επιτρέψετε σε παιδιά να σκαρφώνουν, να κούνιαν ή να στέκονται επάνω σε αυτό.

Πώς παίζεται: Έναρξη

Διακόπτης ισχύος/επιλογής 2 λειτουργιών

Σύρετε τον διακόπτη ισχύος αριστερά για να ενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία εκμάθησης» (☼) ή δεξιά για να ενεργοποιήσετε τη «Λειτουργία σχεδίασμού» (✎). Σύρετε το διακόπτη ισχύος στη μεσαία θέση για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.

Διαδραστικό κουμπί

Πατήστε το διαδραστικό κουμπί για να ακούσετε αστείες φράσεις (Λειτουργία εκμάθησης) ή για να προχωρήσετε (Λειτουργία σχεδίασης).

Οθόνη LED

Εδώ προβάλλονται γράμματα, αριθμοί, σχήματα και αστεία σχέδια.

5 σελίδες εκμάθησης

Υπάρχουν 5 σελίδες εκμάθησης. Μια από τις σελίδες είναι ενσωματωμένη στο γραφείο και δεν αφαιρείται. Για να μάθετε άλλες δραστηριότητες, εισαγάγετε άλλη μία σελίδα για να ανακαλύψετε περισσότερες δραστηριότητες εκμάθησης.

Περιστρέψτε μόνο ένα τεμάχιο τη φορά ώστε να αποφεύγετε

οποιαδήποτε ζημιά ή λάθος ανίχνευση.
- Διατηρείτε την περιοχή εσοχής καθαρή και χωρίς υπολείμματα, ώστε να αποφεύγετε παρεμβολές.

- Διατηρείτε σε επίπεδη επιφάνεια και μην κάρπτετε ή διπλώνετε.

Λειτουργία εκμάθησης - Κάθε σελίδα με διαφορετικές δραστηριότητες εκμάθησης

1) Γράμματα και αντικείμενα

Αγγίξτε τα γράμματα και τα αντικείμενα για να μάθετε γράμματα, αντικείμενα και ανώνυμα με φωνήματα. Αγγίξτε ξανά για μεγαλύτερη διασκέδαση εκμάθησης.

2) Αριθμοί και ζώα

Αγγίξτε τους αριθμούς και τα ζώα για να μάθετε τους αριθμούς, τα ζώα και τις φράσεις. Αγγίξτε ξανά για μεγαλύτερη διασκέδαση εκμάθησης.

3) Χρώματα και ζώα του ωκεανού

Αγγίξτε τα χρώματα και τα ζώα του ωκεανού για να μάθετε τα χρώματα, τα ζώα του ωκεανού και φράσεις. Αγγίξτε ξανά για μεγαλύτερη διασκέδαση εκμάθησης.

4) Ανθρώπινο σώμα

Αγγίξτε τα μέλη του σώματος για να μάθετε τα διαφορετικά μέλη του σώματος και να ακούσετε ηχητικά εφέ και την ορθογραφία τους.

Αγγίξτε ξανά για μεγαλύτερη διασκέδαση εκμάθησης.

5) Μουσικά χρόνους

Αγγίξτε τα μουσικά όργανα για να ακούσετε την ονομασία τους, τους ήχους τους και φράσεις. Αγγίζοντας κάθε νότα στα πληκτρα ηχεί το επιλεγμένο όργανο (7 όργανα πάνω από το πληκτρολόγιο). Αγγίξτε το ζώο για να ακούσετε τα ηχητικά εφέ. Αγγίξτε ξανά για μεγαλύτερη διασκέδαση εκμάθησης.

Υπάρχουν 4 εικονίδια σε κάθε σελίδα εκμάθησης.

Κουμπί αρχικής σελίδας - Αγγίξτε αυτό το κουμπί για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα και να ακούσετε αστείες φράσεις.

Παιχνίδι Βρες το - Ακούστε και προσπαθήστε να αγγίξετε τη σωστή απάντηση.

Η ώρα των ερωτήσεων - Ακούστε και προσπαθήστε να αγγίξετε τη σωστή απάντηση.

Μουσική - Αγγίξτε για να ακούσετε διαφορετικές μελωδίες.

Λειτουργία σχεδίασμού

Η οθόνη LED που ανάβει και δείχνει πώς να γράφεις τα γράμματα, τους αριθμούς και τα σχήματα βήμα-βήμα. Σε διαφορετικές σελίδες εκμάθησης θα ακούτε διαφορετικούς ήχους παρακίνησης. Πατήστε το διαδραστικό κουμπί για τη συνέχεια.

Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε στυλό/μολύβι, γραφίδα ή άλλο μυτερό αντικείμενο πάνω στο γραφείο και στις σελίδες εκμάθησης.

Σταθμός τέχνης / Μαυροπίνακας

Μετατοπίστε σε Σταθμό τέχνης ή Μαυροπίνακα. Συρόμενος πίνακας σχεδίασης με πιεσόμενη βάση και ένα κλιπ για τη συγκράτηση χαρτιών ή για χρήση σαν μαυροπίνακας. Σχεδιάζει απευθείας στην επιφάνεια μαυροπίνακα χρησιμοποιώντας κινωλία. Σβήνετε την κινωλία ή σκουπίστε τη σκόνη κινωλίας χρησιμοποιώντας το πανί.

CN 成年人组装要求

注意！为确保孩子的安全，本产品的组装须由成年人完成。

警告！本玩具不能用于支撑儿童的体重。勿让儿童攀爬、坐在或站在活动桌上。

怎么玩：开始

电源/两种模式选择开关

将电源开关向左滑动，激活“学习模式” (☼) 或向右滑动，激活“画图模式” (✎)。

将电源开关滑到中间位置，关闭设备。

互动按钮

按互动按钮，聆听趣味短语（学习模式）或转到下一个图像（画图模式）。

LED 屏幕

在此显示字母、数字、形状和趣味动画。

5个学习页面

产品中包含5个学习页面。其中一页内置在桌面上，无法移除。如需学习其他活动，请插入其他页面，探索更多学习活动。

- 请每次仅插入一页，避免损坏或探测错误。

- 保持插槽清洁，无残留物，避免产生任何干扰。

- 放在水平台面上，请勿弯曲或折叠。

学习模式：每页有不同的学习活动

1) 字母和物品

触摸字母和物品来学习字母、物品和语音。反复触摸，可获得更多学习乐趣。

2) 数字和动物

触摸数字和动物来学习数字、动物和短语。反复触摸，可获得更多学习乐趣。

3) 颜色和海洋动物

触摸颜色和海洋动物来学习颜色、海洋动物和短语。反复触摸，可获得更多学习乐趣。

4) 人体

触摸身体部位，学习不同的身体部位并聆听音效和拼写。反复触摸，可获得更多学习乐趣。

5) 音乐时间

触摸乐器，聆听名称、乐器声音和短语。触摸键盘将听到所选乐器弹奏的音符（键盘上方有7种乐器）。触摸动物，聆听音效。反复触摸，可获得更多学习乐趣。

每个学习页面有4个图标。

主页按钮 - 触摸本按钮，返回主页并聆听趣味短语。

找一找游戏 - 聆听并选出正确答案。

提问时间 - 聆听并选出正确答案。

音乐 - 触摸并聆听不同旋律。

画图模式

点亮的LED屏幕显示如何一步步地书写字母、数字和形状。在不同的学习页面，可听到不同的背景声音。按下互动按钮，进入下一个图像。

警告！请勿在桌面和学习页面使用钢笔/铅笔、手写笔或其他锋利物体。

艺术小站/黑板

变为艺术小站或黑板。拉起带有可折叠支架和夹子的画板，或将它用作黑板。用粉笔可直接在黑板上画画，用软布可擦除粉笔或清除粉笔灰。

KR 어른이 조립해야 함

경고! 아이의 안전을 위해 이 제품은 어른이 조립해야 합니다.

경고! 이 놀이 기구는 어린이의 무게를 지탱하는 데 사용되어서는 안 됩니다. 어린이가 기구에 기어오르거나 앉거나 서지 않도록 합니다.

사용법: 시작하기

전원 / 선택 스위치 2가지 모드

전원 스위치를 왼쪽으로 밀어 '학습 모드' (☼)를 활성화하거나 또는 오른쪽으로 밀어 '그리기 모드' (✎)를 활성화합니다. 전원 스위치를 가운데로 밀어 기구를 끕니다.

인터랙티브 버튼

인터랙티브 버튼을 눌러 재미있는 표현(학습 모드)을 듣거나 다음으로 넘어가세요(그리기 모드).

LED 스크린

글자, 숫자, 모양과 재미있는 애니메이션을 볼 수 있습니다.

5가지 학습 페이지

5가지 학습 페이지가 있습니다. 페이지 하나는 데스크에 내장되어 있으며 분리할 수 없습니다. 다른 액티비티를 학습하려면, 다른 페이지를 삽입하고 더 많은 학습 액티비티를 살펴보세요.

- 손쉬운 무정확한 도구를 방지하기 위해 한 페이지만 놓여야 합니다.

- 간섭을 방지하기 위해 슬롯 부분을 깨끗하게 유지하고 잔여물이 남지 않게 하십시오.

- 평평한 장소에 두고 격거나 잡지 마십시오.

학습 모드 - 각 페이지마다 다른 학습 액티비티

1) 글자와 물체

글자와 물체를 터치하여 글자, 물체, 파닉스를 배웁니다. 다시 터치하고 더 많은 학습의 즐거움을 느껴요.

2) 숫자와 동물

숫자와 동물을 터치하여 숫자, 동물, 표현을 배웁니다. 다시 터치하고 더 많은 학습의 즐거움을 느껴요.

3) 색깔과 해당 동물

색깔과 해당 동물을 터치하여 색깔, 해당 동물, 표현을 배웁니다. 다시 터치하고 더 많은 학습의 즐거움을 느껴요.

4) 인체

신체 부위를 터치하여 각각 다른 신체 부위를 배우고 음향 효과와 철자를 습득니다.

다시 터치하고 더 많은 학습의 즐거움을 느껴요.

5) 음악 타임

악기를 터치하여 이름과 악기 소리 그리고 표현을 습득합니다. 키보드 음을 터치하면 선택한 악기(키보드 위 7가지 악기) 소리가 납니다. 동물을 터치하여 음향 효과를 습득합니다. 다시 터치하고 더 많은 학습의 즐거움을 느껴요.

각 학습 페이지마다 4가지 아이콘이 있습니다.

 **홈 버튼** - 이 버튼을 터치하면 홈 페이지로 돌아가고 재미있는 표현을 들을 수 있습니다.

 **질기 게임** - 잘 듣고 정답을 터치해 보세요.

 **질문 시간** - 잘 듣고 정답을 터치해 보세요.

 **음역** - 터치하고 다양한 멜로디를 들어보세요.

그리기 모드

라이트업 LED 스크린은 글자, 숫자 쓰기와 모양 그리기를 단계별로 보여줍니다. 다른 학습 페이지에서는 다른 배경음을 들을 수 있습니다. 인터랙티브 버튼을 눌러 다음으로 넘어갑니다.

검고 펜/필 스타일러스 펜, 또는 다른 부드러운 물체를 데스크 상단과 학습 페이지에 사용하지 않습니다.

아트 스테이션 / 칠판

아트 스테이션 또는 칠판으로 번신합니다. 슬라이드-인 방식의 드로잉 보드와 접을 수 있는 스크린 그리고 종이와 고정하는 클립, 또는 칠판으로 사용할 수 있습니다. 칠판 표현에 필필로 공작 그리세요. 인용을 이용해 분필을 지우거나 닦아내세요.

NL Montage door een volwassene is vereist

Opgelet! Om de veiligheid van uw kind te verzekeren moet dit product door een volwassene gemonteerd worden.

Waarschuwing! Dit speelgoed is niet geschikt om het gewicht van een kind te ondersteunen. Laat kinderen er niet op klimmen, in zitten of op staan.

Spelregels: Starten

Aan/uit / 2 standen keuzeschakelaar

Schuiф de aan-/uit-schakelaar naar links om "Leermodus" te activeren (☀) of naar rechts om de "Tekendodus" te activeren (✎). Schuiф de aan-/uit-schakelaar naar de middelste stand om het apparaat uit te schakelen.

Interactieve knop

Druk op de interactieve knop om grappige zinnen te horen (leermodus) of ga naar de volgende (tekenmodus).

LED-scherm

Laat hier de letters, cijfers, vormen en grappige animaties zien.

5 Leerpagina's

Er zijn 5 leerpagina's. Een van de pagina's is ingebouwd in het bureau en kan niet worden verwijderd. Om andere activiteiten te leren, voegt u een andere pagina in om meer leeractiviteiten te ontdekken.

- Plaats slechts één tegelijk om schade of onjuiste detectie te voorkomen.
- Houd de sleuf schoon en vrij van residuen om interferentie te voorkomen.
- Bewaar op een vlakke ondergrond en buig of vouw het niet.

Leermodus - Elke pagina met verschillende leeractiviteiten

1) Letters en voorwerpen

Raak de letters en voorwerpen aan om letters, voorwerpen en klanken te leren. Opnieuw aanraken voor meer leerplezier.

2) Cijfers en dieren

Raak de cijfers en dieren aan om cijfers, dieren en zinnen te leren. Opnieuw aanraken voor meer leerplezier.

3) Kleuren en dieren in de oceaan

Raak de kleuren en dieren in de oceaan aan om kleuren, dieren in de oceaan en zinnen te leren. Opnieuw aanraken voor meer leerplezier.

4) Menselijk lichaam

Raak de lichaamsdelen aan om verschillende lichaamsdelen te leren en geluidseffecten en de spelling te horen. Opnieuw aanraken voor meer leerplezier.

5) Tijd voor muziek

Raak de muziekinstrumenten aan om de naam, de instrumentgeluiden en zinnen te horen. Raak de toetsenbordtoetsen aan; ze klinken als het gekozen instrument (7 instrumenten boven het toetsenbord). Raak het dier aan om geluidseffecten te horen. Opnieuw aanraken voor meer leerplezier. Er zijn 4 symbolen op elke leerpagina's.

 **Home-knop** - Raak deze knop aan om terug te keren naar de startpagina en grappige zinnen te horen.

 **Zoek-spel** - Luister en probeer het juiste antwoord aan te raken.

 **Vragenurkje** - Luister en probeer het juiste antwoord aan te raken.

 **Muziek** - Raak aan om verschillende melodieën te horen.

Tekenmodus

Het verlichte LED-scherm laat stap voor stap zien hoe je letters en cijfers kunt schrijven en vormen kunt tekenen. Op verschillende leerpagina's hoor je verschillende achtergrondgeluiden. Druk op de interactieve knop voor de volgende.

Waarschuwing! Gebruik geen pen/potlood, stylus of ander puntig voorwerp bovenop de tafel en de leerpagina's.

Kunststation/schoolbord

Verander in een kunststation of schoolbord. Inschuifbare tekentafel met opvouwbare standaard en een clip om papier op zijn plaats te houden, of te gebruiken als schoolbord. Tekendodus direct met krijt op het bordoppervlak. Wis het krijt of veeg het krijstof weg met de doek.

RO

Se recomandă ca asamblarea să fie efectuată de către un adult

Atenție! Pentru siguranța copilului dvs., acest produs trebuie asamblat de către un adult.

Avertisment! Această jucărie nu trebuie să fie utilizată pentru a susține greutatea unui copil. Nu permiteți copiilor să se urce pe jucărie sau să stea pe aceasta.

Cum se utilizează: Începerea

Pomire / comutator pentru selectare între 2 moduri

Glisați comutatorul de pomire în stânga pentru a activa 'Modul învățare' (☀) sau dreapta pentru a activa 'Modul desenare' (✎). Glisați comutatorul de pomire în poziția de mijloc pentru a opri unitatea.

Buton interactiv

Apăsăți butonul interactiv pentru a auzi fraze distractive (Modul învățare) sau pentru a trece la următorul (Modul desenare).

Ecranul LED

Aici sunt afișate litere, cifre, forme, și animații distractive.

5 pagini pentru învățare

Există 5 pagini de învățare. O pagină este încadrată în corpul biroului și nu poate fi înlăturată. Pentru a învăța alte activități, inserați altă pagină pentru a descoperi alte activități de învățare.

- Inserați numai câte o pagină pentru a evita orice daună sau detecție incorectă.
- Păstrați curată și ferită de reziduuri, zona de inserție pentru a evita orice interferențe.

- Păstrați pe suprafața dreaptă și nu îndoiți sau pliați.

Modul învățare - Fiecare pagină conține activități diferite de învățare

1) Litere și obiecte

Atingeți literele și obiectele pentru a învăța litere, obiecte și fonetica acestora. Atingeți din nou pentru mai multă distracție de învățare.

2) Cifre și animale

Atingeți cifrele și animalele pentru a învăța cifre, animale și fraze. Atingeți din nou pentru mai multă distracție de învățare.

3) Culorile și animalele oceanului

Atingeți culorile și animalele oceanului pentru a învăța culorile, animalele oceanului și frazele. Atingeți din nou pentru mai multă distracție de învățare.

4) Corpul omenească

Atingeți părțile corpului pentru a afla diferite părți ale corpului și pentru a auzi efectele sonore și pronunția acestuia. Atingeți din nou pentru mai multă distracție de învățare.

5) Momentul muzical

Butonul instrumentele muzicale pentru a auzi numele, sunetele și fazele instrumentului. Atingeți tastele notelor muzicale și vor suna ca instrumentul ales (7 instrumente deasupra tastaturii). Atingeți animalul pentru a auzi efecte sonore. Atingeți din nou pentru mai multă distracție de învățare.

Există 4 pictograme pe fiecare pagină de învățare.

 **Butonul pagină principală** - Atingeți acest buton pentru a reveni în pagina principală și veți auzi fraze distractive.

 **Jocul căutării** - Ascultați și încercați să atingeți răspunsul corect.

 **Momentul întrebărilor** - Ascultați și încercați să atingeți răspunsul corect.

 **Muzică** - Atingeți pentru a auzi diferite melodii.

Modul desenare

Ecranul LED cu iluminare arată pas cu pas cum să scrieți litere, cifre și forme. Pe diferite pagini de învățare, se vor auzi sunete de fundal diferite. Apăsăți butonul interactiv pentru a trece la următorul.

Avertizare! Nu folosiți un pix/creion, stylus sau alte obiecte ascuțite pe birou și pe paginile de învățare.

Stație artistică / Tablă de cretă

Transformați în Stație Artistică sau Tablă de cretă. Tablă de desen glisantă cu suport pliabli și o cremă pentru a fixa hârtia în poziție, sau pentru a fi folosită ca tablă de cretă. Desenați direct pe suprafața tablei folosind creta. Ștergeți creta sau praful de cretă folosind cârpa.

HR

Proizvod treba sastaviti odrasla osoba

Upozorenje! Za sigurnost djeteta, proizvod mora sastaviti odrasla osoba!
Upozorenje! Ova igračka nije predviđena da podnese težinu djeteta. Nemojte dopustiti da se djeca penju, sjede ili stoje na njoj.

Kako se koristi: Početak

Prekidač za uključivanje i isključivanje / odabir 2 načina rada

Pomaknite prekidač za uključivanje i isključivanje ulijevo kako biste

aktivirati „Način učenja“ (☀️) ili uredno kako biste aktivirali „Način crtanja“ (✍️). Pomaknite prekidač za uključivanje i isključivanje u središnji položaj kako biste isključili uređaj.

Interaktivni gumb

Pritisnite interaktivni gumb kako biste čuli zabavne rečenice (Način učenja) ili idite na sljedeće (Način crtanja).

LED zaslon

Ovdje se prikazuju slova, brojevi, oblici i zanimljive animacije.

5 stranica nauči

Postoji 5 stranica nauči. Jedna stranica je ugrađena u stol i ne može se ukloniti. Ako želite učiti druge aktivnosti, umetnite drugu stranicu i istražite dodatne aktivnosti učenja.

Umetnite samo po jedan komad kako biste izbjegli neko oštećenje ili pogrešno otvaranje.

Održavajte prostor utočim i bez ostataka kako biste izbjegli bilo kakvo ometanje.

Držite je na ravnoj površini i nemojte je presavijati ili preklapati.

Način učenja – svaka stranica s različitim aktivnostima učenja

1) Slova i predmeti

Dodirnite slova i predmete kako biste naučili slova, predmete i fonetiku. Ponovno dodirnite za zabavniji način učenja.

2) Brojevi i životinje

Dodirnite brojeve i životinje kako biste naučili brojeve, životinje i fraze. Ponovno dodirnite za zabavniji način učenja.

3) Boje i oceanske životinje

Dodirnite boje i oceanske životinje kako biste naučili boje, oceanske životinje i fraze. Ponovno dodirnite za zabavniji način učenja.

4) Ljudsko tijelo

Dodirnite dijelove tijela kako biste naučili različite dijelove tijela, čuli zvučne efekte i kako se pišu. Ponovno dodirnite za zabavniji način učenja.

5) Vrijeme za glazbu

Dodirnite glazbene instrumente kako biste čuli naziv instrumenta, njegov zvuk i glazbene fraze. Dodirnite note na tipkovnici koje će zvučati kao odabrani instrument (7 instrumenata iznad tipkovnice). Dodirnite životinju kako biste čuli zvučne efekte. Ponovno dodirnite za zabavniji način učenja. Na svakoj stranici nauči postoje 4 ikone.

Gumb „Početak“ – dodirnite ovaj gumb za povratak na početnu stranicu i slušanje zabavnih fraza.

Pronađi igru – slušajte i pokušajte dotaknuti točan odgovor.

Vrijeme za pitanje – slušajte i pokušajte dotaknuti točan odgovor.

Glazba – dodirnite ovaj gumb za slušanje različitih melodija.

Način crtanja

Na osvjetljenom LED zaslonu se korak-po-korak prikazuje kako pisati slova, brojeve i crtati oblike. Na drugim stranicama za učenje čut čete različite zvukove u pozadini. Pritisnite interaktivni gumb za sljedeće.

Upozorenje! Ne koristite olovku/hemijsku olovku, iglu ili druge oštre predmete na stolu ili na stranicama za učenje.

Mjesto za slikanje / ploča za pisanje kredom

Postavite mjesto za slikanje ili ploču za pisanje kredom. Umetnite ploču za crtanje sa sklopivim stalcima i kvačicom za papir ili je koristite kao ploču za pisanje kredom. Crtajte kredom izravno na površinu ploče. Kredu ili tragove kreda obrišite krpom.

SI Izdelek naj sestavi odrasla oseba

Opozorilo! Za zagotavljanje otrokove varnosti mora izdelek sestaviti odrasla oseba!

Opozorilo! Ta igračka ne prenese teže telesa otroka. Ne dovolite otrokom, da bi plezali, sedeli ali stali na igrači.

Načini igranja: Vklap

Stikalo za vklap / 2 načina

Potisnite stikalo za vklap v levo za aktiviranje načina «Učenje» (☀️) ali desno za aktiviranje načina «Risanje» (✍️). Premaknite stikalo za vklap na sredino, za izklop enote.

Interaktivna tipka

Pritisnite interaktivni gumb, da slišite zabavne besedne zveze (način Učenje) ali pojditte na naslednjo (način Risanje).

Zaslon LED

Prikazuje črke, številke, oblike in smešne animacije.

5 učnih strani

Na voljo je 5 učnih strani. Ena od strani je vgrajena v ploščo in se je ne da odstraniti. Za učenje drugih dejavnosti, vstavite drugo stran in raziščite več učnih dejavnosti.

- Vstavite samo po eno stran, da preprečite poškodbe ali nepravilno zaznavanje strani.

- Vzdržite čistočo območja reže, da se ne bodo pojavile motnje.

- Hraniti ne ravni površini in ne zlagajte ali upogibajte.

Način Učenje – Vsaka stran z različnimi učnimi dejavnostmi

1) Črke in predmeti

Dotaknite se črk in predmetov, za učenje črk in predmetov in fonetike. Ponovno se dotaknite za več zabave pri učenju.

2) Številke in živali

Dotaknite se števil in živali, za učenje števil, živali in izgovorjave. Ponovno se dotaknite za več zabave pri učenju.

3) Barve in oceanske živali

Dotaknite se barv in oceanskih živali, za učenje barv, oceanskih živali in izgovorjave. Ponovno se dotaknite za več zabave pri učenju.

4) Človeško telo

Dotaknite se delov telesa, za učenje različnih delov telesa, poslušanje besed in črkovanje. Ponovno se dotaknite za več zabave pri učenju.

5) Čas za glasbo

Dotaknite se glasbil, da slišite naziv glasbila, zvoke in zaporedje. Z dotikom tipke se oglasi izbrano glasbilo (na tipkovnici lahko izberete 7 glasbil). Dotaknite se živali, da zaslišite zvok. Ponovno se dotaknite za več zabave pri učenju.

Na vsaki učni strani so 4 ikone.

Tipka domov – dotaknite se za povrnitev na domačo stran in slišite zabavne besedne zveze.

Najdi igro – poslušajte in se dotaknite pravilnega odgovora.

Čas za vprašanja – poslušajte in se dotaknite pravilnega odgovora.

Glasba – dotaknite se za poslušanje različnih melodij.

Način Risanje

Osvetljeni zaslon LED prikazuje postopno učenje pisanja črk, števil in oblik. Z različnimi učnimi stranmi se slišijo različni zvoki v ozadju. Pritisnite interaktivno tipko za naslednjo.

Opozorilo! Ne uporabljajte peresa/svinčnika ali drugega konicastega predmeta, da bi se dotikali vrha risalne deske in učnih strani.

Umetniška plošča / tabla

Preklop na umetniško ploščo ali tablo. Potisnite risalno desko z zložljivim stojalom in sponko za držanje papirja ali uporabite kot table. S kredo risate neposredno na površino table. S krpno obrišite kredo ali ostanke prahu kredo s table.

LT Reikalavimas surinkti suaugusiam

Dėmesio! Siekiant užtikrinti vaiko saugumą, žaislą turi surinkti suaugęs asmuo.

Įspėjimas! Šis žaislas neatlaiko vaiko svorio. Neleiskite vaikams ant jo lipti, sėdėti ar stovėti.

Kaip žaisti: Pradžią

Įjungimo / 2 režimų pasirinkimo jungiklis

Pastumkite įjungimo jungiklį į kairę, kad įjungtumėte „Mokymosi režimą“ (☀️), arba į dešinę, kad įjungtumėte „Piešimo režimą“ (✍️). Gražinę įjungimo jungiklį į vidurinę padėtį žaislas išjungs. Interaktyvūs mygtukai

Paspauskite interaktyvų mygtuką, kad išgirstumėte juokingas frazes (mokymosi režime) arba pereitumėte prie kito veiksmo (piešimo režimas).

LED ekranas

Ekrane rodomos raidės, skaičiai, formos ir juokingos animacijos.

5 mokymosi puslapiai

Yra 5 mokymosi puslapiai. Vienas iš jų jau yra įmontuotas stale ir jo negalima išimti. Jei norite išimti kitų dalykų, įstatykite į stalą kitą puslapį:

- Vienu metu galima įstatyti tik vieną puslapį, nes priešingu atveju galite sugadinti žaislą.

- Įstatymo vieta turi būti švari ir be kliūčių, kad žaislas tinkamai veiktų.

- Paviršius turi būti lygus ir jo negalima lenkti.

Mokymosi režimas – kiekviename puslapyje skirtinga mokymosi veikla

1) Raidės ir daiktai

Lieskite raides ir daiktus, kad išmoktumėte ir išgirstumėte jų pavadinimus. Palieskite dar kartą, kad mokyti būtų linksmiau.

2) Skaīčļi ir gīvūnā

Lieskite skaīčļus ir gīvūnus, kad išmōktumēte skaīčļus, gīvūnų pavadinimus ir tarimā. Palieskite dar kartā, kad mōkytīs būtļ linksmlau.

3) Spalvos ir jūrų gīvūnā

Lieskite spalvas ir jūrų gīvūnus, kad išmōktumēte spalvų pavadinimus, jūrų gīvūnų pavadinimus ir tarimā. Palieskite dar kartā, kad mōkytīs būtļ linksmlau.

4) Žmogaus kūnas

Lieskite kūno dalis, kad išmōktumēte jų pavadinimus, išgīsturmēte garso efektus ir pavadinimų tarimā. Palieskite dar kartā, kad mōkytīs būtļ linksmlau.

5) Muzikos laikas

Lieskite muzikos instrumentus, kad išgīsturmēte jų pavadinimus, kaip jie skamba ir pavadinimų tarimā. Iščiant žaislo klavišų skamba pasirinkto instrumento garsai (7 instrumentai pavaizduoti virš klavišų). Lieskite gīvūnus, kad išgīsturmēte garso efektus. Palieskite dar kartā, kad mōkytīs būtļ linksmlau.

Kiekviename mokymosi puslapyje yra 4 simboliai.

Pradžios mygtukas — paspaudę grįšite į pradinį puslapį ir išgirsite juokingas frazes.

Suradimo žaidimas — klausykites ir bandykite paliesti teisingą atsakymą.

Klausimų laikas — klausykites ir bandykite paliesti teisingą atsakymą.

Muzika — palieskite išgirsite įvairias melodijas.

Piešimo režimas

Užsidedusiame LED ekrane pažingsniui rodoma, kaip rašyti raidės, skaīčūs ir piešti forma. Skirtinguose mokymosi puslapiuose grojami skirtingi foniniai garsai. Paspauskite interaktyvųjį mygtuką, kai norite pereiti prie kito veiksmo.

Spėjimas! Žaidžiant, nelieskite stalo viršaus ir mokymosi puslapių jokiais aštriais daiktais, tokiais kaip raikšlis, pieštukas ar pagalukas.

Dailės studija / klasės lenta

Kaip pakeisti į dailės studiją ar klasės lentą: įstatykite piešimo lentą su sudedamą stovą ir prisiekite popieriaus lapą, arba naudokite kaip klasės lentą. Ant klasės lentos rašykite ir pieškite kreidele. Lentą nuvalykite skudurėliu.

LV Užstādīšanas prasības

Uzmanību! Lai nodrošinātu jūsu bērnu drošību, izstrādājuma uzstādīšana jāveic pieaugušajam.

Bridinājums! Šī rotallietā šnav paredzēta bērnu svāra atbalstīšanai. Neļaujiet bērniem kāpt, sēdēt vai stāvēt uz rotallietas.

Lietošana: Ieslēgšana

Ieslēgšanas un izslēgšanas/2 režīmu izvēles slēdzis

Lai aktivizētu „mācīšanās režīmu“ (☀️), pabīdīdēt barošanas slēdzi pa kreisi, vai arī, lai aktivizētu „zīmēšanas režīmu“ — pabīdīdēt slēdzi pa labi (☁️). Lai izslēgtu ierīci, pārvirziet barošanas slēdzi tieši pa vidu.

Interaktīvā pogā

Nospiežiet interaktīvo pogu, lai noklausītos jautras frāzes (mācību režīmā), vai pārietu uz nākamo funkciju (zīmēšanas režīmā).

LCD ekrāns

Parāda burtus, ciparus, figūras un jautras animācijas.

5 mācību lapas

Pieejamas 5 mācību lapas. Viena no lapām ir integrēta galda virsmā, un to nevar izņemt. Lai noskaidrotu, kādas viel aktivitātes ir pieejamas, ievietojiet citu lapu un izpētiet citas mācību aktivitātes.

- Vienlaicīgi ievietojiet tikai vienu lapu, lai izvairītos no ierīces bojājumiem vai kļūdainas lapas noteikšanas.
- Lai izvairītos no ierīces darbības traucējumiem, uzturiet līgždas zonu tīru, bez atlikumiem.
- Turiet ierīci uz līdzenas virsmas un nesagāziet leņķi vai nesalociet.

Mācīšanās režīms: Ikviena lapa ar dažādām mācību aktivitātēm

1) Burti un priekšmeti

Pieskarīeties burtiem un priekšmetiem, lai noskaidrotu, kā tos sauc un kā izrunā. Pieskarīeties tiem vēlreiz, un gūstiet vēl vairāk jautrības.

2) Cipari un dzīvnieki

Pieskarīeties cipariem un dzīvniekiem, lai noskaidrotu, kā tos sauc, un iemācītos frāzes. Pieskarīeties tiem vēlreiz, un gūstiet vēl vairāk jautrības.

3) Krāsas un okeāna dzīvnieki

Pieskarīeties krāsām un okeāna dzīvniekiem, lai noskaidrotu, kā tos sauc, un iemācītos frāzes. Pieskarīeties tiem vēlreiz, un gūstiet vēl vairāk jautrības.

4) Cilvēka ķermenis

Pieskarīeties ķermenim daļām, lai noskaidrotu, kā tās sauc, noklausītos skaņas efektus un iemācītos uzrakstīt. Pieskarīeties tām vēlreiz, un gūstiet vēl vairāk jautrības.

5) Laiks mūzikai!

Pieskarīeties mūzikas instrumentiem, lai noklausītos instrumenta nosaukumu, skaņu un frāzes. Pieskarīeties klaviatūras nūfīm, un tās skaņas tieši tāpat kā izvēlētais instruments (7 instrumenti virs klaviatūras). Pieskarīeties kādam dzīvniekam, lai noklausītos skaņas efektus. Pieskarīeties tām vēlreiz, un gūstiet vēl vairāk jautrības. Katrā mācību lapā ir pieejamas 4 ikonās.

Sākuma pogā — pieskarīeties šai pogai, lai atgrieztos sākuma lapā un noklausītos jautras frāzes.

Spēle „Uzzini” — noklausīeties un mēģiniet pareizi atbildēt uz jautājumiem.

Laiks jautājumiem — noklausīties un mēģiniet pareizi atbildēt uz jautājumiem.

Mūzika — pieskarīeties, lai noklausītos dažādas melodijas.

Zīmēšanas režīms

Izgaismots LED ekrāns soli pa solim parāda, kā uzrakstīt burtus, ciparus un uzzīmēt figūras. Dažādās mācību lapās būs zīmēšanas dažādas fona skaņas. Pārietu uz nākamo funkciju, nospiežiet interaktīvo pogu.

Bridinājums! Neizmantojiet pildspalvu/zīmuli, irbuli vai citus asus priekšmetus, lai rakstītu uz galda un mācītos lapas.

Mākslas darbnīca/tāfele

Pārveidojiet mākslas darbnīcu par tāfele, vai otrādi. Izvelciet zīmēšanas dēli ar salokāmo statīvu un papīru saspraudi vai izmantojiet kā tāfele. Zīmējiet uz tāfeles, izmantojot krītni. Zīmējuma ar krītni vai to putekļus var noslaucīt ar lupatīņu.

TR

Yetişkinler için Kurulum

Dikkat! Çocuk güvenliği göz önünde bulundurun. Bu ürün bir yetişkin tarafından kurulmalıdır.

Uyarı! Bu oyuncak, çocukların ağırlığını desteklemekte kullanılmamalıdır. Çocukların oyuncuğun üstüne tımanmasına, oturmasına ya da üzerinde ayağa kalkmasına izin vermeyin.

Nasıl oynanır? Başlamak için

Güç / 2 mod seçim düğmesi

Güç düğmesini sola kaydırarak „Öğrenme modunu“ (☀️) veya sağa kaydırarak „Çizim modunu“ (☁️) etkinleştirilirsiniz. Üniteyi kapatmak için güç düğmesini orta konuma getirin.

İnteraktif düğme

Eğlenceli ifadeleri duymak (Öğrenme modu) veya bir sonrakine geçmek (Çizim modu) için interaktif düğmeye basın.

LED ekran

Harfler, sayılar, şekiller ve eğlenceli animasyonlar burada gösterilir.

5 adet öğrenme sayfası

5 adet öğrenme sayfası vardır. Sayfalardan biri masa üzerine yerleştirir ve çıkarılmaz. Daha fazla öğrenme aktivitesi keşfetmek için başka bir sayfayı yerleştirin.

- Herhangi bir hasar veya yanlış algılama olmaması için tek seferde sadece bir parçayı yerleştirin.

- Herhangi bir engelleme olmaması için yerleştirme alanını temiz ve kirliliklerden uzak tutun.

- Sayfaları düz yüzey üzerinde tutun, bükmeyin veya katlamayın.

Öğrenme modu – Her sayfada farklı öğrenme aktiviteleri vardır

1) Harfler ve nesneler

Harfleri, nesneleri ve seslerini öğrenmek için harflere ve nesnelere dokunun. Daha fazla eğlenceli öğrenme aktivitesi için tekrar dokunun.

2) Sayılar ve hayvanlar

Sayıları, hayvanları ve ifadeleri öğrenmek için sayılara ve hayvanlara dokunun. Daha fazla eğlenceli öğrenme aktivitesi için tekrar dokunun.

3) Renkler ve okyanus hayvanları

Renkleri, okyanus hayvanlarını ve ifadeleri öğrenmek için renklere ve okyanus hayvanlarına dokunun. Daha fazla eğlenceli öğrenme aktivitesi için tekrar dokunun.

4) İnsan vücudu

Farklı vücut bölümlerini öğrenmek, ses efektleri ve konuşmalarını

duymak için vücudun bölümlerine dokunun. Daha fazla eğlenceli öğrenme aktivitesi için tekrar dokunun.

5) Müzik zamanı

Müzik aletinin adını, çıkardığı sesleri ve ifadeleri duymak için müzik aletine dokunun. Klavyedeki notalara dokununca seçilen müzik aleti gibi ses çıkarır (Klavye üzerinde 7 müzik aleti vardır). Ses efektlerini duymak için hayvana dokunun. Daha fazla eğlenceli öğrenme aktivitesi için tekrar dokunun.

Her bir öğrenme sayfasında 4 simge vardır.

Ana sayfa düğmesi – Ana sayfaya dönme ve eğlenceli ifadeler duymak için bu düğmeye basın.

Bulmaca oyunu – Dinleyin ve doğru cevaba dokunmayı deneyin.

Soru zamanı – Dinleyin ve doğru cevaba dokunmayı deneyin.

Müzik – Farklı melodileri duymak için dokunun.

Çizim modu

Aydınlattı LED ekran harflerin, sayıların ve şekillerin nasıl yazılacağını adım adım gösterir. Farklı öğrenme sayfalarında, farkli arka plan sesleri duyarsınız. Bir sonraki için interaktif düğmeye basın.

Uyarı! Masanın ve öğrenme sayfalarının üzerinde kuruşun/tükmenmez kalem, ekran kalemi veya başka bir sivri uçlu nesneyi kullanmayın.

Sanat İstasyonu / Yazı Tahtası

Masayı bir Sanat İstasyonuna veya Yazı Tahtasına dönüştürün. Katkılarında sahip sürgülü çizim tahtası ve kağıt tutucu ile sanat istasyonu veya bir yazı tahtası olarak kullanabilirsiniz. Tebeşir kullanarak doğrudan kara tahtaya yazabilirsiniz. Bez kullanarak tebeşiri veya tebeşir tozunu silebilirsiniz.

CZ Požadavky na sestavení dospělou osobou

Upozornění! Kvůli bezpečí dětí musí být tento výrobek sestaven dospělou osobou.

Upozornění! Tato hračka neslouží jako podpora hmotnosti dítěte. Nedovolte, aby na ní děti vylézali, seděli nebo na ní stáli.

Návod k použití: Začátek

Přepínač / 2 režimy

Posunutím vypínače doleva aktivujete „režim učení“ () nebo doprava aktivujete „režim kreslení“ (). Posunutím vypínače do střední polohy zařízení vypnete.

Interaktivní tlačítko

Stisknutím interaktivního tlačítka si můžete poslechnout zábavné fráze (režim učení) nebo přejít na další režim (režim kreslení).

LED obrazovka

Zobrazí se zde písmena, číslice, tvary a vtipné animace.

5 studijních stránek

K dispozici je 5 studijních stránek. Jedna ze stránek je zabudována v pracovním stole a nelze ji odstranit. Pokud se chcete naučit další učivo, vložte stránku s učivem, které se chcete naučit.

- Vložte vždy pouze jeden kus, abyste se vyhnuli poškození nebo nesprávnému zobrazení.

- Plochy udržujte čisté bez drobných nečistot.

- Dotykové stránky používejte na rovném povrchu, neohýbajte je a ani ich neskladajte.

Režim učení - Každá stránka má různé učivo

1) Písmena a předměty

Klepnutím na písmena a předměty se naučíte písmena, předměty a hlasy. Opakovanými klepnutími se zábavnou formou naučíte víc.

2) Čísla a zvířata

Klepnutím na čísla a zvířata se dozvíte čísla, zvířata a fráze.

Opakovanými klepnutími se zábavnou formou naučíte víc.

3) Barvy a mořské živočichy

Klepnutím na barvy a mořské živočichy se naučíte barvy, mořské živočichy a fráze. Opakovanými klepnutími se zábavnou formou naučíte víc.

4) Lidské tělo

Klepněte na části těla, abyste se naučili různé části těla a slyšeli zvukové efekty a jejich pravopis. Opakovanými klepnutími se zábavnou formou naučíte víc.

5) Hudební nástroje

Klepnutím na hudební nástroje uslyšíte jméno, zvuky a fáze nástroje.

Klepnutím na klávesnici tónů budou tóny znít jako vybraný nástroj (7 nástrojů nad klávesnicí). Klepnutím na zvíře uslyšíte hlas zvířete. Opakovanými klepnutími se zábavnou formou naučíte víc.

Na každé stránce jsou 4 symboly.

Tlačítko Domů - Klepnutím na tuto ikonu se vrátíte na domovskou stránku a budete si moci poslechnout zábavné fráze.

Tlačítko hledat - Poslouchejte a pokuste se vybrat správné odpovědi.

Tlačítko otázník - Poslouchejte a pokuste se vybrat správné odpovědi.

Tlačítko hudba - Klepnutím uslyšíte různé melodie.

Režim kreslení

Rozsvícená LED obrazovka zobrazuje postupné psaní písmen, číslic a tvarů. Na různých stránkách s učebními materiály uslyšíte v pozadí různé zvuky. Stisknutím interaktivního tlačítka přejít na další režim.

Varování! Na desce stolu a studijních stránkách nepoužívejte pero/tužku, stylus ani jiné špičaté předměty.

Umělecký stojan / Kreslicí tabule

Proměňte si stůl na **umělecký stojan** nebo na **kreslicí tabuli**.

Zasuňte kreslicí tabuli do sklopného stojanu a sponou zachyťte papír na daném místě nebo ji použijte jako tabuli na kreslení křídou. Na tabuli si můžete kreslit křídou. Pomocí hadříku si smažte křídlo nebo setřete křídový prášek.

SK Požadavky na zostavenie dospelou osobou

Upozornenie! Kvôli bezpečiu detí musí byť tento výrobok zostavený dospelou osobou.

Upozornenie! Táto hračka neslúži ako podpora hmotnosti dieťaťa. Nedovoľte, aby na ňu deti vyliezali, sedeli alebo na nej stáli.

Návod na použitie: Začiatok

Prepínač / 2 režimy

Posunutím prepínača doľava aktivujete „režim učenia“ () alebo doprava aktivujete „režim kreslenia“ (). Posunutím prepínača do strednej polohy zariadenie vypnete.

Interaktívne tlačidlo

Stlačením interaktívneho tlačidla si môžete vypočítať zábavné frázy (režim učenia) alebo prejsť na ďalší režim (režim kreslenia).

LED obrazovka

Zobrazí sa tu písmená, číslice, tvary a vtipné animácie.

5 vzdelávacích stránok

K dispozícii je 5 vzdelávacích stránok. Jedna zo stránok je zabudovaná v pracovnom stole a nemožno ju odstrániť. Ak sa chcete naučiť ďalšie učivo, vložte stránku s učivom, ktoré sa chcete naučiť.

- Vložte vždy iba jeden kus, aby ste sa vyhnuli poškodeniu alebo nesprávnemu zobrazeniu.

- Plochy udržiavajte čisté bez drobných nečistôt.

- Dotykové stránky používajte na rovnom povrchu, neohýbajte ich a ani ich neskladajte.

Režim učenia - Každá stránka má rôzne učivo

1) Písmená a predmety

Klepnutím na písmená a predmety sa naučíte dané písmená, predmety a hlasy. Opakovanými klepnutiami sa zábavnou formou naučíte viac.

2) Čísla a zvieratá

Klepnutím na čísla a zvieratá sa dozviete čísla, zvieratá a frázy.

Opakovanými klepnutiami sa zábavnou formou naučíte viac.

3) Farby a morské živočichy

Klepnutím na farby a morské živočichy sa naučíte farby, morské živočichy a frázy. Opakovanými klepnutiami sa zábavnou formou naučíte viac.

4) Ľudské telo

Klepnite na časti tela, aby ste sa naučili rôzne časti tela a počuli zvukové efekty a ich pravopis. Opakovanými klepnutiami sa zábavnou formou naučíte viac.

5) Hudebné nástroje

Klepnutím na hudobné nástroje budete počuť meno, zvuky a fázy nástroja. Klepnutím na klávesnicu tónov budú tóny znieť ako vybraný nástroj (7 nástrojov nad klávesnicou). Klepnutím na zviera budete počuť hlas zvieraťa. Opakovanými klepnutiami sa zábavnou formou naučíte viac.

Na každej stránke sú 4 ikony.

-  Tlačidlo Domov – Klepnutím na túto ikonu sa vrátite na domovskú stránku a budete si môcť vypočúť zábavné frázy.
-  Tlačidlo vyhľadaj - Počúvajte a pokúste sa vybrať správne odpovede.
-  Tlačidlo otáznik - Počúvajte a pokúste sa vybrať správne odpovede.
-  Tlačidlo hudba – Klepnutím budete počuť rôzne melódie.

Režim kreslenia

Rozsvietená LED obrazovka zobrazuje postupné písanie písmen, čísl a tvarov. Na rôznych učebných stránkach budete v pozadí počuť rôzne zvuky. Stláčaním interaktívneho tlačidla meníte prejsť na ďalší režim.

Upozornenie! Na stole a učebných stránkach nepoužívajte pero/ceruzku, stylus ani iné špicaté predmety.

Umelecký stojan / Kresliaca tabuľa

Premeňte si stolík na **umelecký stojan** alebo na **kresliacu tabuľu**. Zasuňte kresliacu tabuľu do sklopného stojana a sponou zachyťte papier na danom mieste alebo ju použite ako tabuľu na kreslenie kriedou. Na tabuľu si môžete kresliť kriedou. Pomocou handričky si zmažte kriedu alebo zotrite kriedový prášok.

متطلبات التجميع من البالغين

تنبيه! لضمان سلامة طفلك، يجب تجميع هذا المنتج بواسطة شخص بالغ. تحذير! لا ينبغي استخدام هذه اللعبة لدعم وزن الطفل. لا تسمح للأطفال بتسلقها، أو الجلوس فوقها، أو الوقوف عليها.

كيفية اللعب

اضغط مفتاح اختيار وضعت/التشغيل

حرك مفتاح الطاقة لليسار لتفعيل (🔌) "وضع التعلم" أو اليمين لتفعيل (🔌) "وضع الرسم، وحرك مفتاح الطاقة للمتصفح لإيقاف الوحدة.

الزر التفاعلي

انقر الزر التفاعلي للاستماع لعبارات منسجمة (وضع التعلم) أو الانتقال للصورة التالية (وضع الرسم).

شاشة اللمس

تعرض أحرف، وأرقام، وأشكال، وصور متحركة منسجمة.

5 صفحات تعلم

توجد 5 صفحات تعلم، وواحدة من الصفحات مكتب منموج ولا يمكن إزالتها. أدخل صفحة أخرى لاستكشاف المزيد من أنشطة التعلم.
- أدخل صفحة واحدة فحسب في المرة لتجنب أي تلف أو كشف غير صحيح.
- حافظ على منطقة التقية نظيفة وخالية من البقايا لتجنب أي تدخل.
- ضعها على سطح مستوي ولا تنهبا أو تطويها.

وضع التعلم – كل صفحة بها أنشطة تعليمية مختلفة

(1) الحروف والأصوات

المس الحروف والأصوات لتعلم الحروف والأصوات والصوتيات.
المس مجدداً للمزيد من التعلم المرح.

(2) الأرقام والحيوانات

المس الأرقام والحيوانات لتعلم الأرقام والحيوانات والعبارات. المس مجدداً للمزيد من التعلم المرح.

(3) الألوان والحيوانات البحرية

المس الأرقام والحيوانات البحرية لتعلم الأرقام والحيوانات البحرية والعبارات. المس مجدداً للمزيد من التعلم المرح.

(4) أجزاء الجسم

المس أجزاء الجسم لتعلم أجزاء الجسم المختلفة والتهجئة وسماع المؤثرات الصوتية. المس مجدداً للمزيد من التعلم المرح.

(5) وقت الموسيقى

المس الآلات الموسيقية لسماع اسم الآلة الموسيقية. المس أنغام لوحة المفاتيح - مستصدر أصواتاً مثل الآلة المختارة (7 آلات فوق لوحة المفاتيح).
المس الحيوان لسماع المؤثرات الصوتية. المس مجدداً للمزيد من التعلم المرح. توجد 4 أيقونات في كل صفحة تعلم.

 زر الصفحة الرئيسية - المس هذا الزر للعودة إلى الصفحة الرئيسية وسماع عبارات منسجمة.

 لعبة البحث عن الأشياء - استمع وحاول لمس الإجابة الصحيحة.

 وقت الأسئلة - استمع وحاول لمس الإجابة الصحيحة.

 الموسيقى - المس لسماع ألحان مختلفة.

وضع الرسم

شاشة ليد مضيئة توضح كيفية كتابة الأحرف والأرقام والأشكال خطوة بخطوة. ستشغل صفحات التعلم المختلفة أصواتاً مختلفة في الخلفية. اضغط الزر التفاعلي لعرض الصورة التالية.

تحذير! لا تستخدم قلمًا جافًا قلمًا وصمنا أو قلمًا إلكترونيًا أو أي غرض مذهب آخر على الجزء العلوي من المكتب وصفحات التعلم.

السيورة/محفظة الأعمال الفنية

التحول إلى محفظة للأعمال الفنية أو سيورة. لوح رسم منزلق مع حامل قابل للطي ومشبك لتثبيت الأوراق أو لاستخدامه كسيورة. ارس على سطح السيورة مباشرة باستخدام الطباشير. امسح الطباشير أو امسح غبار الطباشير باستخدام ممسحة.