


# Jammin' Cat Guitar

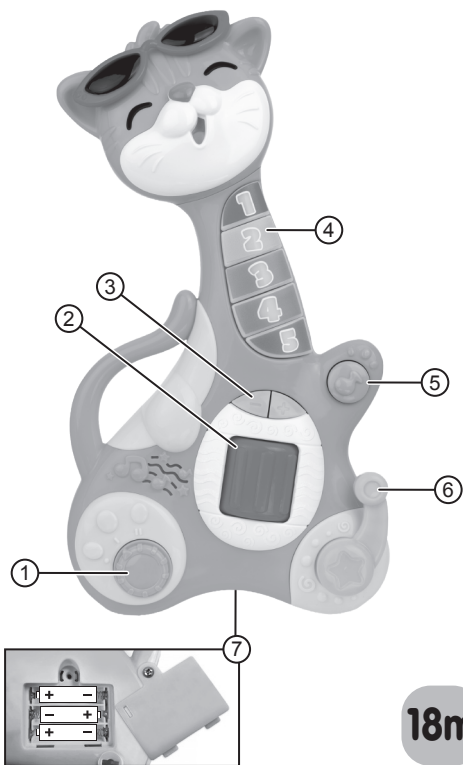

**EN****Diagram**

- 1) On/Off & 2-mode activity selector
- 2) Strum bar
- 3) Volume buttons
- 4) Light-up jamming keys
- 5) Demo melodies button
- 6) Whammy bar
- 7) Battery compartment (back)

**DE****Diagramm**

- 1) Ein/Aus- und 2-Modi-Aktivitätswahlschalter
- 2) Strum-Leiste
- 3) Lautstärketasten
- 4) Leuchtende Jam-Tasten
- 5) Taste Demo-Melodien
- 6) Vibratohebel
- 7) Batteriefach (Rückseite)

**ES****Diagrama**

- 1) Selector de encendido/apagado y de 2 modos de actividad
- 2) Barra de rasgueo
- 3) Botones de volumen
- 4) Teclas luminosas de improvisación
- 5) Botón de melodías de demostración
- 6) Palanca de trémolo
- 7) Compartimiento de las pilas (posterior)

**PL****Schemat**

- 1) Wł./wył. i 2 pozycyjny przełącznik trybu działania
- 2) Obracana listwa do gry
- 3) Przyciski głośności
- 4) Podświetlane klawisze do improwizowania
- 5) Przycisk melodii demo
- 6) Dźwignia tremolo
- 7) Komora na baterie (z tyłu)

**FR****Schéma**

- 1) Sélecteur d'activité Marche/Arrêt et 2 modes
- 2) Barre de grattage
- 3) Boutons de volume
- 4) Touches lumineuses de jam
- 5) Bouton Démo mélodies
- 6) Barre de vibrato
- 7) Compartiment des piles (arrière)

**IT****Diagramma**

- 1) Interruttore on/off e selettore a 2 modalità
- 2) Barra rotante
- 3) Pulsanti del volume
- 4) Tasti luminosi per improvvisare
- 5) Pulsante delle melodie demo
- 6) Leva del tremolo
- 7) Vano batteria (sul retro)

**PT****Diagrama**

- 1) Ligar/desligar e seletor de 2 modos de atividade
- 2) Barra de palhetar
- 3) Botões de volume
- 4) Teclas de improvisação iluminadas
- 5) Botão de melodias de demonstração
- 6) Alavanca de trémolo
- 7) Compartimento das pilhas (parte traseira)

**RU****Рисунок**

- 1) Кнопка включения/выключения и двухрежимный переключатель активности
- 2) Вращающаяся планка
- 3) Кнопки регулировки громкости
- 4) Подсвеченные клавиши для импровизации
- 5) Кнопка демонстрационных мелодий
- 6) Рычаг тремоло
- 7) Отсек для батарей (сзади)

**EE****Joonis**

- 1) Sisse-/väljalülitamise ja 2 režiimi valikunupp
- 2) Pöördriba
- 3) Helitugevuse nupud
- 4) Valgustusega improviseerimisklahvid
- 5) Demomeloodiate nupp
- 6) Tremolo kang
- 7) Patareipesa (taga)

**NL****Afbeelding**

- 1) Keuzeknop voor aan/uit en 2 soorten activiteiten
- 2) Draailat
- 3) Volumeknoppen
- 4) Oplichtende improvisatieknoppen
- 5) Knop voor demo melodieën
- 6) Tremolo hendel
- 7) Batterijvak (achterkant)

**GR****Διάγραμμα**

- 1) Διακόπτης on/off και επιλογέας 2 λειτουργιών
- 2) Περιστρεφόμενη μπάρα
- 3) Κουμπιά έντασης
- 4) Φωτιζόμενα πλήκτρα για αυτοσχεδιασμό
- 5) Κουμπί demo μελωδιών
- 6) Μοχλός τρέμολο
- 7) Θήκη μπαταρίας (πίσω)

**KR****도해**

- 1) 전원/2가지 모드 선택 스위치
- 2) 회전 바
- 3) 볼륨 버튼
- 4) 불이 켜지는 즉흥 연주 키
- 5) 데모 멜로디 버튼
- 6) 트레몰로 바
- 7) 배터리 칸(뒷면)

**BG****Диаграма**

- 1) Превключвател за включване/изключване и за два режима на работа
- 2) Въртяща се лента
- 3) Бутони за сила на звука
- 4) Светещи клавиши за импровизация
- 5) Бутон за демо мелодии
- 6) Тремоло лост
- 7) Отделение за батерията (отзад)

**HU****Ábra**

- 1) Be-/kikapcsoló és 2 módos tevékenységválasztó
- 2) Forgó sáv
- 3) Hangerőszabályzó gombok
- 4) Világító improvizációs billentyűk
- 5) Demódallam gomb
- 6) Tremoló kar
- 7) Elemtartó rekesz (hátlal)

**CN****图示**

- 1) 开关及双模式活动选择旋钮
- 2) 拨弦杆
- 3) 音量按钮
- 4) 带背光即兴演奏键
- 5) 演示旋律按钮
- 6) 颤音杆
- 7) 电池盒 (背面)

**RO****Diagramă**

- 1) Buton de pornire/oprire și selector cu 2 moduri
- 2) Bară rotativă
- 3) Butoane de volum
- 4) Clape luminoase pentru improvizație
- 5) Buton pentru melodii demo
- 6) Bară de tremolo
- 7) Compartiment baterie (spate)

**HR****Dijagram**

- 1) Gumb za uključivanje/isključivanje i odabir 2 načina aktivnosti
- 2) Okretna traka
- 3) Gumbi za glasnoću
- 4) Svjetleće tipke za improvizaciju
- 5) Gumb za demo melodije
- 6) Ručica za efekte
- 7) Odjeljak za baterije (straga)

**LT****Brėžinys**

- 1) Įjungimo/išjungimo ir 2 režimų pasirinkimo mygtukas
- 2) Sukamoji juosta
- 3) Garso stiprumo mygtukai
- 4) Šviečiantys improvizacijos klavišai
- 5) Demo melodijų mygtukas
- 6) Tremolo svirtis
- 7) Baterijų skyrius (gale)

**TR****Diyagram**

- 1) Açma/kapama ve 2 modlu etkinlik seçici
- 2) Döner çubuk
- 3) Ses düğmeleri
- 4) Işıklı doğaçlama tuşları
- 5) Demo melodileri düğmesi
- 6) Tremolo kolu
- 7) Pil bölmesi (arka)

**SK****Obrázok**

- 1) Vypínač a volič 2 režimov
- 2) Otočná lišta
- 3) Tlačidlá hlasitosti
- 4) Podsvietené klávesy na improvizáciu
- 5) Tlačidlo demo melódií
- 6) Tremolo páka
- 7) Batériový priestor (zadná strana)

**SI****Slika**

- 1) Tipka za vklop/izklop in izbiro 2 načinov
- 2) Vrtljiva igralna letvica
- 3) Tipki za glasnost
- 4) Osvetljene tipke za improvizacijo
- 5) Tipka za demo melodije
- 6) Tremolo ročica
- 7) Predal za baterije (zadaj)

**LV****Attēls**

- 1) Izslēdzējs un pārslēdzējs starp diviem režīmiem
- 2) Griežamā josla
- 3) Skaļuma regulēšanas pogas
- 4) Apgaismojami taustiņi improvizācijām
- 5) Poga demo–melodijām
- 6) Tremolo svira
- 7) Bateriju nodalījums (aizmugurē)

**CZ****Obrázek**

- 1) Vypínač a volič 2 režimů
- 2) Otočná lišta
- 3) Tlačítka hlasitosti
- 4) Podsvícené klávesy pro improvizaci
- 5) Tlačítko demo melodií
- 6) Tremolo páka
- 7) Prostor pro baterii (zadní strana)

**AR****رسم بياني**

- 1) زر التشغيل/الإيقاف واختيار وضعي اللعب
- 2) شريط العزف الدوّار
- 3) زرّ التحكم في مستوى الصوت
- 4) مفاتيح مضبوطة للعزف الارتجالي
- 5) زر الألحان الاستعراضية
- 6) ذراع التريموولو
- 7) حجرة البطارية (في الخلف)

## EN

### **Activities / Games**

#### **Mode I: Free Play**

Press the jamming keys to create music with guitar sounds.

Spin the strum bar to play guitar chords.

#### **Mode II: Play-Along Tunes**

Press the jamming keys to create music with meow sounds.

Spin the strum bar and a preset melody will play automatically.

#### **Whammy bar**

Pull for zany sound effects.

#### **Demo melodies button**

Press to hear preset melodies. Press again to stop. Press once more for the next melody.

## FR

### **Activités / Jeux**

#### **Mode I : Jeu libre**

Appuyer sur les touches de jam pour créer de la musique avec des sons de guitare.

Faire tourner la barre de grattage pour jouer des accords de guitare.

#### **Mode II : Mélodies à accompagner**

Appuyer sur les touches de jam pour créer de la musique avec des sons de miaulement.

Faire tourner la barre de grattage et une mélodie préprogrammée se déclenche automatiquement.

#### **Barre de vibrato**

Tirer pour obtenir des effets sonores déjantés.

#### **Bouton Démo mélodies**

Appuyer pour écouter des mélodies préprogrammées. Appuyer de nouveau pour arrêter.

Appuyer encore une fois pour passer à la mélodie suivante.

## DE

### **Aktivitäten / Spiele**

#### **Modus I: Freies Spiel**

Die Jam-Tasten drücken, um einen Melodien mit Gitarrenklängen zu erstellen.

Die Strum-Leiste drehen, um Gitarrenakkorde zu spielen.

#### **Modus II: Melodien zum Mitspielen**

Die Jam-Tasten drücken, um einen Melodien mit Miau-Geräuschen zu erzeugen.

Die Strum-Leiste drehen, und eine vorprogrammierte Melodie wird automatisch wiedergegeben.

#### **Vibratohebel**

Für schräge Soundeffekte zupfen.

#### **Taste Demo Melodien**

Drücken, um verschiedene vorprogrammierte Melodien zu hören. Zum Stoppen erneut drücken. Erneut drücken, um die nächste Melodie aufzurufen.

**Attività / Giochi****Modalità I: Gioco libero**

Premere i tasti per improvvisare per creare musica con suoni di chitarra.

Ruotare la barra rotante per suonare accordi di chitarra.

**Modalità II: Melodie da suonare insieme**

Premere i tasti per improvvisare per creare musica con suoni di miagolio.

Ruotare la barra rotante e una melodia preimpostata verrà riprodotta automaticamente.

**Leva del tremolo**

Tirlarla per ottenere effetti sonori divertenti.

**Pulsante delle melodie demo**

Premere per ascoltare le melodie preimpostate. Premere di nuovo per fermare. Premere ancora una volta per passare alla melodia successiva.

**Actividades/juegos****Modo I: Tocar en modo libre**

Pulsa las teclas de improvisación para crear música con sonidos de guitarra.

Gira la barra de rasgueo para tocar acordes de guitarra.

**Modo II: Melodías para acompañar**

Pulsa las teclas de improvisación para crear música con sonidos de maullidos.

Gira la barra de rasgueo y sonará automáticamente una melodía preestablecida.

**Palanca de trémolo**

Tira de ella para disfrutar de efectos de sonido divertidos.

**Botón de melodías de demostración**

Púlsalo para escuchar melodías preestablecidas. Vuelve a pulsarlo para detenerlas. Púlsalo una vez más para escuchar la siguiente melodía.

**Atividades/Jogos****Modo I: Tocar livremente**

Prima as teclas de improvisação para criar música com sons de guitarra.

Rode a barra de palhetar para tocar acordes de guitarra.

**Modo II: Músicas para tocar em conjunto**

Prima as teclas de improvisação para criar música com sons de miar.

Rode a barra de palhetar e uma melodia pré-definida será reproduzida automaticamente.

**Alavanca de trémolo**

Puxe para obter efeitos sonoros divertidos.

**Botão de melodias de demonstração**

Prima para ouvir melodias pré-definidas. Prima novamente para parar. Prima mais uma vez para ouvir a melodia seguinte.

**Czynności/Granie****Tryb I: Gra dowolna**

Naciskaj klawisze do improwizowania, aby tworzyć muzykę z dźwiękami gitary.  
Obracaj obrotową listwę, aby grać akordy gitarowe.

**Tryb II: Melodie do wspólnego grania**

Naciskaj klawisze do improwizowania, aby tworzyć muzykę z dźwiękami miauczenia.  
Obracaj obrotową listwę, a zaprogramowana melodia zacznie odtwarzać się automatycznie.

**Dźwięgnia tremolo**

Pociągaj, aby uzyskać zabawne efekty dźwiękowe.

**Przycisk melodii demo**

Naciśnij, aby odsłuchać zaprogramowane melodie. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.  
Naciśnij jeszcze raz, aby odtworzyć kolejną melodię.

**Занятия / игры****Режим I: Свободная игра**

Нажимайте подсвеченные клавиши для импровизации, чтобы создавать музыку со звуками гитары.  
Вращайте вращающуюся планку для воспроизведения гитарных аккордов.

**Режим II: Мелодии для сопровождения**

Нажимайте подсвеченные клавиши для импровизации, чтобы создавать музыку со звуками мяуканья.  
Вращайте вращающуюся планку, и заранее установленная мелодия начнёт играть автоматически.

**Рычаг тремоло**

Потяните, чтобы услышать забавные звуковые эффекты.

**Кнопка демонстрационных мелодий**

Нажмите, чтобы прослушать предустановленные мелодии. Нажмите ещё раз, чтобы остановить воспроизведение. Нажмите ещё раз для следующей мелодии.

**Tegevused/mängud****Režiim I: Vaba mäng**

Kitarrihelidega muusika loomiseks vajutage improviseerimisklahve.  
Kitarriakordide mängimiseks keerake pöördriba.

**Režiim II: Kaasamängitavad lood**

Mjäu helidega muusika loomiseks vajutage improviseerimisklahve.  
Keerake pöördriba ja eelseadistatud meloodia mängib automaatselt.

**Tremolo kang**

Tõmmake, et kuulda lõbusaid heliefekte.

**Demomeloodiate nupp**

Vajutage eelhäälestatud meloodiate kuulamiseks. Vajutage uuesti peatamiseks. Järgmise meloodia kuulamiseks vajutage veel kord.

**Занимания / Игри****Режим I: Свободно свирене**

Натиснете клавишите за импровизация, за да създадете музика със звуци от китара. Завъртете въртящата се лента, за да възпроизведете китарни акорди.

**Режим II: Мелодии за съпровод**

Натиснете клавишите за импровизация, за да създадете музика с мяукащи звуци. Завъртете въртящата се лента и предварително зададена мелодия ще се възпроизведе автоматично.

**Тремолост**

Дръпнете за забавни звукови ефекти.

**Бутон за демо мелодии**

Натиснете, за да чуete предварително зададени мелодии. Натиснете отново, за да спрете. Натиснете още веднъж за следващата мелодия.

**Activiteiten/ Spelletjes****Modus I: Vrij spelen**

Druk op de improvisatieknoppen om muziek te maken met gitaargeluiden. Draai aan de draailat om gitaarakkoorden te spelen.

**Modus II: Meespeelliedjes**

Druk op de improvisatieknoppen om muziek te maken met miauwgeluiden. Draai aan de draailat en een vooraf ingestelde melodie wordt automatisch afgespeeld.

**Tremolo hendel**

Trek eraan voor knotsgekke geluidseffecten.

**Knop voor demo melodieën**

Druk erop om vooraf ingestelde melodieën te horen. Druk nog eens om te stoppen. Druk nogmaals voor de volgende melodie.

**Feladatok / Játékok****I. mód: Szabad játék**

Nyomja meg az improvizációs billentyűket, hogy gitárhangokkal zenét hozzon létre. Forgassa a forgó sávot a gitárakkordok megszólaltatásához.

**II. mód: Kísérő dallamok**

Nyomja meg az improvizációs billentyűket, hogy nyávogó hangokkal zenét hozzon létre. Forgassa a forgó sávot, és egy előre beállított dallam automatikusan lejátszásra kerül.

**Tremoló kar**

Húzza meg a mókás hangeffektekhez.

**Demódallam gomb**

Nyomja meg az előre beállított dallamok meghallgatásához. Ismételt megnyomással leáll. Újbóli megnyomással a következő dallamra lép.

## GR

### Δραστηριότητες/Παιχνίδια

#### **Λειτουργία I: Ελεύθερο παιχνίδι**

Πατήστε τα πλήκτρα αυτοσχεδιασμού για να δημιουργήσετε μουσική με ήχους κιθάρας. Περιστρέψτε την περιστρεφόμενη μπάρα για να παίξετε συγχορδίες κιθάρας.

#### **Λειτουργία II: Μελωδίες για συνοδεία**

Πατήστε τα πλήκτρα αυτοσχεδιασμού για να δημιουργήσετε μουσική με ήχους νιαουρίσματος. Περιστρέψτε την περιστρεφόμενη μπάρα και η προρυθμισμένη μελωδία θα αναπαραχθεί αυτόματα.

#### **Μοχλός τρέμολο**

Τραβήξτε τον για αστεία ηχητικά εφέ.

#### **Κουμπί demo μελωδιών**

Πατήστε για να ακούσετε τις προρυθμισμένες μελωδίες. Πατήστε ξανά για διακοπή. Πατήστε άλλη μία φορά για την επόμενη μελωδία.

## CN

### 活动/游戏

#### **模式一:自由演奏**

按下即兴演奏键即可用吉他音效创作音乐。  
转动拨弦杆即可弹奏吉他和弦。

#### **模式二:跟着旋律一起演奏**

按下即兴演奏键即可用喵喵音效创作音乐。  
转动拨弦杆,预设的旋律就会自动播放。

#### **颤音杆**

拉动即可产生搞怪音效。

#### **演示旋律按钮**

按下即可聆听预设的旋律。再次按下即可停止。再按一次即可播放下一首旋律。

## KR

### 놀이/게임

#### **모드 I: 자유 연주**

즉흥 연주 키를 눌러 기타 사운드로 음악을 만들어 보세요.  
회전 바를 돌려 기타 코드(코드 진행)를 연주하세요.

#### **모드 II: 함께 연주하는 멜로디**

즉흥 연주 키를 눌러 고양이 울음소리로 음악을 만들어 보세요.  
회전 바를 돌리면 사전 설정된 멜로디가 자동으로 재생됩니다.

#### **트레몰로 바**

당겨서 재미있는 사운드 효과를 만들어 보세요.

#### **데모 멜로디 버튼**

버튼을 눌러 사전 설정된 멜로디를 들을 수 있습니다. 다시 누르면 정지됩니다. 한 번 더 누르면 다음 멜로디가 재생됩니다.

**Activități/Jocuri****Modul I: Joc liber**

Apăsati clapele pentru improvizație pentru a crea muzică cu sunete de chitară.  
 Rotiți bara rotativă pentru a cânta acorduri de chitară.

**Modul II: Melodii pentru acompaniament**

Apăsati clapele pentru improvizație pentru a crea muzică cu sunete de pisică.  
 Rotiți bara rotativă și o melodie prestabilită va fi redată automat.

**Bară de tremolo**

Trageți pentru efecte sonore amuzante.

**Buton pentru melodii demo**

Apăsati pentru a asculta melodiile prestabilite. Apăsati din nou pentru a opri. Apăsati încă o dată pentru melodia următoare.

**Aktivnosti/ sviranje****Način rada I: Slobodno reproduciranje**

Pritisnite tipke za improvizaciju kako biste stvorili glazbu sa zvukovima gitare.  
 Okrenite okretnu traku kako biste svirali akorde na gitari.

**Način rada II: Melodije za sviranje**

Pritisnite tipke za improvizaciju kako biste stvorili glazbu sa zvukovima mijaukanja.  
 Okrenite okretnu traku i prethodno zadana melodija automatski će se reproducirati.

**Ručica za efekte**

Povucite za otkaçene zvučne efekte.

**Gumb za demo melodije**

Pritisnite da čujete prethodno zadane melodije. Ponovno pritisnite da zaustavite. Pritisnite još jednom za sljedeću melodiju.

**Aktivnosti / igranje****Način I: Prosto igranje**

Pritisnite tipke za improvizaciju in ustvarite glasbo s kitarskimi zvoki.  
 Zavrtite vrtljivo letvico za igranje kitarskih akordov.

**Način II: Igranje ob melodiji**

Pritisnite tipke za improvizaciju in ustvarite glasbo z zabavnimi zvoki mijavkanja.  
 Zavrtite vrtljivo letvico in vnaprej nastavljen melodijski se bo samodejno predvajala.

**Tremolo ročica**

Povlecite za zabavne zvočne učinke.

**Tipka za demo melodije**

Pritisnite za poslušanje vnaprej nastavljenih melodij. Pritisnite znova za ustavitev. Pritisnite še enkrat za naslednjo melodijo.

## **Užsiėmimai / žaidimai**

### **I režimas: laisvas grojimas**

Paspauskite improvizacijos klavišus, kad sukurtumėte muziką su gitaros garsais. Pasukite sukamąją juostą, kad grotumėte gitaros akordus.

### **II režimas: grojimas kartu su melodijomis**

Paspauskite improvizacijos klavišus, kad kurtumėte muziką su miaukimo garsais. Pasukite sukamąją juostą, ir iš anksto nustatyta melodija bus grojama automatiškai.

### **Tremolo svirtis**

Patraukite, kad išgirstumėte juokingus garso efektus.

### **Demo melodijų mygtukas**

Paspauskite, kad išgirstumėte iš anksto nustatytas melodijas. Paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte. Paspauskite dar kartą, kad išgirstumėte kitą melodiją.

## **Dažādas darbības un spēles**

### **Režīms I: Brīva spēle**

Nospiediet uz taustiņiem improvizācijām, lai izveidotu mūziku, izmantojot ģitāras skaņas. Groziet griežamo joslu, lai spēlētu ģitāras akordus.

### **Režīms II: Spēle zem akompanementu**

Nospiediet uz taustiņiem improvizācijām, lai izveidotu mūziku ar ņaudēšanas skaņām. Groziet griežamo joslu, un iepriekš iestatītās melodijas skanēs automātiski.

### **Tremolo svira**

Pavelciet, lai iegūtu dīvainus skaņas efektus.

### **Demo–melodiju poga**

Nospiediet, lai dzirdētu iepriekš iestatītās melodijas. Nospiediet vēlreiz, lai apturētu. Nospiediet vēlreiz, lai pārietu pie nākamās melodijas.

## **Etkinlik / Oyunlar**

### **Mod I: Serbest çalma**

Gitar sesleriyle müzik oluşturmak için doğaçlama tuşlarına basın. Gitar akorları çalmak için döner çubuğu çevirin.

### **Mod II: Birlikte çalınan melodiler**

Miyavla sesleriyle müzik oluşturmak için doğaçlama tuşlarına basın. Döner çubuğu çevirin; ön ayarlı melodi otomatik olarak çalmaya başlar.

### **Tremolo kolu**

Komik ses efektleri için çekin.

### **Demo melodileri düğmesi**

Ön ayarlı melodileri dinlemek için basın. Durdurmak için tekrar basın. Sonraki melodi için bir kez daha basın.

**Aktivita / hry****Režim I: Volná hra**

Stisknutím improvizčních kláves vytvoříte hudbu se zvuky kytary.

Otočte otočnou lištu a hrajte kytarové akordy.

**Režim II: Doprovodné skladby**

Stisknutím improvizčních kláves vytvoříte hudbu se zvuky mňoukání.

Otočte otočnou lištu a přednastavená melodie se automaticky přehraje.

**Tremolo páka**

Zatáhnete pro zábavné zvukové efekty.

**Tlačítko demo melodií**

Stisknutím si poslechnete přednastavené melodie. Opětovným stisknutím je zastavíte. Dalším stisknutím přehrajete následující melodií.

**Aktivita / hry****Režim I: Volná hra**

Stlačením improvizčních klávesov vytvoríte hudbu so zvukmi gitary.

Otočte otočnú lištu a hrajte gitarové akordy.

**Režim II: Sprievodné skladby**

Stlačením improvizčních klávesov vytvoríte hudbu so zvukmi mňaukania.

Otočte otočnú lištu a prednastavená melódia sa automaticky prehrá.

**Tremolo páka**

Potiahnite pre zábavné zvukové efekty.

**Tlačidlo demo melodií**

Stlačením si vypočujete prednastavené melódie. Opätovným stlačením ich zastavíte. Ďalším stlačením prehráte nasledujúcu melódiu.

**الأنشطة / الألعاب****الوضع الأول: العزف الحر**

اضغط على مفاتيح العزف الارتجالي لتأليف موسيقى بأصوات الجيتار.

لف شريط العزف الدوار لعزف أوتار الجيتار.

**الوضع الثاني: العزف المصاحب للنغمات**

اضغط على مفاتيح العزف الارتجالي لتأليف موسيقى بأصوات المواء.

لف شريط العزف الدوار وسيتم تشغيل لحن مُعد سلفاً بشكل تلقائي.

**ذراع التريمولو**

اسحبها لتشغيل مؤثرات صوتية مضحكة.

**زر الألحان الاستعراضية**

اضغط عليه لسماع الألحان المُعدة سلفاً. اضغط عليه مجدداً للإيقاف. اضغط عليه مرة أخرى لتشغيل اللحن التالي.