


Sing-A-Tune Microphone

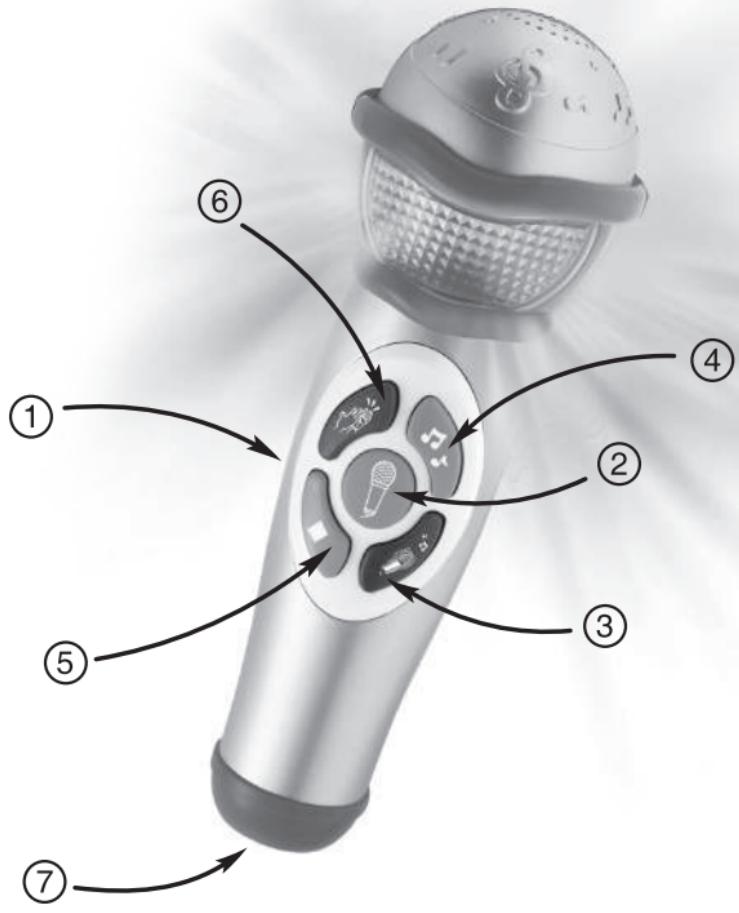

24m
+

EN**Diagram**

- 1) On / Off switch
- 2) Amplifying button
- 3) Sound effect button
- 4) Background melody button
- 5) Stop button
- 6) Applause button
- 7) Battery compartment

IT**Diagramma**

- 1) Interruttore acceso/spento (On/Off)
- 2) Tasto amplificatore
- 3) Tasto degli effetti sonori
- 4) Tasto della base musicale
- 5) Tasto stop
- 6) Tasto degli applausi
- 7) Vano batterie

PL**Schemat**

- 1) Przelacznik Wł./Wyl.
- 2) Przycisk wzmacniania
- 3) Przycisk efektu dźwiękowego
- 4) Przycisk melodii w tle
- 5) Przycisk Stop
- 6) Przycisk aplauzu
- 7) Komora baterii

BG**Схема**

- 1) Пусков ключ
- 2) Бутон за усилване
- 3) Бутон за звуков ефект
- 4) Бутон за фонова мелодия
- 5) Стоп бутон
- 6) Бутон за аплодисменти
- 7) Отделение за батерии

CN**图示**

- 1) 开 / 关切换
- 2) 扩音按钮
- 3) 音效按钮
- 4) 背景音乐按钮
- 5) 停止按钮
- 6) 掌声按钮
- 7) 电池盒

RO**Diagramă**

- 1) Comutator Pornire/Oprire (On/Off)
- 2) Buton amplifier
- 3) Buton pentru efecte sonore
- 4) Buton pentru melodii de fundal
- 5) Buton de oprire
- 6) Buton pentru aplauze
- 7) Compartimentul bateriei

FR**Schéma**

- 1) Bouton Marche/Arrêt
- 2) Amplificateur
- 3) Bouton d'effet sonore
- 4) Bouton de fond musical d'accompagnement
- 5) Bouton Stop
- 6) Bouton d'applaudissements
- 7) Compartiment à piles

ES**Diagrama**

- 1) Interruptor Encender/ Apagar
- 2) Botón del amplificador
- 3) Botón de efecto sonoro
- 4) Botón de melodía de fondo
- 5) Botón stop
- 6) Botón de aplauso
- 7) Compartimento de las pilas

RU**Рисунок**

- 1) Переключатель вкл./выкл.
- 2) Кнопка усиления
- 3) Кнопка звуковых эффектов
- 4) Кнопка фоновой мелодии
- 5) Кнопка "Стоп"
- 6) Кнопка аплодисментов
- 7) Отсек для батареек

HU**Ábra**

- 1) Be-/kikapcsoló
- 2) Erősítő gomb
- 3) Hanghatás gomb
- 4) Háttér dallam gomb
- 5) Leállítás gomb
- 6) Taps gomb
- 7) Elemtartó

KR**도표**

- 1) 커짐 / 깨짐 스위치
- 2) 앰프 버튼
- 3) 음향 효과 버튼
- 4) 배경 멜로디 버튼
- 5) 정지 버튼
- 6) 갈채 버튼
- 7) 전지함

HR**Dijagram**

- 1) On/Off gumb
- 2) Gumb za pojačavanje
- 3) Gumb za zvučni efekt
- 4) Gumb za melodiju pratnje
- 5) Stop gumb
- 6) „Aplauz“ gumb
- 7) Odjeljak za baterije

DE**Schaubild**

- 1) Ein- / Aus-Schalter
- 2) Verstärkertaste
- 3) Soundeffekttafel
- 4) Taste für Background-Melodie
- 5) Stopptaste
- 6) Applaus-Taste
- 7) Batteriefach

PT**Diagrama**

- 1) Botão Liga/Desliga
- 2) Botão de amplificação
- 3) Botão de efeitos sonoros
- 4) Botão de música de fundo
- 5) Botão Stop
- 6) Botão de aplausos
- 7) Compartimento das pilhas

EE**Joonis**

- 1) Sisse- ja väljäslülitamisnupp
- 2) Võimendusnupp
- 3) Heliefekti nupp
- 4) Taustamuusika nupp
- 5) Stoppnupp
- 6) Aplausinupp
- 7) Akusahtel

GR**Διάγραμμα**

- 1) Διακόπτης On/Off
- 2) Κουμπί ενισχυτή
- 3) Κουμπί ηχητικών εφέ
- 4) Κουμπί μελωδίας παρασκήνιου
- 5) Κουμπί σταματήματος
- 6) Κουμπί για παλαιμάκια
- 7) Χώρος μπαταρίας

JP**各部名称**

- 1) 電源スイッチ
- 2) アンプボタン
- 3) 効果音ボタン
- 4) 伴奏メロディボタン
- 5) 停止ボタン
- 6) 称賛ボタン
- 7) 電池収納部

SI**Slika**

- 1) ON/OFF gumb
- 2) Gumb za ojačitev zvoka
- 3) Gumb za zvočne efekte
- 4) Gumb za zvoke ozadja
- 5) Gumb STOP
- 6) Gumb za aplavz
- 7) Predal za baterije

LT**Brėžinys**

- 1) Ijungimo ir išjungimo jungiklis
- 2) Sustiprinimo mygtukas
- 3) Garso efektu mygtukas
- 4) Foninės melodijos mygtukas
- 5) Sustabdymo mygtukas
- 6) Aplodismentų mygtukas
- 7) Baterijų skyrelis

CZ**Obrázek**

- 1) Přepínač On/ Off (zapnutý/ vypnuto)
- 2) Tlačítko zesílení
- 3) Tlačítko zvukových efektů
- 4) Tlačítko melodie v pozadí
- 5) Tlačítko stop
- 6) Tlačítko potlesk davu
- 7) Příhrádka na baterie

LV**Attēls**

- 1) Ieslēgt/ Izslēgt slēdzis
- 2) Pastiprināšanas pogā
- 3) Skanu efektu pogā
- 4) Fona melodijas pogā
- 5) Apturēšanas pogā
- 6) Aplausu pogā
- 7) Baterijas nodalījums

SK**Obrázok**

- 1) On / Off vypínač
- 2) Zosilňujúce tlačidlo
- 3) Tlačidlo so zvukovým efektom
- 4) Tlačidlo s melódiou na pozadí
- 5) Tlačidlo na zastavenie
- 6) Tlačidlo pre potlesk
- 7) Priestor na batérie

TR**Sema**

- 1) Açma / Kapama düğmesi
- 2) Yükseltme düğmesi
- 3) Ses efekti düğmesi
- 4) Geri plan melodi düğmesi
- 5) Durdurma düğmesi
- 6) Alkış düğmesi
- 7) Pil bölümü

AR

- رسم بياني
 (1) مفتاح تشغيل / إيقاف
 (2) زر تضخيم
 (3) زر تثبيت المحتوى
 (4) زر لحن الخلفية
 (5) زر التوقف
 (6) زر التصفيف
 (7) حجرة البطارية

EN**How to play the microphone****To start**

Slide the On/Off switch to On. The microphone is ready to use. To turn the unit off, slide the switch to Off.

Amplifying button

Press and hold this button for an amplifying effect when you sing or talk into the microphone.

Sound effect button

Press this button to hear cool rhythmic sound effects.

Background melody button

Press this button to have a background melody you can sing along to. Press the button again to change the tune – there are 6 different melodies to choose from.

Stop button

Press this button to stop any function and resume normal play.

Applause button

Press this button to hear applause sound effects. Press again for a different applause sound effect, there are 2 to choose from – crowd clap and crowd cheers.

Reverb sound effects

Shake the microphone for reverb sound effects.

FR**Comment utiliser le microphone****Pour l'Allumer**

Faites glisser le bouton plat MARCHE/ARRÊT sur MARCHE. Le microphone est prêt à l'emploi. Pour l'éteindre, faites glisser le bouton sur ARRÊT.

Amplificateur

Appuyez de façon continue sur ce bouton pour un effet d'amplification pendant que vous chanterez ou parlerez dans le microphone.

Bouton d'Effets Sonores

Appuyez sur ce bouton pour entendre des effets sonores rythmiques très cool.

Bouton de Fond Musical d'Accompagnement

Appuyez sur ce bouton pour pouvoir chanter sur un fond musical d'accompagnement. Rappuyez sur le bouton pour changer de mélodie; il y en a 6 parmi lesquelles choisir.

Bouton Stop

Appuyez sur ce bouton pour interrompre toute fonction en cours et revenir en mode normal.

Bouton d'Applaudissements

Appuyez sur ce bouton pour entendre des réactions enthousiastes du public. Rappuyez pour entendre une autre manifestation d'appréciation. Il y en a 2 parmi lesquelles choisir: les applaudissements et les ovations.

Effets Sonores Reverb

Secouez le microphone pour entendre des effets sonores reverb.

DE So verwendest du das Mikrofon

So fängst du an

Stelle den EIN-/AUS-Hauptschalter auf EIN (ON). Das Mikrofon ist nun gebrauchsfertig. Zum Ausschalten den EIN-/AUS-Hauptschalter auf AUS (OFF) stellen.

Verstärkertaste

Diese Taste beim Sprechen oder Singen drücken, um die Verstärkereffekte abzurufen.

Soundeffekttaste

Durch Drücken dieser Taste werden coole rhythmische Soundeffekte erzeugt.

Taste für Background-Melodie

Durch Drücken dieser Taste werden Background-Melodien abgerufen, zu denen du dann singen oder deine Show gestalten kannst. Durch nochmaliges Drücken dieser Taste kann die gewählte Hintergrund-Melodie geändert werden – insgesamt stehen 6 verschiedene Melodien zur Verfügung.

Stopptaste

Durch Drücken dieser Taste werden sämtliche Funktionen gestoppt, und die normale Spielfunktion wird wiederhergestellt.

Applaus-Taste

Beim Drücken dieser Taste werden Applaus- und Beifallsgeräusche erzeugt. Bei nochmaligem Drücken dieser Taste ändern sich diese Soundeffekte; insgesamt stehen 2 Effekte zur Verfügung – Klatscheffekt und Beifall.

Coole Hall-Soundeffekte

Für tolle Halleffekte das Mikro einfach schütteln.

IT Come giocare con il microfono

Per cominciare

Fai scorrere il tasto di acceso/spento (ON/OFF) sulla posizione ON. Il microfono è pronto e puoi giocarci. Per spegnerlo, fai scorrere il tasto sulla posizione di spento (OFF).

Tasto amplificatore

Premi e tieni premuto il tasto per ottenere l'effetto di amplificazione del suono mentre canti o parli nel microfono.

Tasto degli effetti sonori

Premi questo tasto per ascoltare bellissimi effetti sonori ritmati.

Tasto della base musicale

Premi questo tasto per avere una base musicale su cui cantare. Premi di nuovo il tasto per cambiare la musica: ci sono 6 diverse melodie tra cui puoi scegliere.

Tasto stop

Premi questo tasto per interrompere ogni funzione aggiuntiva e ritornare al gioco normale.

Tasto degli applausi

Premi questo tasto per sentire l'effetto sonoro degli applausi. Premi di nuovo per cambiare il tipo di effetto, ce ne sono due tra cui puoi scegliere: gli applausi e le acclamazioni del pubblico.

Effetto sonoro degli echi

Se agiti il microfono, sentirai degli effetti sonori di echi.

ES Cómo jugar con el micrófono

Para Comenzar

Desliza el interruptor ON/OFF (ENCENDER/APAGAR) hasta la posición ON (ENCENDER). El micrófono está listo para ser utilizado. Para apagar el micrófono, empuja el interruptor hasta OFF (APAGAR).

Botón Amplificador

Pulsa y mantén pulsado este botón para disfrutar del efecto amplificador mientras cantas o hablas con el micrófono.

Botón de Efecto Sonoro

Pulsa este botón para escuchar divertidos efectos sonoros de ritmo.

Botón de Melodía de Fondo

Pulsa este botón para disfrutar de una melodía de fondo con la que cantar. Pulsa el botón de nuevo para cambiar la sintonía-existen 6 melodías diferentes para seleccionar.

Botón Stop

Pulsa este botón para detener cualquier función y recuperar el funcionamiento normal.

Botón de Aplauso

Pulsa este botón para escuchar los efectos sonoros de aplauso. Pulsa de nuevo para escuchar un efecto sonoro diferente, existen 2 opciones – aplausos del público y ovaciones del público.

Efectos Sonoros de Eco

Agita el micrófono para disfrutar de los efectos sonoros de eco.

PT Como funciona o microfone

Para começar

Deslize o interruptor liga/desliga para liga. O microfone está pronto. Para desligar a unidade deslize o interruptor para desligado.

Botão de amplificação

Enquanto canta ou fala para o microfone, prima e mantenha este botão para um efeito amplificador.

Botão de efeitos sonoros

Prima este botão para escutar efeitos rítmicos fixes.

Botão de música de fundo

Prima este botão para escutar uma música de fundo que também pode trautear. Prima novamente este botão para passar a outra música - pode escolher entre 6 melodias.

Botão Stop (parar)

Prima o botão Stop para parar qualquer função e retomar a música normal.

Botão de aplausos

Prima este botão para escutar efeitos de aplausos. Prima novamente para um aplauso diferente; pode escolher entre 2 ovacões - palmas ou vivas dos espectadores.

Efeitos sonoros reverberantes

Sacuda o microfone para obter efeitos sonoros reverberantes.

PL Jak korzystać z mikrofonu

Aby rozpocząć

Przesuń przełącznik WI./WYŁ. w położenie WI. Mikrofon jest gotowy do użycia. Aby go wyłączyć, przesuń przełącznik w położenie WYŁ.

Przycisk wzmacnienia

Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk w celu uzyskania efektu wzmacnienia podczas śpiewania lub mówienia do mikrofonu.

Przycisk efektu dźwiękowego

Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć fajne efekty rytmu i dźwięku.

Przycisk melodii w tle

Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć melodię w tle, do której możesz śpiewać. Naciśnij ten przycisk ponownie, aby zmienić melodię – do wyboru jest 6 melodii.

Przycisk Stop

Naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać dowolną funkcję i wznowić normalną grę.

Przycisk aplauzu

Naciśnij ten przycisk, aby odtworzyć efekty dźwiękowe aplauzu. Naciśnij go ponownie, aby odtworzyć inny efekt aplauzu. Do wyboru są 2 efekty – oklaski widowni i owacje.

Efekty pogłosu

Potrząsnij mikrofonem, aby wywołać efekt pogłosu.

RU Как играть с микрофоном

Как начать

Передвинуть переключатель вкл./выкл. в положение "Вкл.". Микрофон готов к использованию. Для выключения перевести переключатель в положение "Выкл.".

Кнопка усиления

Нажать и удерживать данную кнопку для усиления эффекта во время пения или произнесения речи в микрофон.

Кнопка звуковых эффектов

Нажать эту кнопку для воспроизведения круtych ritmichnykh zvukovykh effektov.

Кнопка фоновой мелодии

Нажать эту кнопку для включения фоновой мелодии, под которую можно петь. Повторно нажать кнопку для смены дорожки, предусмотрено 6 различных мелодий на выбор.

Кнопка "Стоп"

Нажать эту кнопку для остановки любой функции и возврата в нормальный режим игры.

Кнопка аплодисментов

Нажать эту кнопку для воспроизведения звуковых эффектов аплодисментов. Нажать еще раз для воспроизведения другого звукового эффекта аплодисментов; предусмотрено 2 вида на выбор: хлопки и овации.

Звуковые эффекты ревербации

Потрясти микрофоном для звуковых эффектов реверберации.

EE Kuidas mikrofoni kasutada

Alustamine

Libista sisse- ja väljalülitamisnupp olekusse On (Sees). Mikrofon on kasutamiseks valmis. Väljalülitamiseks libista nupp asendisse Off (Väljas).

Võimendusnupp

Võimendusefekti saamiseks vajuta ja hoia all seda nuppu siis, kui mikrofoni laulad või räägid.

Heliefekti nupp

Vajuta seda nuppu, et kuulda lahedaid rütmilisi heliefekte.

Taustamuusika nupp

Vajuta seda nuppu, et saada taustamuusika, mille saatel laulda. Meloodia muutmiseks vajuta nuppu uuesti. Valida saab kuune erinevaa meloodia vahel.

Stoppnupp

Mis tahes funktsiooni peatamiseks ja tavalise mängimise jätkamiseks vajuta seda nuppu.

Aplausinupp

Vajuta seda nuppu, et kuulda aplausiefekte. Teistsuguse aplausiefekti saamiseks vajuta nuppu uuesti. Valida saab kahe aplausi vahel: rahvahulgla plaksutamine ja rahvahulgla hõisked.

Kajaefektid

Kajaefektide kuulmiseks raputa mikrofoni.

BG Как да използвате микрофона

За да започнете

Пълзнете пусковия ключ на On (Вкл.). Микрофонът е готов за пеене. За да го изключите, пълзнете пусковия ключ на Off (Изкл.).

Бутона за усилване

Натиснете и задръжте натиснат този бутона, за да има ефект на усилване, когато пеете или говорите в микрофона.

Бутона за звуков ефект

Натиснете този бутона, за да чуете страховни ритмични звукови ефекти.

Бутона за фонова мелодия

Натиснете този бутона за пускане на фонова мелодия, на която можете да припявате. Натиснете бутона отново, за да смените мелодията - има 6 различни мелодии за избор.

Стоп бутона

Натиснете този бутона, за да спрете някоя функция и да се върнете към нормално възпроизвеждане.

Бутона за аплодисменти

Натиснете този бутона, за да чуете звукови ефекти на аплодисменти. Натиснете отново за друг звуков ефект на аплодисменти, има 2 избор - бурни аплодисменти и овации.

Звукови ефекти на ехо

Разплатете микрофона за ехо ефекти.

HU A mikrofon használata

Első lépések

Állítsa a be-/kikapcsolót be (on) állásba. A mikrofon használatra kész. A kikapcsoláshoz állítsa a kapcsolót ki (off) állásba.

Erősítő gomb

Tartsa lenyomva ezt a gombot az erősítő hatás érdekében, miközben beszél vagy énekel a mikrofonba.

Hanghatás gomb

Tartsa lenyomva ezt a gombot a különböző ritmikus hanghatások lejátszásához.

Háttér dallam gomb

Nyomja meg ezt a gombot a háttérdallam kiválasztásához, melyre énekelhet. Ha újra megnyomja a gombot, megtávolítja a hangot - összesen 6 különböző dallam közül választhat.

Leállítás gomb

Nyomja meg ezt a gombot bármely funkció leállításához és a normál lejátszáshoz való visszatéréshez.

Taps gomb

Nyomja meg ezt a gombot a taps hanghatásához. Nyomja meg újra másik taps hanghatásért, összesen 2 közül választhat - közönség taps és közönség éljenzs.

Visszhang hanghatás

Rázza meg a mikrofont a visszhang hanghatásáért.

GR Χρήση του μικροφώνου

Έναρξη

Σύρετε το διακόπτη On/Off στη θέση On. Το μικρόφωνο είναι έτοιμο προς χρήση. Για την απενεργοποίηση, σύρετε το διακόπτη στο Off.

Κουμπί ενισχυτή

Πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για εφέ ενισχυτή όταν τραγουδάτε ή μιλάτε στο μικρόφωνο.

Κουμπί ηχητικών εφέ

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε κουλ ρυθμικά ηχητικά εφέ.

Κουμπί μελωδίας παρασκηνίου

Πατήστε αυτό το κουμπί για να τραγουδήσετε μαζί με μια μελωδία παρασκηνίου. Πατήστε το κουμπί ξανά για να αλλάξετε τη μελωδία - υπάρχουν 6 διαφορετικές μελωδίες για να διαλέξετε.

Κουμπί σταματήματος

Πίεστε αυτό το κουμπί για να σταματήσετε οποιαδήποτε λειτουργία και να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Κουμπί για παλαμάκια

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ακούσετε ηχητικά εφέ από παλαμάκια. Πατήστε ξανά για ένα διαφορετικό ηχητικό εφέ για παλαμάκια, υπάρχουν 2 για να επιλέξετε - παλαμάκια και επευφημίες πλήθους.

Ηχητικά εφέ αντιχήσης

Ανακνίστε το μικρόφωνο για ηχητικά εφέ αντιχήσης.

CN 如何使用麦克风

开始

将开关切换至“开”即可开始使用麦克风。如需关闭设备，请将开关切换至“关”。

扩音按钮

按住此按钮即可在唱歌或讲话时对声音进行扩音。

音效按钮

按下此按钮即可播放精彩的节奏音效。

背景音乐按钮

按下此按钮即可播放唱歌的背景音乐。再次按下此按钮可切换曲调，一共有六种旋律可供选择。

停止按钮

按下此按钮即可停止功能并恢复正常播放状态。

掌声按钮

按下此按钮即可播放掌声音效。再次按下此按钮可播放不同的掌声音效，一共有两种掌声音效可供选择（人群鼓掌声和人群欢呼声）。

混响音效

摇动麦克风即可开启混响音效。

KR 마이크 작동 방법

시작하기

커짐/꺼짐 스위치를 커짐으로 밀어 놓으면 마이크를 사용할 수 있습니다. 마이크를 고려면 스위치를 꺼짐으로 밀어 놓습니다.

앰프 버튼

이 버튼을 누르고 있으면서 마이크에 대고 노래하거나 말하면 앰프 효과를 납니다.

음향 효과 버튼

이 버튼을 누르면 멋지고 리드미컬한 음향 효과가 들립니다.

배경 멜로디 버튼

이 버튼을 누르면 따라 부를 수 있는 배경 멜로디가 나옵니다. 버튼을 다시 누르면 곡을 변경할 수 있습니다. 선택할 수 있는 곡이 6개 있습니다.

정지 버튼

이 버튼을 누르면 기능이 중지되어 정상 작동을 재개합니다.

갈채 버튼

이 버튼을 둘러 갈채 음향 효과를 넣습니다. 다시 누르면 또 다른 갈채 음향 효과가 나옵니다. 2가지 음향 효과(군중 박수와 군중 환호)를 선택할 수 있습니다.

에코 음향 효과

마이크를 흔들어 에코 음향 효과를 넣습니다.

JP マイクのあそびかた

開始するには

電源スイッチをオン側にスライドするとマイクが使用待機状態になります。電源をオフにするには、電源スイッチをオフ側にスライドします。

アンプボタン

このボタンを長押しすると、マイクに向けて歌ったり話したりしたときアンプ効果で音声が増幅されます。

効果音ボタン

このボタンを押すとちょっとよくリズミカルな効果音が聞こえます。

伴奏メロディボタン

このボタンを押すと一緒に歌える伴奏メロディが付きます。同じボタンを再度押すとメロディを変更できます。6曲の異なるメロディから選択できます。

停止ボタン

このボタンを押すといずれの機能も停止し通常プレイを再開します。

称賛ボタン

このボタンを押すと称賛効果音が聞こえます。同じボタンを再度押すと異なる称賛効果音が聞こえます。観客の拍手と観客の歓声、2つの称賛効果音から選択できます。

残響効果音

マイクを振ると残響(リバーブ)効果音が付きます。

RO Modul de utilizare al microfonului

Pentru a începe

Comutați butonul de Pornire/Oprire (On/Off) pe pornit. Microfonul este pregătit pentru utilizare. Pentru a-l opri, treceți comutatorul pe Oprit (Off).

Buton amplificator

Apăsați și mențineți acest buton pentru efectul de amplificare, atunci când cântați sau vorbiți în microfon.

Buton pentru efecte sonore

Apăsați acest buton pentru a auzi efecte sonore ritmice, cool.

Buton pentru melodii de fundal

Apăsați acest buton, pentru a avea o melodie de fundal, pe care să puteți cânta. Apăsați butonul din nou, pentru a schimba melodia - există 6 melodii diferite dintre care puteți alege.

Buton Stop

Apăsați acest buton pentru a opri orice funcție și a relua redarea normală.

Buton pentru aplauze

Apăsați acest buton, pentru a auzi efecte sonore de aplauze. Apăsați din nou pentru un efect de aplauze diferit, există 2 din care puteți să alegeți - aplauze și strigăte de încurajare din partea publicului.

Efecte sonore de reverberații

Scuturați microfonul pentru sunete de reverberații.

HR Kako koristiti mikrofon

Početak

Pritisnite On/Off gumb na On. Mikrofon je spreman za upotrebu. Za gašenje, stavite gumb na Off.

Gumb za pojačavanje zvuka

Pritisnite i držite gumb za pojačavanje dok pričate ili pjevate u mikrofon.

Gumb za zvučni efekt

Pritisni gumb za ritmičke zvučne efekte.

Gumb za melodiju pratnje

Pritisni gumb za melodiju pratnje uz koju možeš pjevati. Opet pritisni gumb ako želiš promijeniti melodiju – izaberi između 6 različitih melodija.

Stop gumb

Pritisni ovaj gumb za zaustavljanje bilo koje funkcije, vraćanje na običan rad.

„Aplauz“ gumb

Pritisni gumb za zvuk aplauza. Pritisni ponovno za drugačiji zvuk aplauza, izaberi između 2 tipa - pljesak i uzvik odobravanja.

Akustično odzvanjanje

Protresi mikrofon za akustično odzvanjanje.

SI Kako igrati

Začetek

Gumb »ON / OFF« nastavite na ON. Mikrofon je pripravljen za uporabo. Za izklop, gumb premaknite na OFF.

Gumb za ojačitev zvoka

Gumb pritisnite in držite, medtem ko pojete / govorite v mikrofon.

Gumb za zvočne efekte

Pritisnite in zaslišali boste ritmične efekte.

Gumb za zvoke ozadja

Pritisnite in slišali boste zvoke ozadja, ob katerih lahko pojete. S ponovnim pritiskom se melodija spremeni. Na voljo je 6 različnih zvočnih ozadij.

Gumb STOP

Gumb pritisnite, ko želite ponastaviti normalno uporabo.

Gumb za aplavz

S pritiskom boste zaslišali aplavz množice; s ponovnim pritiskom se aplavz spremeni. Na voljo sta 2 različni verziji –

ploskanje in vzklikanje.

Akustično odzvanjanje

Potresite mikrofon in aktivirajte akustično odzvanjanje.

LT Kaip žaisti su mikrofonu

Pradžia

Pastumite ijjungimo ir išjungimo mygtuką į ijjungimo padėti: mikrofonas paruoštas naudoti. Norint mikrofoną išjungti, jungiklį reikia pastumti į išjungimo padėti.

Sustiprino mygtukas

Paspauskite ir laikykite nuspaudę šį mygtuką, kai dainuodami ar kalbėdami į mikrofoną norite sukurti garso sustiprino efektą.

Garso efektų mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite išgirsti madingų ritmini garsų efektus.

Foninės melodijos mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite paleisti foninę melodiją, pagal kurią galite dainuoti. Paspauskite mygtuką dar kartą, jei melodiją norite pakeisti: galima rinktis iš 6 skirtinų melodijų.

Sustabdymo mygtukas

Norite sustabdyti bet kokią funkciją ir grįžti į įprastą mikrofono režimą.

Aplodismentų mygtukas

Paspauskite šį mygtuką, jei norite išgirsti aplodismentų garso efektus. Paspauskite mygtuką dar kartą, kad išgirstumėte kitą aplodismentų garso efektą. Galima rinktis iš 2 efektų: minios aplodismentų ir minios pritarimo šūksmų.

Dirbtinio garso fono efektai

Pakratykite mikrofoną, kad išgautumėte dirbtinio garso fono efektus.

LV Kā spēlēt mikrofonu

Lai sāktu

Pavelciet leslēgt/izslēgt slēdzi uz On. Mikrofons ir gatavs izmantošanai. Lai izslēgtu, pavelciet slēdzi uz Off.

Pastiprināšanas pogas

Nospiediet un turiet šo pogu, lai iegūtu pastiprinošu efektu, kad dziedat vai runājat mikrofonā.

Skagu efekfu pogas

Nospiediet šo pogu, lai dzirdētu stilīgus ritmiskus skaņas efektus.

Fona melodijas pogas

Nospiediet šo pogu, lai iegūtu fona melodiju, kurai varat dziedāt ūži. Nospiediet pogu vēlreiz, lai nomainītu melodiju- varat izvēlēties 6 dažādas melodijas.

Apturēšanas pogas

Nospiediet šo pogu, lai apturētu jebkuru funkciju un atjaunotu normālu atskarošanu.

Aplausu pogas

Nospiediet šo pogu, lai dzirdētu aplausu skagu efektus. Nospiediet vēlreiz, lai dzirdētu citus aplausu skaņus efektus. Nospiediet vēlreiz, lai dzirdētu citus skaņu efektus, varat izvēlēties 2 veidus- skatītāju aplaudēšanu vai skatītāju gaviles.

Reverbāciju skaņas efekti

Pakratiet mikrofonu, lai iegūtu skaņas efektus.

TR Mikrofonu çalmak için

Başlarken

Açma / Kapama anahtarını Açıma konumuna getirin. Mikrofon kullanıma hazırır. Kapatmak için anahtarı Kapama konumuna getirin.

Yükseltme düğmesi

Mikrofonla şarkı söyley veya konuşurken yükseltme efekti için bu düğmeyi basılı tutun.

Ses efekti düğmesi

Havalı ritmik ses efektleri için bu düğmeye basın.

Geri plan melodii düğmesi

Üzerine şarkı söyleyeceğiniz bir geri plan melodisi için bu düğmeye basın. Melodiyi değiştirmek için düğmeye tekrar basın – seçim yapabileceğiniz 6 farklı melodi mevcuttur.

Durdurma düğmesi

Herhangi bir fonksiyonu durdurmak ve normal çalışmaya devam etmek için bu düğmeye basın.

Alkış düğmesi

Alkış sesi efektini duymak için bu düğmeye basın. Farklı bir alkış ses efekti için tekrar basın, 2 ayrı seçenek mevcuttur – kalabalığın alkışını ve kalabalığın tezahüratını.

Yankılı ses efektleri

Yankılı ses efektleri için mikrofonu sallayın.

CZ Jak ovládat mikrofon

Uvedení do chodu

Přepněte přepínač On / Off na On . Mikrofon je připraven k použití. Pokud chcete zařízení vypnout, tak přepněte na Off.

Tlačítko zesílení

Když zpíváte nebo mluvíte do mikrofonu, tak stiskněte a podržte toto tlačítko pro zesílení efektu.

Tlačítko zvukových efektů

Stiskněte toto tlačítko, abyste slyšeli skvělé rytmické zvukové efekty.

Tlačítko melodie v pozadí

Stiskněte toto tlačítko, abyste měli v pozadí melodiю, podle které můžete zpívat. Stiskněte tlačítko znova, abyste melodiю změnili - můžete si vybrat z 6 různých melodií.

Tlačítko stop

Stiskněte toto tlačítko, abyste zrušili jakékoli funkce a obnovili normální přehrávání.

Tlačítko potlesku

Stiskněte toto tlačítko, abyste uslyšeli zvukové efekty potlesku. Stiskněte toto tlačítko znova, abyste spustili jiný zvukový efekt potlesku, můžete si vybrat ze 2 – leskající dav a fandící dav.

Zvukové efekty ozvěny

Pro zvukové efekty ozvěny mikrofonem zatřeste.

SK Ako sa hrať s mikrofónom

Ako začať'

Posuňte vypínač ON / OFF do polohy ON, mikrofón je pripravený na použitie. Ak chcete zariadenie vypnúť, posuňte vypínač do polohy OFF.

Zosilňujúce tlačidlo

Podržte toto tlačidlo pre zosilňujúci efekt, keď spievate alebo hovoríte do mikrofónu.

Tlačidlo zvukového efektu

Sťačením tohto tlačidla budete počuť skvelé rytmické zvukové efekty.

Tlačidlo melódie na pozadí

Sťačte toto tlačidlo, aby ste si mohli s melódiami na pozadí zaspievať. Tlačidlo sťačte znova pre zmenu melódie - je 6 rôznych melódii, z ktorých možno vyberať.

Tlačidlo pre zastavenie

Sťačte toto tlačidlo pre zastavenie akejkoľvek funkcie a obnovenie normálneho prehrávania.

Tlačidlo pre potlesk

Sťačením tohto tlačidla budete počuť potlesk. Sťačte tlačidlo znova pre iný potlesk, sú tam 2 efekty na výber – hromadný potlesk a pozdravy.

Ozvena

Potraste mikrofónom, ak chcete ozvenu.

AR كيف تلعب الميكروفون

لليدأ

لليدأ

حرك مفتاح التشغيل / الإيقاف إلى تشغيل. الميكروفون جاهز للاستخدام. لإيقاف التشغيل ، مرر المفتاح إلى Off.

زر تضييف

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر للحصول على تأثير تضييف عندما تغني أو تتحدث في الميكروفون.

زر تأثير الصوت

اضغط على هذا الزر لسماع مؤثرات صوتية إيقاعية رائعة.

زر نغمة الخلفية

اضغط على هذا الزر للحصول على نغمة خلفية يمكنك الغناء معها. اضغط على الزر مرة أخرى لتغيير اللحن . هناك 6 نغمات مختلفة للاختيار من بينها.

زر التوقف

اضغط على هذا الزر لإيقاف أي وظيفة واستئناف التشغيل العادي.

زر التصفيف

اضغط على هذا الزر لسماع تأثيرات صوت التصفيف. اضغط مرة أخرى للحصول على تأثير تصفيف مختلف ، وهناك 2 للاختيار من بينها -

تصفيف الجماهير وهنافات الجمهور.

تردد المؤثرات الصوتية

قم بهز الميكروفون للحصول على تأثيرات صوتية ترددية.