


Cool Kidz Rock Guitar

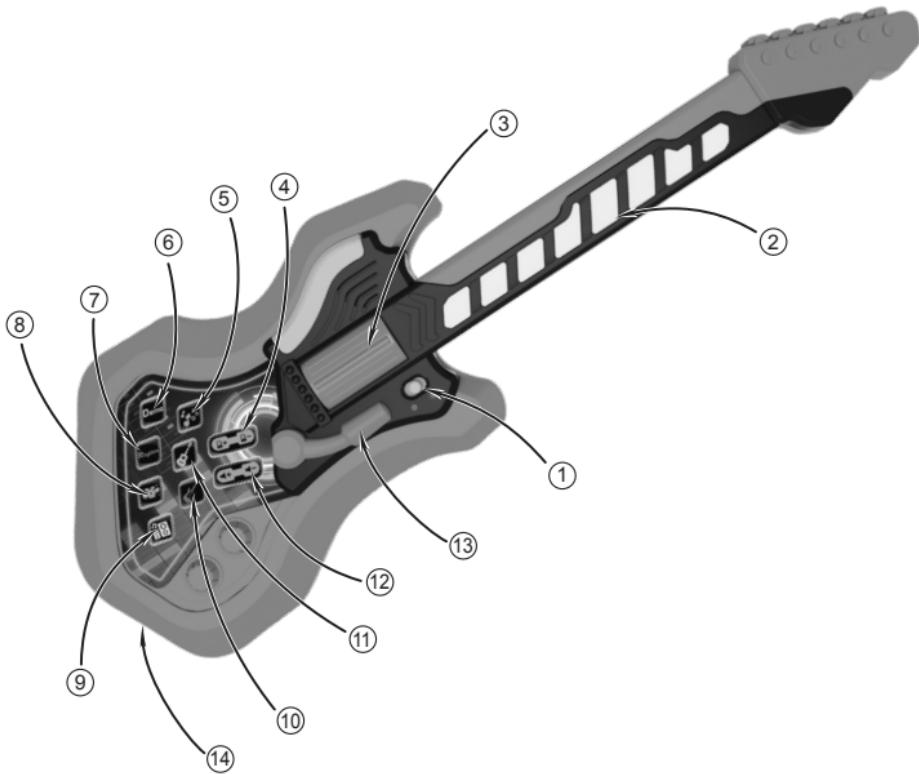

36m

+

EN**Diagram**

- 1) On / Off
- 2) Fret buttons
- 3) Strum bar
- 4) Tempo control
- 5) Solo button
- 6) Demo songs
- 7) Rhythms music
- 8) Drum sounds
- 9) Special sounds
- 10) Electric sounds
- 11) Acoustic sounds
- 12) Volume control
- 13) Whammy bar
- 14) Battery compartment (back)

IT**Diagramma**

- 1) On / Off
- 2) Tasti fret
- 3) Strum bar
- 4) Controllo Tempo
- 5) Tasto Solo
- 6) Canzoni demo
- 7) Musica di ritmi
- 8) Suoni di tamburo
- 9) Suoni speciali
- 10) Suoni elettrici
- 11) Suoni acustici
- 12) Controllo volume
- 13) Whammy bar
- 14) Vano batteria (retro)

FR**Illustration**

- 1) Marche / Arrêt
- 2) Boutons de frette
- 3) Barre de vibrato
- 4) Contrôle du tempo
- 5) Bouton de solo
- 6) Morceaux de démonstration
- 7) Musique de rythme
- 8) Sons de tambour
- 9) Sons spéciaux
- 10) Sons électriques
- 11) Sons acoustiques
- 12) Contrôle du volume
- 13) Whammy bar
- 14) Compartiment batterie (arrière)

DE**Schaubild**

- 1) EIN / AUS
- 2) Bünde
- 3) Strum Bar
- 4) Temposteuerung
- 5) Solo-Taste
- 6) Demosongs
- 7) Rhythmische Musik
- 8) Trommelsoundeffekte
- 9) Spezialsoundeffekte
- 10) Elektrische Soundeffekte
- 11) Akustische Soundeffekte
- 12) Lautstärkeregler
- 13) Whammy Bar
- 14) Batteriefach (Rückseite)

ES**Diagrama**

- 1) Activado / desactivado
- 2) Botones de traste
- 3) Barra de rasgueo
- 4) Control de tempo
- 5) Botón de solista
- 6) Canciones de demostración
- 7) Ritmos
- 8) Sonidos de batería
- 9) Sonidos especiales
- 10) Sonidos eléctricos
- 11) Sonidos acústicos
- 12) Control de volumen
- 13) Barra de trastes
- 14) Compartimiento de pilas (posterior)

PT**Diagrama**

- 1) Ligar / Desligar
- 2) Botões trasto
- 3) Barra de toada
- 4) Controlo do andamento
- 5) Botão solo
- 6) Músicas de demonstração
- 7) Música de ritmos
- 8) Sons de bateria
- 9) Sons especiais
- 10) Sons elétricos
- 11) Sons acústicos
- 12) Controlo do volume
- 13) Tremolo
- 14) Compartimento da bateria (na traseira)

PL**Schemat**

- 1) Przycisk On / Off (Wl./Wył.)
- 2) Przyciski progów
- 3) Przycisk brzdąkania
- 4) Regulacja tempa
- 5) Przycisk solówek
- 6) Piosenki demo
- 7) Muzyka rytmiczna
- 8) Dźwięki perkusji
- 9) Dźwięki specjalne
- 10) Dźwięki gitary elektrycznej
- 11) Dźwięki gitary akustycznej
- 12) Regulacja głośności
- 13) Drążek podbicia
- 14) Komora baterii (z tyłu)

RU**Схема**

- 1) Выключатель
- 2) Кнопки выбора лада
- 3) Страмбар
- 4) Настройка темпа
- 5) Кнопка «сolo»
- 6) Демо-песни
- 7) Ритмическая музыка
- 8) Звуки ударных
- 9) Специальные звуки
- 10) Электрические звуки
- 11) Акустические звуки
- 12) Регулировка громкости звука
- 13) Тремоло-система
- 14) Отделение для батареек (сзади)

EE**Teabejoonis**

- 1) Sees/väljas
- 2) Keelenupud
- 3) Kõlariba
- 4) Tempo reguleerimine
- 5) Soolo nupp
- 6) Demolaulud
- 7) Rütmimuisika
- 8) Trummi helid
- 9) Erilised helid
- 10) Elektrilised helid
- 11) Akustilised helid
- 12) Helitugevuse reguleerimine
- 13) Tremolo-kang
- 14) Patarepesa (tagakaanel)

BG**Схема**

- 1) Пусков ключ
- 2) Фрет бутони
- 3) Струен бутон
- 4) Регулатор на темпо
- 5) Соло бутон
- 6) Демо песни
- 7) Музикални ритми
- 8) Ударни звуци
- 9) Специални звуци
- 10) Звучене на електрическа китара
- 11) Звучене на акустична китара
- 12) Регулатор на силата на звука
- 13) Тремоло
- 14) Отделение за батерии (отзад)

HU**Ábra**

- 1) On / Off
- 2) Fret gombok
- 3) Pengető henger
- 4) Tempo vezérlés
- 5) Solo gomb
- 6) Demo dalok
- 7) Ritmikus zene
- 8) Dobhangok
- 9) Különleges hangok
- 10) Elektronikus hangok
- 11) Akusztikus hangok
- 12) Hangerőszabályozás
- 13) Whammy kar
- 14) Elemtartó rekesz (hátoldal)

GR**Διάγραμμα**

- 1) On / Off
- 2) Κουμπιά τάστων
- 3) Μπάρα έγχορδων
- 4) Έλεγχος ρυθμού
- 5) Κουμπί σόλο
- 6) Τραγούδια ντέμο
- 7) Ρυθμική μουσική
- 8) Ήχοι ντραμς
- 9) Ειδικοί ήχοι
- 10) Ηλεκτρικοί ήχοι
- 11) Ακουστικοί ήχοι
- 12) Έλεγχος έντασης
- 13) Μπάρα τρέμουλου
- 14) Χώρος μπαταριών (πίσω μέρος)

CN**图示**

- 1) 开 / 关
- 2) 吉他指板按钮
- 3) 摆杆把
- 4) 节奏控制
- 5) 独奏按钮
- 6) 演示按钮
- 7) 节奏按钮
- 8) 鼓声音效
- 9) 特殊音效
- 10) 电子音效
- 11) 原声音效
- 12) 音量控制
- 13) 摆杆把
- 14) 电池舱(背面)

KR**바탕**

- 1) 전원 커기 / 끄기
- 2) 프렛 버튼
- 3) 기타 줄
- 4) 템포 조절
- 5) 솔로 버튼
- 6) 샘플 노래
- 7) 리듬 음악
- 8) 드럼 소리
- 9) 특수 소리
- 10) 전자 소리
- 11) 어쿠스틱 소리
- 12) 음량 조절
- 13) 팡팡 막대기
- 14) 배터리 장치 (뒤)

JP**図**

- 1) 電源On / Off
- 2) フレットボタン
- 3) スラムバー
- 4) テンポコントロール
- 5) ソロボタン
- 6) デモソング
- 7) リズムミュージック
- 8) ドラム効果音
- 9) 特殊効果音
- 10) 電子ギター効果音
- 11) アコースティックギター効果音
- 12) ボリュームコントロール
- 13) ワミーバー
- 14)電池ケース (裏側)

RO**Diagramă**

- 1) Pornire/Oprire
- 2) Buton Frete
- 3) Bara de vibrato
- 4) Controlul tempoului
- 5) Butonul de solo
- 6) Cântece demonstrative
- 7) Muzică ritmată
- 8) Sunete de tobă
- 9) Sunete speciale
- 10) Sunete electrice
- 11) Sunete acustice
- 12) Controlul volumului
- 13) Reglaj de sunet
- 14) Compartimentul pentru baterii
(în partea din spate)

HR**Prikaz**

- 1) Uključivanje/Isključivanje
- 2) Gumb za pravove
- 3) Mjesto za trzanje žica
- 4) Regulacija tempa
- 5) Gumb za solo sviranje
- 6) Demo pjesme
- 7) Ritmovi glazbe
- 8) Zvukovi bubnja
- 9) Posebni zvukovi
- 10) Električni zvukovi
- 11) Akustični zvukovi
- 12) Regulacija glasnoće
- 13) Ručica vibradora
- 14) Pretinac za baterije (pozadina)

SI**Slika**

- 1) Vklop/izklop
- 2) Gumbi na vratu kitare
- 3) Brenkalo
- 4) Hitrost predvajanja
- 5) Gumb za solo
- 6) Demo pesmi
- 7) Ritem
- 8) Bobni
- 9) Posebni zvoki
- 10) Električni zvoki
- 11) Akustični zvoki
- 12) Jakost zvoka
- 13) Tremolo
- 14) Predalček za baterije (čern)

LT**INSTRUKCIJA**

- 1) Įjungimo/ išjungimo mygtukas
- 2) Ladų mygtukai
- 3) Stygų mygtukas
- 4) Tempo kontrolė
- 5) Solo mygtukas
- 6) Demo dainos
- 7) Ritmo muzika
- 8) Būgnų garsai
- 9) Specialūs garsai
- 10) Elektroniniai garsai
- 11) Akustiniai garsai
- 12) Garso reguliavimas
- 13) Whammy garso efektas
- 14) Baterijų skyrius (gale)

LV**Attēls**

- 1) Ieslēgšana/izslēgšana
- 2) Ladu pogas
- 3) Grozāma strinkšināšanas poga
- 4) Tempa regulēšana
- 5) Solo poga
- 6) Demo dziesmas
- 7) Ritmi
- 8) Bungu skaņas
- 9) Speciālās skaņas
- 10) Elektriskās gitāras skaņas
- 11) Akustiskās skaņas
- 12) Skaluma regulēšana
- 13) Tremolo sistēmas poga
- 14) Bateriju nodalījums (aizmugurējā daļā)

TR**Resim**

- 1) Açık /Kapalı
- 2) Perde düğmeleri
- 3) Tingirti çubuğu
- 4) Tempo kontrolü
- 5) Solo düğmesi
- 6) Demo şarkıları
- 7) Ritim müziği
- 8) Davul sesleri
- 9) Özel sesler
- 10) Elektrikli sesler
- 11) Akustik sesler
- 12) Ses kontrolü
- 13) Yaylandırma çubuğu
- 14) Pil bölmesi (arka)

AR

رسم بياني

- (1) تشغيل / إيقاف
- (2) أزرار الحقن
- (3) شريط العزف
- (4) التحكم في الإيقاع
- (5) زر مفترض
- (6) الأغاني التجريبية
- (7) إيقاعات الموسيقى
- (8) أصوات الطبل
- (9) أصوات خاصة
- (10) أصوات كهربائية
- (11) الأصوات الصوتية
- (12) التحكم في مستوى الصوت
- (13) شريط الضربة
- (14) حجرة البطارية (في الخلف)

EN How to play the guitar**To Start**

Slide the On / Off switch to (-●-) and the guitar is ready to play. To turn off the unit, switch to (●○).

Fret buttons

Press any key to play the guitar.

Strum bar

Roll the strum bar for guitar sound effects.

Solo button

Press the solo button and then press the fret button to hear Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Demo songs

Press the demo song button to hear the preset demo songs. Press again to stop the song.

Re-press the button for next demo song.

Rhythm music

Press the button to hear rhythm music. Press again to stop the music. Re-press the button for next music.

Drum sounds

Press the button to hear different drum sounds.

Special sounds

Press the button to hear special sounds.

Acoustic sounds

Press the acoustic button and then press the fret button to hear acoustic sound effects.

Electric sounds

Press the electric button and then press the fret button to hear electric sound effects.

Whammy bar

Pull the whammy bar for crazy guitar sound effects.

Volume control

Press to adjust the volume.

Tempo control

Press the button to adjust the speed of the rhythm.

FR**Comment jouer de la guitare****Pour démarrer**

Glisser le bouton Marche / Arrêt vers (-●-) et la guitare est prête. Pour l'éteindre, basculer vers (●○).

Boutons de frette

Appuyer sur n'importe quelle touche pour jouer de la guitare.

Barre de vibrato

Tourner la barre de vibrato pour obtenir des effets sonores de guitare.

Bouton de solo

Appuyer sur le bouton de solo, puis sur le bouton de frette pour entendre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Morceaux de démonstration

Appuyer sur le bouton des morceaux de démonstration pour entendre les morceaux préenregistrés. Appuyer à nouveau pour arrêter le morceau. Appuyer une seconde fois pour entendre le morceau de démonstration suivant.

Musique de rythme

Appuyer sur le bouton pour entendre une musique de rythme. Appuyer à nouveau pour arrêter la musique. Appuyer une seconde fois pour entendre la musique suivante.

Sons de tambour

Appuyer sur le bouton pour entendre différents sons de tambour.

Sons spéciaux

Appuyer sur le bouton pour entendre différents sons spéciaux.

Sons acoustiques

Appuyer sur le bouton acoustique, puis sur le bouton de frette pour entendre des effets sonores acoustiques.

Sons électriques

Appuyer sur le bouton électrique, puis sur le bouton de frette pour entendre des effets sonores électriques.

Whammy bar

Tirer la whammy bar pour obtenir des effets sonores de guitare délirants.

Contrôle du volume

Appuyer pour régler le volume.

Contrôle du tempo

Appuyer sur le bouton pour régler la vitesse du rythme.

DE Anleitung zum Gitarre spielen

Beginnen

Den EIN / AUS-Schalter auf (●) schieben und die Gitarre ist spielbereit. Zum Ausschalten, den Schalter auf (●) schieben.

Potknöpfe

Eine beliebige Taste drücken, um die Gitarre zu spielen.

Strum Bar

Strum Bar rollen für Gitarren-Sound-Effekte.

Solo-Taste

Die Solo-Taste und dann die Bund-Taste drücken, um C, D, E, F, G, A, H, C zu hören.

Demosongs

Die Demo-Song-Taste drücken, um die Demosongs zu hören. Zum Stoppen des Songs diese Taste erneut drücken. Erneut die Taste für den nächsten Demosong drücken.

Rhythmische Musik

Den Knopf drücken, um rhythmische Musik zu hören. Zum Stoppen des Songs diese Taste erneut drücken. Erneut die Taste für den nächsten Song drücken.

Trommelsoundeffekte

Den Knopf drücken, um verschiedene Trommelsounds zu hören.

Spezialsoundeffekte

Den Knopf drücken, um verschiedene Spezialsounds zu hören.

Akustische Soundeffekte

Die Akustiktaste und dann die Bund-Taste drücken, um akustische Soundeffekte zu hören.

Elektrische Soundeffekte

Die elektrische Taste und dann die Bund-Taste drücken, um elektrische Soundeffekte zu hören.

Whammy Bar

Die Whammy Bar ziehen, um verrückte Gitarren-Sound-Effekte zu hören.

Lautstärkeregelung

Zum Einstellen der Lautstärke drücken.

Temposteuerung

Diese Taste zum Einstellen des Rhythmustempos drücken.

IT Come suonare la chitarra

Per iniziare

Posizionare il pulsante On / Off su (●) e la chitarra è pronta all'uso. Per spegnere l'unità, spostare il pulsante su (●).

Tasti fret

Premere un tasto per suonare la chitarra.

Strum bar

Ruotare il strum bar per gli effetti speciali della chitarra.

Tasto solo

Premere il tasto solo e poi premere il tasto fret per ascoltare Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Canzoni demo

Premere il tasto demo per ascoltare le canzoni demo preimpostate. Premere di nuovo per interrompere la riproduzione della canzone. Premere di nuovo il tasto per la canzone demo successiva.

ES Cómo tocar la guitarra

Musica di ritmi

Premere il tasto per ascoltare musica di ritmi. Premere di nuovo per fermare la musica. Premere di nuovo per la musica successiva.

Suoni tamburo

Premere il tasto per ascoltare diversi suoni tamburo.

Suoni speciali

Premere il tasto per ascoltare suoni speciali.

Suoni acustici

Premere il tasto acustico e premere il tasto fret per ascoltare effetti sonori acustici.

Suoni elettrici

Premere il tasto elettrico e poi premere il tasto fret per ascoltare effetti sonori elettrici.

Whammy bar

Premere il whammy bar per eccezionali effetti sonori chitarra.

Controllo volume

Premere per regolare il volume.

Controllo tempo

Premere il tasto per regolare la velocità del ritmo.

ES Cómo tocar la guitarra

Inicio

Deslice el interruptor de encendido / apagado a (●) y la guitarra estará lista para tocar. Para apagar la unidad, cambie a (●).

Botones de traste

Presione cualquier tecla para tocar la guitarra.

Barra de rasgueo

Ruede la barra de trastes para efectos de sonido de guitarra.

Botón de solista

Presione el botón de solista y luego presione el botón de traste para escuchar Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Canciones de demostración

Pulse el botón de canción de demostración para escuchar las canciones de demostración preestablecidas. Presione nuevamente para detener la canción. Vuelva a presionar el botón para la siguiente canción de demostración.

Ritmos

Pulse el botón para escuchar ritmos. Presione nuevamente para detener la música. Vuelva a presionar el botón para la siguiente música.

Sonidos de batería

Pulse el botón para escuchar sonidos de batería diferentes.

Sonidos especiales

Presione el botón para escuchar sonidos especiales.

Sonidos acústicos

Presione el botón acústico y luego presione el botón de traste para escuchar los efectos de sonido acústico.

Sonidos eléctricos

Presione el botón eléctrico y presione el botón de trastes para escuchar los efectos de sonido eléctrico.

Barra de trastes

Tire de la barra de trastes para efectos locos de sonido de guitarra.

Control del volumen

Presione para ajustar el volumen.

Control de tempo

Pulse el botón para ajustar la velocidad del ritmo.

PT Como tocar a guitarra

Para iniciar

Deslize o interruptor de Ligar / Desligar para (●) e a guitarra está pronta para ser tocada. Para desligar a unidade, mude para (○).

Botões trasto

Pressione qualquer tecla para tocar a guitarra.

Barra de toada

Rode a barra de toada para efeitos sonoros de guitarra.

Botão solo

Pressione o botão solo e depois pressione o botão trasto para ouvir Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.

Músicas de demonstração

Pressione o botão de músicas de demonstração para ouvir as músicas de demonstração pré-definidas. Pressione novamente para parar a música. Pressione novamente o botão para a música de demonstração seguinte.

Música de ritmos

Pressione o botão para ouvir a música de ritmos.

Pressione novamente para parar a música. Pressione novamente o botão para a música seguinte.

Sons de bateria

Pressione o botão para ouvir sons diferentes de bateria.

Sons especiais

Pressione o botão para ouvir sons especiais.

Sons acústicos

Pressione o botão acústico e depois pressione o botão trasto para ouvir efeitos sonoros acústicos.

Sons elétricos

Pressione o botão elétrico e depois pressione o botão trasto para ouvir efeitos sonoros elétricos.

Tremolo

Puxe a barra de tremolo para efeitos sonoros malucos de guitarra.

Controlo do volume

Pressione para ajustar o volume.

Controlo do andamento

Pressione o botão para ajustar a velocidade do ritmo.

PL Jak grać na gitarze

Rozpoczęcie

Przesuń przełącznik On / Off w położenie (●) a gitara jest gotowa do gry. Aby ją wyłączyć, przesuń przełącznik w położenie (○).

Przyciski progów

Naciśnij dowolny klawisz, aby grać.

Przycisk (walek) brzdąkania

Obracaj walkiem brzdąkania, aby wydobyć gitarowe efekty dźwiękowe.

Przycisk solówek

Naciśnij przycisk solówek, a następnie naciśnij przycisk

progu, aby gitara zagrała Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Piosenki demo

Naciśnij przycisk piosenek demo, aby gitara zagrała wbudowane piosenki. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. Ponownie naciśnij przycisk, aby odtworzyć kolejną piosenkę demo.

Muzyka rytmiczna

Naciśnij przycisk, aby odtworzyć muzykę rytmiczną.

Naciśnij ponownie, aby zatrzymać odtwarzanie. Naciśnij jeszcze raz, aby włączyć odtwarzanie kolejnej muzyki.

Dźwięki perkusji

Naciśnij przycisk, aby odtwarzać różne odgłosy perkusji.

Dźwięki specjalne

Naciśnij przycisk, aby odtwarzanie dźwięki specjalne.

Dźwięki gitary akustycznej

Naciśnij przycisk gitary akustycznej, a następnie naciśnij przycisk progu, aby odtworzyć efekty gitary akustycznej.

Dźwięki gitary elektrycznej

Naciśnij przycisk gitary elektrycznej, a następnie naciśnij przycisk progu, aby odtworzyć efekty gitary elektrycznej.

Drążek podbicia

Pociągnij za drążek podbicia, aby odtwarzanie szalone efekty gitarowe.

Regulacja głośności

Naciśnij, aby wyregulować głośność.

Regulacja tempa

Naciśnij przycisk, aby wyregulować prędkość rytmu.

RU Как играть на гитаре

Для начала

Переведите выключатель в положение (●), и гитара будет готова к игре. Чтобы выключить устройство, переведите в положение (○).

Кнопки выбора лада

Нажмите любую клавишу, чтобы начать играть на гитаре.

Страмбар

При вращении страмбара гитара будет издавать звуковые эффекты.

Кнопка «соло»

Нажмите кнопку «соло», а затем кнопку выбора лада, чтобы услышать До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До.

Демо-песни

Нажмите кнопку «Демо песня», чтобы послушать записанные демонстрационные песни. Нажмите еще раз, чтобы выключить песню. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к следующей демо-песне.

Ритмическая музыка

Нажмите кнопку, чтобы послушать ритмическую музыку.

Нажмите еще раз, чтобы выключить музыку. Нажмите кнопку еще раз, чтобы перейти к следующей мелодии.

Звуки ударных

Нажмите кнопку, чтобы услышать различные звуки ударных.

Специальные звуки

Нажмите кнопку, чтобы услышать специальные звуки.

Акустические звуки

Нажмите кнопку «Акустические звуки», а затем кнопку выбора лада, чтобы услышать акустические звуковые эффекты.

Электрические звуки

Нажмите кнопку «Электрические звуки», а затем кнопку выбора лада, чтобы услышать электрические звуковые эффекты.

Тремоло-система

Передвигайте ручку тремоло-системы, чтобы услышать сумасшедшие гитарные звуковые эффекты.

Регуировка громкости звука

Нажмите, чтобы настроить громкость.

Настройка темпа

Нажмите кнопку, чтобы настроить скорость ритма.

EE Kitarri mängujuhend

Alustamine

Seadke lülit „sees/väljas“ asendisse (●), ja kitarr ongi mängimiseks valmis. Seadme väljalülitmiseks seadke lülit (●) asendisse.

Keelenupud

Kitari mängimiseks vajutage mistahes klahvi.

Kölariba

Keerake kölariba kitari heliefektide saamiseks.

Soolo nupp

Vajutage soolo nuppu ja seejärel keelenuppe, et kuulda noote Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Demolaulud

Vajutage demolaulude nuppu, et kuulda eelvalitud demolaule. Laulu peatamiseks vajutage nuppu veel üks kord. Järgmiste demolaulu kuulmiseks vajutage nuppu uuesti.

Rütmimuisika

Rütmimuiusika kuulmiseks vajutage rütmimuiusika nuppu. Muusika peatamiseks vajutage nuppu uuesti. Järgmise loo kuulmiseks vajutage nuppu uuesti.

Trummi helid

Erinevate trummi helide kuulmiseks vajutage trummi helide nuppu.

Erilised helid

Eriliste helide kuulmiseks vajutage eriliste helide nuppu.

Akustilised helid

Akustiliste heliefektide kuulmiseks vajutage köigepealt akustilist nuppu ja seejärel keelenuppu.

Elektrilised helid

Elektriliste heliefektide kuulmiseks vajutage köigepealt elektrilist helinuppu ja seejärel keelenuppu.

Tremolo-kang

Tömmake tremolo-kangi lahestate kitari heliefektide saamiseks.

Helitugevuse nupp

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu.

Tempo reguleerimine

Rütmii küruse reguleerimiseks vajutage tempo reguleerimise nuppu.

BG

Как се свири на китарата

За да започнете

Превключете пусковия ключ на (●) и китарата е готова за свирене. За да изключите изделието, превключете на (●).

Фрет бутоны

Натискайте кой да е бутон за прагче, за да свирите на китарата.

Струнен бутон

Въртете струнния бутон за звукови ефекти на дърпане на струни на китара.

Соло бутон

Натиснете соло бутона и тогава натиснете фрет бутона, за да чуете до, ре, ми, фа, сол, ла, си, до.

Демо песни

Натискайте бутона за демо песни, за да слушате предварително зададени демо песни. Натиснете отново за спиране на песента. Натиснете още веднъж бутона за следващата демо песен.

Музикални ритми

Натиснете бутона, за да чуете ритъм на музика.

Натиснете отново за спиране на музиката. Натиснете още веднъж бутона за следващата музика.

Ударни звуци

Натискайте бутона, за да чуете различни ударни звуци.

Специални звуци

Натискайте бутона, за да чуете специални звуци.

Звучене на акустична китара

Натиснете бутона за звучене на акустична китара и тогава натиснете фрет бутона, за да чуете акустични звукови ефекти.

Звучене на електрическа китара

Натиснете бутона за звучене на електрическа китара и тогава натиснете фрет бутона, за да чуете електрически звукови ефекти.

Тремоло

Дърпайте тремолото за щури звукови ефекти на китара.

Регулатор на сила на звука

Натискайте за регулиране на силата на звука.

Регулатор на темпо

Натискайте бутона за регулиране на скоростта на ритъма.

HU

A gitár játszása

A kezdethez

Csúsztassa the On / Off gombot (●) állásba és a gitár készen áll a játszára. Az egység kikapcsolásához állítsa a gombot (●) állásba.

Fret gombok

A gitár játszásához nyomjon meg egy gombot.

Pengetősáv

Forgassa a pengető hengert a gitár hanghatásaiért.

Solo gomb

Nyomja meg a solo gombot, majd nyomja meg a fret gombot a Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do lejátszásához.

Demo dalok

Nyomja meg a demo dalok gombot az előre beállított

demo dalokhoz. Nyomja meg ismét a dal félbeszakításához.

Nyomja meg ismét a következő demo dal lejátszásához.

Ritmikus zene

Nyomja le a gombot a ritmikus zene lejátszásához.

Nyomja meg ismét a zene félbeszakításához. Nyomja meg ismét a következő zenéért.

Dobhangok

Nyomja meg a gombot a különböző dohangok lejátszásáért.

Különleges hangok

Nyomja meg a gombot a különleges hanghatásokért.

Akusztikus hangok

Nyomja meg az akusztikus gombot, majd nyomja meg a fret gombot az akusztikus hanghatások lejátszásához.

Elektronikus hangok

Nyomja meg az elektronikus gombot, és nyomja meg a fret gombot az elektronikus hanghatásokért.

Whammy kar

Nyomja le a whammy kart bolondos gitár hanghatásokért.

Hangerőszabályozás

Nyomja le a hangerő beállításához.

Tempo vezérlés

Nyomja meg a gombot a ritmus tempójának beállításához.

GR Πώς να παίζετε την κιθάρα

Έναρξη

Σύρετε το διακόπτη On / Off στο (●) και η κιθάρα είναι έτοιμη να παίξει. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, θέστε το διακόπτη στο (○).

Κουμπιά τάστων

Πατήστε το οποιοδήποτε πλήκτρο για να παίξετε κιθάρα.

Μπάρα έγχορδων

Κυλήστε τη μπάρα για ηχητικά εφέ κιθάρας.

Κουμπί σόλο

Πλέστε το κουμπί σόλο και κατόπιν πλέστε το κουμπί τάστων για να ακούσετε Nto, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι, vto.

Τραγούδια ντέρμο

Πατήστε το κουμπί τραγουδιού ντέρμο για να ακούσετε τα προρυθιμισμένα τραγούδια ντέρμο. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε το τραγούδι. Ξαναπατήστε το κουμπί για το επόμενο τραγούδι ντέρμο.

Ρυθμική μουσική

Πλέστε το κουμπί για να ακούσετε τη ρυθμική μουσική.

Πατήστε ξανά για να σταματήσετε τη μουσική.

Ξαναπατήστε το κουμπί για την επόμενη μουσική.

Ήχοι ντραμς

Πλέστε το κουμπί για να ακούσετε διαφορετικούς ήχους ντραμς.

Ειδικοί ήχοι

Πλέστε το κουμπί για να ακούσετε ειδικούς ήχους.

Ακουστικοί ήχοι

Πλέστε το κουμπί ακουστικών ήχων και κατόπιν πλέστε το κουμπί τάστων για να ακούσετε ακουστικά ηχητικά εφέ.

Ηλεκτρικοί ήχοι

Πλέστε το κουμπί ηλεκτρικών ήχων και κατόπιν πλέστε το κουμπί τάστων για να ακούσετε ηλεκτρικά ηχητικά εφέ.

Μπάρα τρέμολου

Τραβήγτε τη μπάρα τρέμολου για τρελά ηχητικά εφέ κιθάρας.

Έλεγχος έντασης

Πλέστε για να ρυθμίσετε την ένταση.

Έλεγχος ρυθμού

Πλέστε το κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ρυθμού.

CN 演奏吉他

开始

将开关滑动至(●)位置，吉他准备就绪。将开关滑动至(○)，关闭设备。

吉他指板按钮

随意按下任何键演奏吉他。

摇杆把

滚动摇杆把，发出吉他音效。

独奏按钮

按下独奏按钮，随后按下吉他指板按钮，可听到 Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

演示歌曲

按下演示歌曲按钮，即可听到预设的演示歌曲。再次按下此按钮，停止播放歌曲。再次按下此按钮，播放放下一首演示歌曲。

韵律音乐

按下按钮，播放韵律音乐。再次按下此按钮停止播放音乐。再次按下此按钮，播放下一首音乐。

鼓声音效

按下按钮，分别播放每种鼓声。

特殊音效

按下按钮，播放特殊音效。

原声音效

按下原声按钮，随后按下吉他指板按钮，可听到原声音效。

电子音效

按下电子按钮，随后按下吉他指板按钮，可听到电子音效。

摇杆把

滚动摇杆把，发出有趣的吉他声。

音量控制

按下可调节音量。

节奏控制

按下按钮，调节节奏速度。

KR 연주하는 방법

시작하기

전원 켜기 / 고기 스위치를 (●) 쪽으로 밀면 기타를 연주할 준비가 됐습니다. 전원을 고고 싶다면 (○) 쪽으로 스위치를 미세요.

프렛 버튼

아무 키나 눌러 기타를 연주하세요.

기타 줄

기타 소리 효과를 내기 위해 기타 줄을 굴리세요.

솔로 버튼

솔로 버튼을 누른 뒤 프렛 버튼을 눌러 도, 레, 미, 파, 솔, 라, 시, 도 소리를 들으세요.

샘플 노래

미리 저장된 샘플 노래를 들으려면 샘플 노래 버튼을 누르세요. 노래를 멈추려면 한 번 더 누르세요. 다음 샘플 노래를 들으려면 한 번 더 버튼을 누르세요.

리듬 음악

리듬 음악을 들으려면 버튼을 누르세요. 음악을 멈추려면 한 번 더 누르세요. 다음 음악을 들으려면 한 번 더 버튼을 누르세요.

드럼 소리

다양한 드럼 소리를 들으려면 버튼을 누르세요.

특수 소리

특수 소리를 들으려면 버튼을 누르세요.

어쿠아스틱 소리

어쿠아스틱 소리 버튼을 누른 뒤 프렛 버튼을 눌러서 어쿠아스틱 기타 소리를 들으세요.

전자 소리

전자 소리 버튼을 누른 뒤 프렛 버튼을 눌러 전자 기타 소리를 들으세요.

팡팡 막대기

멋진 기타 소리를 내려면 팡팡 막대기를 당겨 주세요.

음량 조절

눌러서 음량을 조절하세요.

템포 조절

버튼을 눌러 리듬 속도를 조절하세요.

JP ギターの遊び方

準備

電源On / Offスイッチを(●)にスライドさせると、ギターを弾くことができるようになります。電源を切りたいときは、スイッチを(●)にスライドさせましょう。

フレットボタン

好きなフレットボタンを押して、ギターを演奏しましょう。

ストラムバー

ストラムバーを回して、ギターの効果音を鳴らしましょう。

ソロボタン

ソロボタンを押した後に、フレットボタンを押すと、ド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドが流れます。

デモソング

デモソングボタンを押すと、設定済みのデモソングを聞くことができます。もう一度押すと曲がとまります。再度ボタンを押すと、次のデモソングが流れます。

リズムミュージック

ボタンを押すと、リズムミュージックを聞くことができます。もう一度押すと曲がとまります。再度ボタンを押すと、次の曲が流れます。

ドラム効果音

ボタンを押すと、様々なドラムの効果音を聞くことができます。

特殊効果音

ボタンを押すと、特殊効果音を聞くことができます。

アコースティックギター効果音

アコースティックボタンを押した後、フレットボタンを押すと、アコースティックギター効果音を聞くことができます。

電子ギター効果音

電子ボタンを押した後、フレットボタンを押すと、電子ギター効果音を聞くことができます。

ワミーバー

ワミーバーを引くと、クレイジーなギター効果音を聞くことができます。

ボリュームコントロール

このボタンで、ボリューム을 조정할 수 있습니다.

テンポコントロール

このボタンで、リズム의早さ를 조절할 수 있습니다.

RO

Instrucțiuni de utilizare a chitării

Pentru a începe

Puneți butonul de Pornire/Opreire în poziția (●). Chitară poate fi acum folosită. Pentru a o stinge, aduceți butonul în poziția (●).

Fretete

Apăsați pe orice clapă pentru a cânta la chitară.

Bara de vibrato

Folosiți această bară pentru a asculta efecte sonore produse de chitară.

Butonul de solo

Apăsați pe butonul de solo și apoi pe frete pentru a auzi sunetele Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Cântece demonstrative

Apăsați butonul de cântece demonstrative pentru a asculta melodiile predefinite. Apăsați din nou pe același buton pentru a asculta următorul cântec demonstrativ.

Muzică ritmată

Apăsați pe acest buton pentru a auzi muzică ritmată.

Apăsați din nou pentru a opri muzica. Apăsați din nou, pe același buton, pentru următoarea melodie.

Sunete de tobă

Apăsați pe acest buton pentru a asculta diferite sunete de tobă.

Sunete speciale

Apăsați pe acest buton pentru a auzi sunete speciale.

Sunete acustice

Apăsați pe butonul de acustică și apoi pe frete pentru a auzi efecte sonore de acustică.

Sunete electrice

Apăsați pe butonul de sunete electrice și apoi pe frete pentru a auzi efecte sonore electrice.

Regaj de sunet

Trageți de această bară pentru a obține efecte sonore fantastice.

Controlul volumului

Apăsați pe acest buton pentru a ajusta volumul.

Controlul tempoului

Apăsați pe acest buton pentru a ajusta viteza ritmului.

HR

Kako se svira gitara

Za početak

Pomaknite sklopku za uključivanje/isključivanje na (●) i gitara će biti spremna za sviranje. Za isključivanje uređaja, pomaknite na (●).

Gumbi za pragove

Pritisnite bilo koju tipku za sviranje gitare.

Mjesto za trzanje žica

Rolažte mjesto za trzanje za zvučne efekte gitare.

Gumb za solo sviranje

Pritisnite gumb za solo sviranje i zatim pritisnite gumb za prag da biste čuli Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Demo pjesme

Pritisnite gumb za demo pjesme da biste čuli zadane demo pjesme. Pritisnite ponovno za zaustavljanje pjesme. Ponovno pritisnite gumb za sljedeću demo pjesmu.

Ritmčna glazba

Pritisnite gumb da biste čuli ritmičnu glazbu. Pritisnite ponovno za prekid glazbe. Ponovno pritisnite gumb za sljedeću glazbu.

Zvukovi bubnja

Pritisnite gumb da biste čuli različite zvukove bubnja.

Posebni zvukovi

Pritisnite gumb da biste čuli posebne zvukove.

Akustični zvukovi

Pritisnite gumb za akustiku i zatim pritisnite gumb fret da biste čuli akustične zvučne efekte.

Električni zvukovi

Pritisnite gumb za električne zvukove i zatim pritisnite gumb fret da biste čuli električne zvučne efekte.

Ručica vibrаторa

Povucite ručicu vibratora za lude zvučne efekte gitare.

Regulacija glasnoće

Pritisnite za regulaciju glasnoće.

Regulacija tempa

Pritisnite gumb za prilagođavanje brzine ritma.

SI

Igranje na kitaro

Začetek

Pomaknite stikalo za vklop/izklop na (●) in kitara je pripravljena za igranje. Kitara izklopite tako, da pomaknete stikalo na (○).

Gumbi na vratu kitare

Za igranje kitare pritisnite kateri koli gumb.

Brenkalo

Če želite slišati zvočne učinke kitare, povlecite po brenkalu.

Gumb za solo

Pritisnite ta gumb, nato pa še gumb na vratu kitare, da zasišite Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do.

Demo pesmi

Pritisnite gumb za demo pesem, če želite slišati vnaprej posnete demo pesmi. Znova pritisnite, če želite ustaviti pesem. Znova pritisnite gumb za naslednjo demo pesem.

Ritem

Pritisnite gumb, če želite slišati plesno glasbo. Znova pritisnite, če želite ustaviti glasbo. Znova pritisnite gumb za naslednjo pesem.

Bonbi

Pritisnite gumb, če želite predvajati različne zvoke bobnov.

Posebni zvoki

Pritisnite gumb, če želite slišati posebne zvočne učinke.

Akustični zvoki

Pritisnite ta gumb, nato pa gumb na vratu kitare, če želite slišati akustične zvoke.

Električni zvoki

Pritisnite ta gumb, nato pa gumb na vratu kitare, če želite slišati električni zvok kitare.

Tremolo

Povlecite tremolo, če želite slišati vznemirljiv zvok kitare.

Jakost zvoka

Pritisnite, da prilagodite jakost zvoka.

Tempo

S tem gumbom lahko prilagodite hitrost ritma.

LT

KAIP GROTI SU GITARA

Pradéjimas

Paslinkite ižungimo/išjungimo mygtuką į padėtį (●) ir gitara bus paruošta grojimui. Norédami išjungti paslinkite tą pačią mygtuką į padėtį (○).

Lado mygtukai

Paspauskite bet kurį lado mygtuką, kad gitara grotų.

Stygų mygtukas

Judinkite šį mygtuką, kad pasigirstų gitaros garsai.

Solo mygtukas

Paspauskite Solo mygtuką ir tada spaudeliokite Lado mygtukus, kad išgustumėt natas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.

Demo dainos

Paspauđ Demo dainų mygtuką išgirsite paruoštas demo melodijas. Paspauđ dar kartą išjungsite dainą. Dar kartą paspaudę pakeisite Demo dainą.

Ritmo muzika

Paspauđ šį mygtuką išgirsite ritmo muziką. Paspauđ dar kartą išjungsire ritmą. Dar kartą paspaudę pakeisite ritmo muzikos melodiją.

Būgnų garsai

Paspauskite mygtuką ir išgirsite skirtingus būgnų garsus.

Specialūs garsai

Paspauskite šį mygtuką kad išgirstumėt specialius garsus.

Akustiniai garsai

Papauskite šį mygtuką ir tada paspauskite Lado mygtukus ir išgirsite akustinius garsus.

Elektroniniai garsai

Papauskite šį mygtuką ir tada paspauskite Lado mygtukus ir išgirsites elektroninius garsus.

Whammy garso efekto mygtukas

Papauskite šį mygtuką ir išgirsites whammy gitaros garsą.

Garso valdymas

Paspauskite norédami nustatyti garsumą.

Tempo valdymas

Paspauskite šį mygtuką norédami nustatyti melodijos tempą.

LV

Ģitāras spēlēšana

Ieslēgšana

Ģitāra ieslēdz, pabidot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi iepretim (●); pēc tam ģitāra būs gatava spēlēšanai.

Ģitāru izslēdz, pārslēdzot slēdzi iepretim (○).

Ladu pogas

Ģitāra sāk spēlēt, nospiežot jebkuru no šīm pogām.

Grozāma strinkšināšanas pogā

Ģitāras skanu efektus ieslēdz, grozot strinkšināšanas pogu.

Solo skaņas

Lai atskāpotu skaņas do, re, mi, fa, sol, la, si, do — nospiediet solo pogu un pēc tam nospiediet ladu pogu.

Demo dziesmas

Nospiežot demo dziesmu pogu, var noklausīties ieprogrammētās demo dziesmas. Lai apturētu dziesmas atskānošanu, vēlreiz nospiediet to pašu pogu. Lai noklausītos nākamo demo dziesmu, vēlreiz nospiediet šo pogu.

Ritmī

Ritmīs atskāno, nospiežot šo pogu. Lai apturētu ritmu atskānošanu, vēlreiz nospiediet šo pogu. Lai noklausītos nākamo dziesmu, vēlreiz nospiediet pogu.

Bungu skaņas

Nospiežot šo pogu, tiek atskanotas dažādas bungu skaņas.

Speciālās skaņas

Lai atskāpotu speciālās skaņas, jānospiež Šī pogā.

Akustiskās skaņas

Lai atskāpotu akustisko skaņu efektus, nospiediet akustisko skaņu pogu un pēc tam nospiediet ladu pogu.

Elektriskās gitāras skaņas

Lai atskāpotu elektriskās gitāras skaņu efektus, nospiediet elektriskās gitāras pogu un pēc tam nospiediet ladu pogu.

Tremolo sistēmas pogā

Pavelciet tremolo sistēmas pogu, un iegūstiet jastru gitāras skaņu efektus.

Skaluma regulēšana

Lai regulētu skalumu, nospiediet šo pogu.

Tempa regulēšana

Ar šo pogu regulē ritma ātrumu.

TR Gitar nasıl çalınır

Başlarken

Aç/Kapa düğmesini () işaretine kaydırın, gitar çalmaya hazır olur. Cihazı kapatmak için (●) işaretine kaydırın.

Perde düğmeleri

Gitar çalmak için herhangi bir düğmeye basın.

Tıngırı çubuğu

Gitar sesi efektleri için tıngırı çubuğu döndürün.

Solo düğmesi

Solo düğmesine ve ardından perde düğmesine basarak Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do notalarını çalın.

Demo şarkılar

Önceden ayarlı demo şarkıları dinlemek için demo şarkı düğmesine basın. Şarkıyı durdurmak için tekrar basın. Sonraki demo şarkı için düğmeye tekrar basın.

Ritim müziği

Ritim müziğini duymak için düğmeye basın. Müziği durdurmak için düğmeye tekrar basın. Sonraki müzik için düğmeye tekrar basın.

Davul sesleri

Farklı davul sesleri duymak için düğmeye basın.

Özel sesler

Özel sesleri duymak için düğmeye basın.

Akustik sesler

Akustik düğmesine ve ardından perde düğmesine basarak akustik ses efektlerini dinleyin.

Elektrikli sesler

Elektrikli düğmesine ve ardından perde düğmesine basarak elektrikli ses efektlerini dinleyin.

Yaylandırma çubuğu

Çılgın gitar ses efektleri için yaylandırma çubوغunu çekin.

Ses kontrolü

Ses seviyesini ayarlamak için basın.

Tempo kontrolü

Ritmin hızını ayarlamak için düğmeye basın.

أزرار الحنق
اضغط على أي مفتاح للعب الجيتار.

شريط العزف

قم بلف شريط العزف أوتار الآلة الموسيقية للحصول على مؤثرات صوتية للميتار.

زر منفرد

اضغط على الزر المنفرد ثم اضغط على زر الحنق لسماع

دو، ري، مي، فا، سول، لا، تي، دو.

الأغاني التجريبية

اضغط على زر الأغنية التجريبية لسماع الأغاني التجريبية المعدة مسبقاً. اضغط مرة أخرى لإيقاف الأغنية. أعد الضغط على الزر للأغنية التجريبية التالية.

موسيقى الإيقاع

اضغط على الزر لسماع موسيقى الإيقاع. اضغط مرة أخرى لإيقاف الموسيقى. أعد الضغط على الزر للموسيقى التالية.

أصوات الطبل

اضغط على الزر لسماع أصوات الطبلة المختلفة.

أصوات خاصة

اضغط على الزر لسماع أصوات خاصة.

الأصوات الصوتية

اضغط على الزر الصوتي ثم اضغط على زر الحنق لسماع المؤثرات الصوتية.

أصوات كهربائية

اضغط على الزر الكهربائي ثم اضغط على زر الحنق لسماع المؤثرات الصوتية الكهربائية.

شريط الضربة

اسحب شريط الضربة للحصول على مؤثرات صوتية جيتار عالية.

التحكم في مستوى الصوت

اضغط على زر ضبط مستوى الصوت.

التحكم في الإيقاع

اضغط على الزر لضبط سرعة الإيقاع.