

Smart Café Cash Register Set






- EN** Language version
- FR** Version Langue
- DE** Sprachversion
- IT** Versione lingua
- ES** Versión con idioma
- PT** Versão língua
- PL** Wersja językowa
- RU** Языковая версия
- BG** Версия с език
- NL** Versie Taal
- HU** Nyelvi verzió
- GR** Γλωσσική απόδοση
- KR** 언어 버전
- JP** おしゃべりバージョン
- نسخة اللغة **AR**






- EN** Sounds & Melodies version
- FR** Version Sons et mélodies
- DE** Version Töne und Melodien
- IT** Versione Suoni e Melodie
- ES** Versión de Sonidos y melodías
- PT** Versão sons e melodias
- PL** Wersja dźwiękowo-muzyczna
- RU** Версия со звуком и мелодиями
- BG** Версия Звуци & Мелодии
- NL** Geluiden & Melodieën versie
- HU** Hangok és Dallamok változat
- GR** Έκδοση με Ήχους & Μελωδίες
- KR** 사운드 & 멜로디 버전
- JP** サウンド & メロディー版
- نسخة الأصوات والألحان **AR**

24m
+

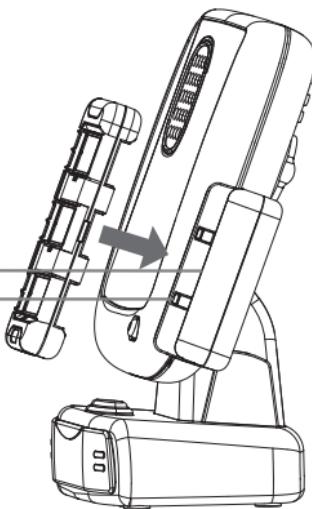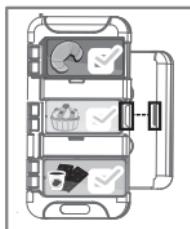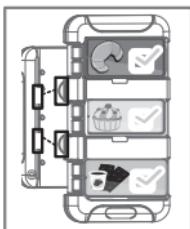

- EN** Please follow the diagram to return the ordering device to the holder.
- FR** Veuillez suivre l'illustration pour retourner l'appareil de commande sur son support.
- DE** Bitte folgen Sie der Abbildung, um das Bestellgerät wieder auf seinen Halter zurückzulegen.
- IT** Si prega di seguire lo schema per restituire il dispositivo di ordinazione al titolare.
- ES** Siga el diagrama para colocar el dispositivo de registro de pedidos en el soporte.
- PT** Por favor, siga o diagrama para recolocar o dispositivo de pedidos nos suportes.
- PL** Proszę postępować zgodnie ze schematem, aby umieścić urządzenie do zamawiania z powrotem w uchwycie.
- RU** Верните устройство оформления заказа в держатель, как показано на рисунке.
- BG** Моля следвайте схемата, за да върнете устройството за поръчки в държача.
- NL** Volg het schema om het bestelapparaat terug te sturen naar de houder.
- HU** Kérjük, kövesse az ábrát a rendelési eszköznek a tulajdonoshoz való visszajuttattásához.
- GR** Ακολουθήστε το διάγραμμα για να επανατοποιηθήσετε τη συσκευή παραγγελιών στη βάση.
- KR** 그림에 표시된 대로 주문 기기를 홀더에 꽂아주세요.
- JP** 図に倣って、注文端末をホルダーに戻してください。
- يرجى اتباع الرسم التخطيطي لإعادة جهاز الطلب إلى الحامل.
- AR**

(EN) Sticker application | (FR) Application d'autocollants | (DE) Aufkleben der Sticker |
(IT) Applicazione degli adesivi | (ES) Aplicación de etiqueta | (PT) Aplicação dos
autocolantes | (PL) Wykorzystanie naklejek | (RU) Нанесение наклейки |
(BG) Прилагане на стикери | (NL) Sticker-applicatie | (HU) Matricák felhelyezése |
(GR) Εφαρμογή αυτοκόλλητων | (KR) 스티커 부착 | (JP) ステッカーの貼り方 | (AR) تطبيق الملصقات (AR)

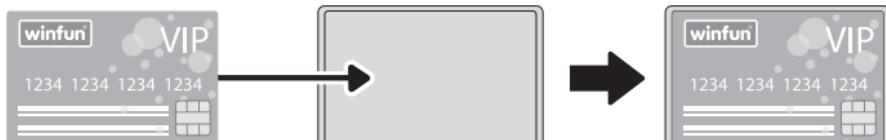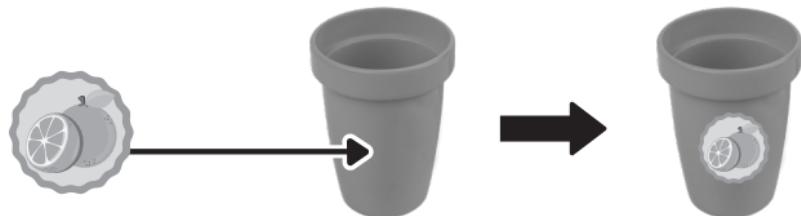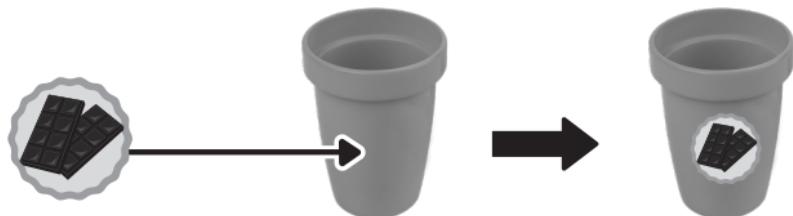

EN Language version

How to play the Café Cash Register

To start

Slide the On-off / Volume control to (■) or (■), the cash register is ready to play.

Handheld ordering device

Take out the handheld ordering device; choose the food, dessert and drink. Flip the chosen food to the front with a 'click' sound. Return the ordering device to the holder. The cash register will recognize your selection and say the order. The LED screen will display the order with letters and fun animations.

"Order check" button

Press the "Order check" button to hear the chosen food along with an appreciation phrase. The LED screen will display the order with letters, fun animations and cheerful melody.

Number buttons

Press the number button to hear the number of coins. The LED screen will display the number and fun animations.

Credit card slot

Swipe the credit card in the credit card slot to hear sound effects along with fun animations on the LED screen.

Open button

Press the open button to pop out the cash register drawer.

Food and drink button

Press the button to hear the name of the chosen food or drink. Press the button again to hear it say the shape and fun phrase. The LED screen will display the fun animations.

EN Sounds & Melodies version

How to play the Café Cash Register

To start

Slide the On-off / Volume control to (■) or (■), the cash register is ready to play.

Handheld ordering device

Take out the handheld ordering device; choose the food, dessert and drink. Flip the chosen food to the front with a 'click' sound. Return the ordering device to the holder. The cash register will recognize your selection and show the order on the LED screen. The LED screen will display the order with numbers and fun animations.

"Order check" button

Press the "Order check" button to check back the chosen food. The LED screen will display the order with numbers, fun animations and cheerful melody.

Number buttons

Press the number button, the LED screen will display the number and fun animations.

Credit card slot

Swipe the credit card in the credit card slot to hear sound effects along with fun animations on the LED screen.

Open button

Press the open button to pop out the cash register drawer.

Food and drink button

Press the food or drink button, the LED screen will display the fun animations with sound effects.

Comment jouer à la caisse enregistreuse Café

Pour démarrer

Glisser le contrôle marche-arrêt / volume vers (▶) ou (▶▶), la caisse enregistreuse est prête pour jouer.

Appareil de commande portable

Retirer l'appareil de commande portable ; choisir le plat, le dessert et la boisson. Basculer les aliments choisis vers l'avant avec un « clic » sonore. Remettre l'appareil de commande sur le support. La caisse enregistreuse reconnaît votre sélection et énonce la commande. L'écran LED affichera la commande avec des lettres et des animations rigolotes.

Bouton « contrôle de commande »

Appuyer sur le bouton « contrôle de commande » pour entendre les aliments choisis avec une phrase d'appréciation. L'écran LED affichera la commande avec des lettres, des animations rigolotes et une joyeuse mélodie.

Boutons numérotés

Appuyer sur le bouton numéroté pour entendre le nombre de pièces. L'écran LED affichera le numéro et des animations rigolotes.

Fente pour carte de crédit

Glisser la carte de crédit dans la fente pour carte de crédit pour entendre des effets sonores avec des animations rigolotes sur l'écran LED.

Bouton d'ouverture

Appuyer sur le bouton d'ouverture pour éjecter le tiroir de la caisse enregistreuse.

Bouton plats et boissons

Appuyer sur le bouton pour entendre le nom du plat ou de la boisson choisie. Appuyer à nouveau sur le bouton pour entendre la prononciation de la forme et une phrase rigolote. L'écran LED affichera les animations rigolotes.

Comment jouer à la caisse enregistreuse Café

Pour démarrer

Glisser le contrôle marche-arrêt / volume vers (▶) ou (▶▶), la caisse enregistreuse est prête pour jouer.

Appareil de commande portable

Retirer l'appareil de commande portable ; choisir le plat, le dessert et la boisson. Basculer les aliments choisis vers l'avant avec un « clic » sonore. Remettre l'appareil de commande sur le support. La caisse enregistreuse reconnaît votre sélection et affiche la commande sur l'écran LED. L'écran LED affiche la commande avec des chiffres et des animations rigolotes.

Bouton « contrôle de commande »

Appuyer sur le bouton « contrôle de commande » pour vérifier les plats choisis. L'écran LED affiche la commande avec des chiffres, des animations rigolotes et une joyeuse mélodie.

Boutons numérotés

Appuyer sur le bouton numéroté ; l'écran LED affiche le chiffre et des animations rigolotes.

Fente pour carte de crédit

Glisser la carte de crédit dans la fente pour carte de crédit pour entendre des effets sonores avec des animations rigolotes sur l'écran LED.

Bouton d'ouverture

Appuyer sur le bouton d'ouverture pour éjecter le tiroir de la caisse enregistreuse.

Bouton plats et boissons

Appuyer sur le bouton du plat ou de la boisson ; l'écran LED affiche les animations rigolotes avec des effets sonores.

Spielanleitung für die Café -Registrierkasse

Beginnen

Den Ein/Ausschalter und Lautstärkeregler auf (▶) oder (▶▶) schieben und die Registrierkasse ist spielbereit.

Handbedientes Bestellgerät

Das handbediente Bestellgerät herausnehmen, Essen Dessert und Getränk wählen. Das gewählte Essen nach vorn herausklappen und es ist ein „Klick“-Geräusch zu hören. Das Bestellgerät wieder in den Halter zurücklegen. Die Registrierkasse erkennt die Auswahl und wiederholt die Bestellung. Auf der LED-Anzeige erscheint die Bestellung in Buchstaben und mit lustigen Animationen.

Taste „Bestellprüfung“

Die Taste „Bestellprüfung“ drücken, dann wird das gewählte Essen zusammen mit einem Satz angesagt. Auf der LED-Anzeige erscheint die Bestellung in Buchstaben und mit lustigen Animationen und einer fröhlichen Melodie.

Zahlentasten

Die Zahlentaste drücken, um die Ansage der Anzahl der Münzen zu hören. Auf der LED-Anzeige erscheint die Zahl mit lustigen Animationen.

Kreditkartenschlitz

Die Kreditkarte durch den Schlitz schieben, um Geräuscheffekte zu hören und lustige Animationen auf dem LED-Bildschirm zu sehen.

Taste zum Öffnen

Die Taste zum Öffnen drücken, um die Kassenschublade herausspringen zu lassen.

Essen- und Getränketaste

Die Taste drücken, um den Namen des gewünschten Essens oder des Getränks anzuhören. Diese Taste erneut drücken, um die Ansage der Form sowie einen lustigen Satz zu hören. Auf der LED-Anzeige erscheinen lustige Animationen.

Spielanleitung für die Café -Registrierkasse

Beginnen

Den Ein/Ausschalter und Lautstärkeregler auf (▶) oder (▶▶) schieben und die Registrierkasse ist spielbereit.

Handbedientes Bestellgerät

Das handbediente Bestellgerät herausnehmen, Essen Dessert und Getränk wählen. Das gewählte Essen nach vorn herausklappen und es ist ein „Klick“-Geräusch zu hören. Das Bestellgerät wieder in den Halter zurücklegen. Die Registrierkasse erkennt die Auswahl und zeigt die Bestellung auf dem LED-Bildschirm an. Auf dem LED-Bildschirm erscheint die Bestellung mit Zahlen und lustigen Animationen.

Taste „Bestellprüfung“

Die Taste „Bestellprüfung“ drücken, um zur gewählten Speise wieder zurückzukehren. Auf dem LED-Bildschirm erscheint die Bestellung mit Zahlen, lustigen Animationen und einer fröhlichen Melodie.

Zahlentasten

Die „Zahlentaste“ drücken und auf dem LED-Bildschirm wird die Zahl und lustige Animationen angezeigt.

Kreditkartenschlitz

Die Kreditkarte durch den Schlitz schieben, um Geräuscheffekte zu hören und lustige Animationen auf dem LED-Bildschirm zu sehen.

Taste zum Öffnen

Die Taste zum Öffnen drücken, um die Kassenschublade herausspringen zu lassen.

Essen- und Getränketaste

Die Essens- oder Getränketaste drücken und auf dem LED-Bildschirm werden lustige Animationen zusammen mit Geräuscheffekten angezeigt.

IT

Versione lingua

Come giocare con il registratore di cassa del caffè

Per iniziare

Portare il selettori On-off / Controllo volume su (◀) o (▶), il registratore di cassa è pronto all'uso.

Dispositivo per ordini portatile

Estrarre il dispositivo per ordini portatile; scegliere il cibo, il dessert e la bevanda. Portare il cibo scelto in avanti con un 'clic'. Riporre il dispositivo per ordini portatile sul supporto. Il registratore di cassa riconoscerà la propria scelta e dirà l'ordine. Lo schermo a LED visualizzerà l'ordine con lettere e divertenti animazioni.

Pulsante "Controllo ordine"

Premere il pulsante "Controllo ordine" per sentire il cibo scelto insieme ad una frase di apprezzamento. Lo schermo a LED visualizzerà l'ordine con lettere, divertenti animazioni e allegra melodia.

Pulsanti numerici

Premere il pulsante numerico per sentire il numero di monete. Lo schermo a LED visualizzerà il numero e divertenti animazioni.

Slot carta di credito

Strisciare la carta di credito nello slot per carta di credito per sentire gli effetti sonori insieme a divertenti animazioni sullo schermo a LED.

Pulsante Open

Premere il pulsante Open per aprire il cassetto del registratore di cassa.

Pulsante cibo e bevanda

Premere il pulsante per sentire il nome del cibo e della bevanda scelta. Premere nuovamente il pulsante per sentir dire la forma e una frase divertente. Lo schermo a LED visualizzerà divertenti animazioni.

IT

Versione Suoni e Melodie

Come giocare con il registratore di cassa del caffè

Per iniziare

Portare il selettori On-off / Controllo volume su (◀) o (▶), il registratore di cassa è pronto all'uso.

Dispositivo per ordini portatile

Estrarre il dispositivo per ordini portatile; scegliere il cibo, il dessert e la bevanda. Portare il cibo scelto in avanti con un 'clic'. Riporre il dispositivo per ordini portatile sul supporto. Il registratore di cassa riconosce la vostra selezione e mostra l'ordine sullo schermo a LED. Lo schermo a LED mostra l'ordine con numeri e animazioni divertenti.

Pulsante "Controllo ordine"

Premere il tasto "Controllo ordine" per verificare il cibo scelto. Lo schermo a LED mostra l'ordine con numeri, animazioni divertenti e gradevoli melodie.

Pulsanti numerici

Premere il tasto con il numero, lo schermo a LED mostra il numero e divertenti animazioni.

Slot carta di credito

Strisciare la carta di credito nello slot per carta di credito per sentire gli effetti sonori insieme a divertenti animazioni sullo schermo a LED.

Pulsante Open

Premere il pulsante Open per aprire il cassetto del registratore di cassa.

Pulsante cibo e bevanda

Premere il tasto con il cibo o la bevanda, lo schermo a LED mostra le divertenti animazioni con effetti sonori.

ES Versión con idioma

Cómo jugar con la registradora de restaurante

Comenzar

Deslice el control de encendido-apagado/Volumen a (▶) o (▷), la caja registradora está lista para jugar.

Dispositivo de registro de pedidos manual

Saque el dispositivo de registro de pedidos manual; elija la comida, el postre y la bebida. Dé la vuelta a la comida elegida hacia el frente con un "clic". Devuelva el dispositivo de registro de pedidos al soporte. La caja registradora reconocerá su selección y dirá la orden. La pantalla LED mostrará la orden con letras y divertidas animaciones.

Botón "Verificar pedido"

Presione el botón "Verificar pedido" para escuchar la comida elegida junto con una frase de agradecimiento. La pantalla LED mostrará el orden con letras, animaciones divertidas y una melodía alegre.

Botones numéricos

Presione el botón numérico para escuchar la cantidad de monedas. La pantalla LED mostrará el número y divertidas animaciones.

Ranura para tarjeta de crédito

Pase la tarjeta de crédito por la ranura para escuchar los efectos de sonido junto con divertidas animaciones en la pantalla LED.

Botón Abrir

Presione el botón de abrir para sacar el cajón de la caja registradora.

Botón de comida y bebida

Presione el botón para escuchar el nombre de la comida o bebida elegida. Presione el botón nuevamente para escuchar la forma y una frase divertida. La pantalla LED mostrará divertidas animaciones.

ES Versión de Sonidos y melodías

Cómo jugar con la registradora de restaurante

Comenzar

Deslice el control de encendido-apagado/Volumen a (▶) o (▷), la caja registradora está lista para jugar.

Dispositivo de registro de pedidos manual

Saque el dispositivo de registro de pedidos manual; elija la comida, el postre y la bebida. Dé la vuelta a la comida elegida hacia el frente con un "clic". Devuelva el dispositivo de registro de pedidos al soporte. La caja registradora reconocerá su selección y mostrará el pedido en la pantalla LED. La pantalla LED mostrará el orden con números y divertidas animaciones.

Botón "Verificar pedido"

Presione el botón "Verificar pedido" para verificar la comida elegida. La pantalla LED mostrará el orden con números, animaciones divertidas y una melodía alegre.

Botones numéricos

Presione el botón numérico, la pantalla LED mostrará el número y divertidas animaciones.

Ranura para tarjeta de crédito

Pase la tarjeta de crédito por la ranura para escuchar los efectos de sonido junto con divertidas animaciones en la pantalla LED.

Botón Abrir

Presione el botón de abrir para sacar el cajón de la caja registradora.

Botón de comida y bebida

Presione el botón de comida o bebida, la pantalla LED mostrará divertidas animaciones con efectos de sonido.

Como brincar com a Máquina registadora de café

Para começar

Deslize o botão de Ligar-desligar / Controlo de volume para (▶) ou (▶), a caixa registadora está pronta para brincar.

Dispositivo de pedidos portátil

Retire o dispositivo de pedidos portátil para fora; escolha a comida, a sobremesa e a bebida. Vire a comida escolhida para a frente com um som de “clique”. Recoloque o dispositivo de pedidos no suporte. A máquina registadora irá reconhecer a sua seleção e dizer o pedido. O ecrã LED exibe o pedido com letras e animações divertidas.

Botão “Verificar pedido”

Pressione o botão “Verificar pedido” para ouvir a comida selecionada juntamente com uma frase de apreciação. O ecrã LED exibe o pedido com letras, animações divertidas e melodias alegres.

Botões numéricos

Pressione o botão numérico para ouvir as moedas. O ecrã LED exibe o número e animações divertidas.

Ranhura do cartão de crédito

Deslize o cartão de crédito na ranhura para ouvir efeitos sonoros juntamente com animações divertidas no ecrã LED.

Botão abrir

Pressione o botão de abrir para abrir a gaveta da máquina registadora.

Botão de alimentos e bebidas

Pressione o botão para ouvir o nome da comida e bebida selecionadas. Pressione novamente o botão para o ouvir dizer a forma e uma frase divertida. O ecrã LED exibe animações divertidas.

Como brincar com a Máquina registadora de café

Para começar

Deslize o botão de Ligar-desligar / Controlo de volume para (▶) ou (▶), a caixa registadora está pronta para brincar.

Dispositivo de pedidos portátil

Retire o dispositivo de pedidos portátil para fora; escolha a comida, a sobremesa e a bebida. Vire a comida escolhida para a frente com um som de “clique”. Recoloque o dispositivo de pedidos no suporte. A caixa registadora irá reconhecer a sua seleção e exibir o pedido no ecrã LED. O ecrã LED irá exibir o pedido com números e animações divertidas.

Botão “Verificar pedido”

Pressione o botão “Verificar pedido” para verificar novamente a comida selecionada. O ecrã LED irá exibir o pedido com números, animações divertidas e melodias alegres.

Botões numéricos

Pressione o botão numérico, o ecrã LED irá exibir o número e animações divertidas.

Ranhura do cartão de crédito

Deslize o cartão de crédito na ranhura para ouvir efeitos sonoros juntamente com animações divertidas no ecrã LED.

Botão abrir

Pressione o botão de abrir para abrir a gaveta da máquina registadora.

Botão de alimentos e bebidas

Pressione o botão da comida ou bebida, o ecrã LED irá exibir animações divertidas com efeitos sonoros.

PL Wersja językowa

Jak bawić się Kasę w kawiarni

Rozpoczęcie

Przesuń przełącznik Wł./Wył./Regulacji głośności na pozycję () lub (), kasa jest teraz gotowa do obsługi.

Ręczne urządzenie do składania zamówień

Wyjmij ręczne urządzenie do składania zamówień; wybierz posiłek, deser i napój. Przerzuć kartę z wybranym posiłkiem naprzód, z dźwiękiem kliknięcia. Umieść urządzenie do składania zamówień z powrotem w uchwycie. Kasa rozpozna Twój wybór i wypowie na głos zamówienie. Na ekranie LED wyświetli się zamówienie z literami i zabawnymi animacjami.

Przycisk sprawdzenia zamówienia

Naciśnij przycisk sprawdzenia zamówienia, aby usłyszeć wybrane jedzenie i podziękowanie. Na ekranie wyświetli się zamówienie z literkami, zabawnymi animacjami i włączy się wesoła melodyjka.

Przyciski z numerami

Naciśnij przycisk z numerem, aby odsłuchać liczbę monet. Na ekranie LED wyświetli się liczba i zabawne animacje.

Szczelina na kartę kredytową

Przesuń kartę kredytową przez szczelinę, aby usłyszeć efekt dźwiękowy. Na ekranie LED wyświetli się zabawne animacje.

Przycisk otwierania

Naciśnij przycisk otwierania w celu wysunięcia szuflady kasę.

Przycisk jedzenia i picia

Naciśnij przycisk, aby usłyszeć nazwę wybranej potrawy lub napoju. Naciśnij przycisk ponownie, aby usłyszeć kształt i zabawny zwrot. Na ekranie LED wyświetli się zabawne animacje.

PL

Wersja dźwiękowo-muzyczna

Jak bawić się Kasę w kawiarni

Rozpoczęcie

Przesuń przełącznik Wł./Wył./Regulacji głośności na pozycję () lub (), kasa jest teraz gotowa do obsługi.

Ręczne urządzenie do składania zamówień

Wyjmij ręczne urządzenie do składania zamówień; wybierz posiłek, deser i napój. Przerzuć kartę z wybranym posiłkiem naprzód, z dźwiękiem kliknięcia. Umieść urządzenie do składania zamówień z powrotem w uchwycie. Kasa rozpoznaje Twój wybór i wyświetla zamówienie na ekranie LED. Ekran LED wyświetla zamówienie wraz z liczbami i animacjami.

Przycisk sprawdzenia zamówienia

Naciśnij przycisk "Sprawdzenie zamówienia", aby sprawdzić wybrane jedzenie. Ekran LED wyświetla zamówienie wraz z liczbami, zabawnymi animacjami i wesołą melodyjką.

Przyciski z numerami

Naciśnij przycisk z liczbą, ekran LED wyświetli tę liczbę i zabawne animacje.

Szczelina na kartę kredytową

Przesuń kartę kredytową przez szczelinę, aby usłyszeć efekt dźwiękowy. Na ekranie LED wyświetli się zabawne animacje.

Przycisk otwierania

Naciśnij przycisk otwierania w celu wysunięcia szuflady kasę.

Przycisk jedzenia i picia

Naciśnij przycisk jedzenia lub napoju, ekran LED wyświetli zabawne animacje z efektami dźwiękowymi.

RU

Языковая версия

Как играть с кассовым аппаратом кафе

Для начала

Переведите выключатель / регулировка громкости звука в положение () или (), и кассовый аппарат будет готов к игре.

Ручное устройство оформления заказа

Достаньте ручное устройство оформления заказа; выберите блюдо, десерт и напиток.

Вставьте выбранное блюдо до щелчка. Верните устройство оформления заказа в держатель. Кассовый аппарат распознает выбранные позиции и озвучит заказ. На светодиодном дисплее высветится заказ с буквами и забавной анимацией.

Кнопка «Заказ готов»

Нажмите кнопку «Проверка заказа» и услышите название выбранных блюд и слова благодарности. На светодиодном дисплее высветится заказ с буквами, забавной анимацией и веселой мелодией.

Цифровая клавиатура

Нажмите клавишу ц цифрой, чтобы услышать количество монет. На светодиодном дисплее высветится цифра с забавной анимацией.

Приемник для кредитных карт

Проведите кредитной картой через приемник для кредитных карт и услышите звуковые эффекты, а также забавную анимацию на светодиодном дисплее.

Кнопка открывания

Нажмите кнопку открывания, чтобы из кассового аппарата выехала выдвижная секция.

Кнопка с едой и напитками

Нажмите кнопку, чтобы услышать название выбранной еды или напитка. Нажмите кнопку еще раз и услышите, какой она формы, а также забавную фразу. На светодиодном дисплее появится забавная анимация.

RU

Версия со звуком и мелодиями

Как играть с кассовым аппаратом кафе

Для начала

Переведите выключатель / регулировка громкости звука в положение () или (), и кассовый аппарат будет готов к игре.

Ручное устройство оформления заказа

Достаньте ручное устройство оформления заказа; выберите блюдо, десерт и напиток.

Вставьте выбранное блюдо до щелчка. Верните устройство оформления заказа в держатель. Кассовый аппарат распознает выбранные позиции и покажет заказ на светодиодном дисплее. На светодиодном дисплее высветится заказ с цифрами и забавной анимацией.

Кнопка «Заказ готов»

Нажмите кнопку «Проверка заказа», чтобы проверить выбранные блюда. На светодиодном дисплее высветится заказ с цифрами, забавной анимацией и веселой мелодией.

Цифровая клавиатура

Нажмите кнопку с цифрой – на светодиодном дисплее высветится цифра с забавной анимацией.

Приемник для кредитных карт

Проведите кредитной картой через приемник для кредитных карт и услышите звуковые эффекты, а также забавную анимацию на светодиодном дисплее.

Кнопка открывания

Нажмите кнопку открывания, чтобы из кассового аппарата выехала выдвижная секция.

Кнопка с едой и напитками

Нажмите кнопку с едой или напитком – на светодиодном дисплее появится забавная анимация со звуковыми эффектами.

Как се играе на касовия апарат за закусвалня**За да започнете**

Пълзнете превключвателя Вкл.-Изкл./ сила на звука на () или () и касовият апарат е готов за игра.

Мобилно устройство за поръчки

Извадете мобилното устройство за поръчки; изберете храна, десерт и напитки.

Завъртете избраната храна отпред до щракване. Върнете мобилното устройство за поръчки в държача. Касовият апарат ще разпознае Вашия избор и ще каже поръчката. На светодиодния екран ще се покаже поръчката с букви и забавни анимации.

Бутон „Проверка на поръчката”

Натиснете бутона „Проверка на поръчката”, за да чуете каква храна сте избрали наред с изрази на одобрение. На светодиодния дисплей ще се покаже поръчката с букви, забавни анимации и весели мелодии.

Цифрови бутони

Натиснете цифровия бутон, за да чуете броя на монетите. На светодиодния дисплей ще се покажат числото и забавни анимации.

Улей за кредитна карта

Прекарайте кредитната карта през улея за кредитна карта, за да чуете звукови ефекти наред със забавни анимации на светодиодния дисплей.

Бутон за отваряне

Натиснете бутона за отваряне, за да изскочи чекмеджето на касовия апарат.

Бутон за храна и напитки

Натиснете бутона, за да чуете наименованието на избраната храна или напитка.

Натиснете отново бутона, за да чуете как се казва формата със забавна фраза. На светодиодния дисплей ще се покажат забавните анимации.

Как се играе на касовия апарат за закусвалня**За да започнете**

Пълзнете превключвателя Вкл.-Изкл./ сила на звука на () или () и касовият апарат е готов за игра.

Мобилно устройство за поръчки

Извадете мобилното устройство за поръчки; изберете храна, десерт и напитки.

Завъртете избраната храна отпред до щракване. Върнете мобилното устройство за поръчки в държача. Касовият апарат ще разпознае Вашия избор и ще покаже поръчката с цифри и забавни анимации.

Бутон „Проверка на поръчката”

Натиснете бутона „Проверка на поръчката”, за да проверите избраната храна. На светодиодния дисплей ще се покаже поръчката ви с цифри, забавни анимации и весели мелодии.

Цифрови бутони

Натиснете цифровия бутон, на светодиодния дисплей ще се покажат числото и забавни анимации.

Улей за кредитна карта

Прекарайте кредитната карта през улея за кредитна карта, за да чуете звукови ефекти наред със забавни анимации на светодиодния дисплей.

Бутон за отваряне

Натиснете бутона за отваряне, за да изскочи чекмеджето на касовия апарат.

Бутон за храна и напитки

Натиснете бутона за храна или напитка, на светодиодния дисплей ще се покажат забавни анимации със звукови ефекти.

NL Versie Taal

Hoe met de café kassa te spelen

Beginnen

Schuif de aan-uit/volumeregeling naar (▶▶) of (▶▶), de kassa is klaar om mee te spelen.

Draagbaar bestelsysteem

Pak het draagbare bestelsysteem; kies het eten, het dessert en het drankje. Draai het gekozen voedsel naar voren met een 'klik'-geluid. Plaats het bestelapparaat terug in de houder. De kassa herkent je selectie en zegt de bestelling. Het LED-scherm geeft de bestelling weer met letters en leuke animaties.

Knop "Bestelling controleren"

Druk op de knop "Bestelling controleren" om het gekozen voedsel te horen samen met een waardering. Het LED-scherm geeft de bestelling weer met letters, leuke animaties en een vrolijke melodie.

Cijferknoppen

Druk op de cijferknop om het aantal munten te horen. Het LED-scherm geeft het aantal en leuke animaties weer.

Creditcardsleuf

Veeg de creditcard in de creditcardsleuf om leuke geluidseffecten te horen samen met leuke animaties op het LED-scherm.

Open knop

Druk op de open knop om de kassalade open te laten springen.

Eten en drinken knop

Druk op de knop om de naam van het gekozen voedsel of drankje te horen. Druk weer op de knop om de vorm en een leuke uitdrukking te horen zeggen. Het LED-scherm geeft de leuke animaties weer.

NL Geluiden & Melodieën versie

Hoe met de café kassa te spelen

Beginnen

Schuif de aan-uit/volumeregeling naar (▶▶) of (▶▶), de kassa is klaar om mee te spelen.

Draagbaar bestelsysteem

Pak het draagbare bestelsysteem; kies het eten, het dessert en het drankje. Draai het gekozen voedsel naar voren met een 'klik'-geluid. Plaats het bestelapparaat terug in de houder. De kassa herkent uw bestelling en toont de bestelling op het LED-scherm. Het LED-scherm geeft het order weer met nummers en leuke animaties.

Knop "Bestelling controleren"

Druk op de toets "Bestelling controleren" om het gekozen voedsel te controleren. Het LED-scherm geeft het order weer met nummers, leuke animaties en vrolijke melodieën.

Cijferknoppen

Druk op de nummertoets en het LED-scherm geeft het nummer en leuke animaties weer.

Creditcardsleuf

Veeg de creditcard in de creditcardsleuf om leuke geluidseffecten te horen samen met leuke animaties op het LED-scherm.

Open knop

Druk op de open knop om de kassalade open te laten springen.

Eten en drinken knop

Druk op de toets die de drank of het voedsel weergeeft en het LED-scherm geeft leuke animaties met geluidseffecten weer.

HU Nyelvi verzió

Hogyan kell játszani a Café Cash Register-rel?

Kezdés

Csúsztassa a Be/ki gombot / Hangerőszabályzót a (▶) vagy a (▷) jelre, a pénztárgép készen áll a játékra.

Kézi rendelési eszköz

Vegye ki a kézi eszközt; válasszon ételt, desszertet és italt. Húzza előre a kiválasztott ételt egy "kattintás" hanggal. Hajtsa vissza a rendező eszközt a tartóba. A pénztárgép fel fogja ismerni a kiválasztást és a rendelést. A LED képernyő betűkkel és szórakoztató animációkkal jeleníti meg a rendelést.

"Rendelésellenőrzés" gomb

Nyomja meg a "Rendelés ellenőrzése" gombot, hogy meghallgassa a kiválasztott ételeket, valamint egy elismerő kifejezést. A LED kijelzője betűkkel, szórakoztató animációkkal és vidám dallammal jeleníti meg a rendelést.

Számgombok

A számgombok megnyomásával hallhatja az érmék számát. A LED képernyőn megjelenik a szám és a szórakoztató animációk.

Hitelkártya-nyílás

Csúsztassa a hitelkártyát a hitelkártya-nyílásba, hogy meghallgassa a hanghatásokat és megtekinthesse a LED-képernyőn megjelenő szórakoztató animációkat.

Nyitó gomb

Nyomja meg a nyitó gombot a pénztárgépfíók kinyitásához.

Étel és ital gomb

A gomb megnyomásával hallhatja a kiválasztott étel vagy ital nevét. Nyomja meg ismét a gombot, hogy hallja a formáját és egy szórakoztató kifejezést. A LED képernyőn megjelennek a szórakoztató animációk.

HU Hangok és Dallamok változat

Hogyan kell játszani a Café Cash Register-rel?

Kezdés

Csúsztassa a Be/ki gombot / Hangerőszabályzót a (▶) vagy a (▷) jelre, a pénztárgép készen áll a játékra.

Kézi rendelési eszköz

Vegye ki a kézi eszközt; válasszon ételt, desszertet és italt. Húzza előre a kiválasztott ételt egy "kattintás" hanggal. Hajtsa vissza a rendező eszközt a tartóba. A pénztárgép fel fogja ismerni a kiválasztást és a rendelést. A pénztárgép fel fogja ismerni a választásodat és megjeleníti a rendelést a LED kijelzőn. A LED kijelzőn megjelenik a rendelés számokkal és vidám animációkkal.

"Rendelésellenőrzés" gomb

Nyomd meg a "rendelés ellenőrzés" gombot a választott étel ellenőrzéséhez. A LED kijelzőn megjelenik a rendelés számokkal és vidám animációkkal és vidám dallammal.

Számgombok

Nyomd meg a szám gombot, a LED kijelzőn megjelenik a szám és vidám animációk.

Hitelkártya-nyílás

Csúsztassa a hitelkártyát a hitelkártya-nyílásba, hogy meghallgassa a hanghatásokat és megtekinthesse a LED-képernyőn megjelenő szórakoztató animációkat.

Nyitó gomb

Nyomja meg a nyitó gombot a pénztárgépfíók kinyitásához.

Étel és ital gomb

Nyomd meg az étel vagy ital gombot, a LED kijelzőn megkelenik a vidám animáció hanghatásokkal.

GR Γλωσσική απόδοση

Πώς παίζεται η ταμειακή μηχανή Καφέ Έναρξη

Σύρετε το πλήκτρο On-off / έντασης στο (■) ή (■), η ταμειακή μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Συσκευή παραγγελιών χειρός

Βγάλτε έξω τη συσκευή παραγγελιών χειρός. Επιλέξτε το φαγητό, το επιδόρπιο και το ποτό. Γυρίστε το επιλεγμένο φαγητό μπροστά με ήχο «κλίκ». Επιστρέψτε τη συσκευή παραγγελιών στη βάση. Η ταμειακή μηχανή θα αναγνωρίσει την επιλογή σας και θα πει την παραγγελία. Η οθόνη LED θα προβάλλει την παραγγελία με γράμματα και αστεία κινούμενα σχέδια.

Κουμπί «Έλεγχος παραγγελίας»

Πατήστε το κουμπί «Έλεγχος παραγγελίας» για να ακούσετε το επιλεγμένο φαγητό μαζί με μια φράση εκτίμησης της αξίας. Η οθόνη LED θα προβάλλει την παραγγελία με γράμματα, αστεία κινούμενα σχέδια και χαρούμενη μελωδία.

Κουμπί αριθμών

Πιέστε το κουμπί αριθμού για να ακούσετε τον αριθμό κερμάτων. Η οθόνη LED θα προβάλλει τον αριθμό και αστεία κινούμενα σχέδια.

Υποδοχή πιστωτικής κάρτας

Περάστε την πιστωτική κάρτα στην υποδοχή πιστωτικής κάρτας για να ακούσετε ηχητικά εφέ μαζί με αστεία κινούμενα σχέδια στην οθόνη LED.

Κουμπί ανοίγματος

Πατήστε το κουμπί ανοίγματος για να βγάλετε έξω το συρτάρι ταμειακής μηχανής.

Κουμπί φαγητού και ποτού

Πατήστε το κουμπί για να ακούσετε το όνομα του επιλεγμένου φαγητού ή ποτού. Πατήστε το κουμπί εκ νέου για να ακούσετε το σχήμα και την αστεία φράση. Η οθόνη LED θα προβάλλει τα αστεία κινούμενα σχέδια.

GR Έκδοση με Ήχους & Μελωδίες

Πώς παίζεται η ταμειακή μηχανή Καφέ

Έναρξη

Σύρετε το πλήκτρο On-off / έντασης στο (■) ή (■), η ταμειακή μηχανή είναι έτοιμη για χρήση.

Συσκευή παραγγελιών χειρός

Βγάλτε έξω τη συσκευή παραγγελιών χειρός. Επιλέξτε το φαγητό, το επιδόρπιο και το ποτό. Γυρίστε το επιλεγμένο φαγητό μπροστά με ήχο «κλίκ». Επιστρέψτε τη συσκευή παραγγελιών στη βάση. Η ταμειακή μηχανή θα αναγνωρίσει την επιλογή σας και θα προβάλλει την παραγγελία στην οθόνη LED. Η οθόνη LED θα προβάλλει την παραγγελία με αριθμούς και αστεία κινούμενα σχέδια.

Κουμπί «Έλεγχος παραγγελίας»

Πατήστε το κουμπί «Έλεγχος παραγγελίας» για να ελέγχετε τα επιλεγμένα τρόφιμα. Η οθόνη LED θα προβάλλει την παραγγελία με αριθμούς, αστεία κινούμενα σχέδια και χαρούμενη μελωδία.

Κουμπί αριθμών

Πατήστε το κουμπί αριθμού, η οθόνη LED θα προβάλλει τον αριθμό και αστεία κινούμενα σχέδια.

Υποδοχή πιστωτικής κάρτας

Περάστε την πιστωτική κάρτα στην υποδοχή πιστωτικής κάρτας για να ακούσετε ηχητικά εφέ μαζί με αστεία κινούμενα σχέδια στην οθόνη LED.

Κουμπί ανοίγματος

Πατήστε το κουμπί ανοίγματος για να βγάλετε έξω το συρτάρι ταμειακής μηχανής.

Κουμπί φαγητού και ποτού

Πατήστε το κουμπί τρόφιμου ή ποτού, η οθόνη LED θα προβάλλει αστεία κινούμενα σχέδια με ηχητικά εφέ.

KR

언어 버전

카페 현금 계산대를 사용하는 법

시작하기

전원 켜기-끄기/ 음량 조절을 (▶▶)이나 (◀◀)로 밀면 현금 계산대를 사용할 준비가 됐습니다.

손에 쥐는 주문 기기

손에 쥐는 주문 기기를 꺼내서 음식, 디저트 혹은 음료를 고르세요. 선택한 음식이 앞으로 나와 ‘딸깍’ 소리가 나도록 뒤집으세요. 주문 기기를 홀더에 다시 꽂아두세요. 현금 계산대가 당신이 선택한 주문을 인식해서 말해줍니다. LED 화면에 주문 내용이 글자와 재미난 애니메이션으로 표시됩니다.

“주문 확인” 버튼

“주문 확인” 버튼을 누르면 선택된 음식과 함께 관련 있는 구절을 말해줍니다. LED 화면으로 주문 내용이 글자, 재미난 애니메이션과 경쾌한 멜로디와 함께 표시됩니다.

숫자 버튼

숫자 버튼을 누르면 동전의 개수를 말해줍니다. LED 화면으로 숫자와 재미난 애니메이션이 표시됩니다.

신용카드 단말기

신용카드를 단말기에 읽히면 음향 효과와 함께 재미난 애니메이션이 LED 화면에 표시되는 것을 확인하세요.

열기 버튼

열기 버튼을 누르면 현금 계산대 서랍이 튀어나옵니다.

음식과 음료 버튼

버튼을 누르면 선택된 음식과 음료의 이름을 말합니다. 버튼을 다시 누르면 모양과 재미난 구절을 말합니다. LED 화면에 재미난 애니메이션이 표시됩니다.

KR

사운드 & 멜로디 버전

카페 현금 계산대를 사용하는 법

시작하기

전원 켜기-끄기/ 음량 조절을 (▶▶)이나 (◀◀)로 밀면 현금 계산대를 사용할 준비가 됐습니다.

손에 쥐는 주문 기기

손에 쥐는 주문 기기를 꺼내서 음식, 디저트 혹은 음료를 고르세요. 선택한 음식이 앞으로 나와 ‘딸깍’ 소리가 나도록 뒤집으세요. 주문 기기를 홀더에 다시 꽂아두세요. 현금 계산대가 당신이 선택한 주문을 인식해서 LED 화면에 나타납니다. LED 화면으로 주문 내용이 숫자와 재미난 애니메이션으로 표시됩니다.

“주문 확인” 버튼

“주문 확인” 버튼을 눌러서 선택된 음식을 확인하세요. LED 화면으로 주문 내용이 숫자, 재미난 애니메이션과 경쾌한 멜로디와 함께 표시됩니다.

숫자 버튼

숫자 버튼을 누르면 LED 화면으로 숫자와 재미난 애니메이션이 표시됩니다.

신용카드 단말기

신용카드를 단말기에 읽히면 음향 효과와 함께 재미난 애니메이션이 LED 화면에 표시되는 것을 확인하세요.

열기 버튼

열기 버튼을 누르면 현금 계산대 서랍이 튀어나옵니다.

음식과 음료 버튼

음식 혹은 음료 버튼을 누르면 LED 화면으로 재미난 애니메이션과 음향 효과가 나옵니다.

JP おしゃべりバージョン

カフェ・キャッシュレジスターの遊び方

準備

電源On-Off/音量調整を(■)、または、(■)にスライドさせると、遊ぶことができるようになります。

手持ち注文端末

手持ち注文端末を取り出し、食べ物、デザート、飲み物を選択します。選んだ食べ物を前にひっくり返します。「カチッ」という音がします。注文端末をホルダーに戻します。レジは注文内容を認識し、音声で読み上げます。続いて、LEDスクリーンに注文の内容が文字と楽しいアニメーションで表示されます。

「注文確認」ボタン

「注文確認」ボタンを押すと、選んだ食べ物が感謝のフレーズと一緒に読み上げられます。LEDスクリーンに注文の内容が文字と楽しいアニメーションで表示され、愉快なメロディーが流れます。

数字ボタン

数字ボタンを押すと、コインの枚数が読み上げられます。LEDスクリーンに数字と楽しいアニメーションが表示されます。

クレジットカード用スロット

クレジットカードをクレジットカード用スロットでスワイプすると、効果音が鳴り、LEDスクリーンに楽しいアニメーションが表示されます。

開くボタン

開くボタンを押すと、レジの引き出しが開きます。

食べ物と飲み物ボタン

このボタンを押すと、選んだ食べ物や飲み物の名前が読み上げられます。再びボタンを押すと、形や楽しいフレーズを聞くことができます。LEDスクリーンに楽しいアニメーションが表示されます。

JP サウンド&メロディー版

カフェ・キャッシュレジスターの遊び方

準備

電源On-Off/音量調整を(■)、または、(■)にスライドさせると、遊ぶことができるようになります。

手持ち注文端末

手持ち注文端末を取り出し、食べ物、デザート、飲み物を選択します。選んだ食べ物を前にひっくり返します。「カチッ」という音がします。注文端末をホルダーに戻します。キャッシュレジスターは選択を認識し、注文をLEDスクリーンに表示します。LEDスクリーンに、数字と愉快なアニメーションと一緒に注文が表示されます。

「注文確認」ボタン

「注文確認」ボタンを押して、注文内容を確認します。LEDスクリーンに、数字、楽しいアニメーション、そして、愉快なメロディーと共に注文が表示されます。

数字ボタン

数字ボタンを押すと、LEDスクリーンに数字と楽しいアニメーションが表示されます。

クレジットカード用スロット

クレジットカードをクレジットカード用スロットでスワイプすると、効果音が鳴り、LEDスクリーンに楽しいアニメーションが表示されます。

開くボタン

開くボタンを押すと、レジの引き出しが開きます。

食べ物と飲み物ボタン

食べ物のボタン、または、飲み物のボタンを押すと、効果音と共にLEDスクリーンに楽しいアニメーションが表示されます。

قم بتمرير زر التشغيل / إيقاف التشغيل / التحكم في مستوى الصوت إلى («») أو («»)، فإن ماكينة تسجيل المدفوعات التقنية جاهزة للعب.

جهاز طلب محمول

أخرج جهاز الطلب المحمول ؛ اختر الطعام والحلوى والشراب. أقلب الطعام المختار إلى الأمام بصوت "نقرة". أعد جهاز الطلب إلى الحامل. سيعتبر مسجل التقنية على اختيارك ويقول الطلب. ستعرض شاشة ال اي دي الطلب بأحرف ورسوم متحركة ممتعة.

زر "فحص الطلب"

اضغط على زر "فحص الطلب" لسماع الطعام المختار مع عبارة التقدير. ستعرض شاشة ال اي دي الطلب بأحرف ورسوم متحركة مرحة ولحن مبهج.

أزرار الأرقام

اضغط على زر الرقم لسماع عدد العملات. ستعرض شاشة ال اي دي الرقم والرسوم المتحركة الممتعة.

فتحة لبطاقة الائتمان

مرر بطاقة الائتمان في فتحة بطاقة الائتمان لسماع المؤثرات الصوتية مع الرسوم المتحركة الممتعة على شاشة ال اي دي.

زر الفتح

اضغط على الزر فتح لإخراج درج تسجيل النقد.

زر الطعام والشراب

اضغط على الزر لسماع اسم الطعام أو الشراب المختار. اضغط على الزر مرة أخرى لسماعه يقول الشكل والعبارة الممتعة. ستعرض شاشة ال اي دي الرسوم المتحركة الممتعة.

إصدار الأصوات والألحان

AR

كيف تلعب (سجل نقود المقهى)

للبدأ

قم بتمرير زر التشغيل / إيقاف التشغيل / التحكم في مستوى الصوت إلى («») أو («»)، فإن ماكينة تسجيل المدفوعات التقنية جاهزة للعب.

جهاز طلب محمول

أخرج جهاز الطلب المحمول ؛ اختر الطعام والحلوى والشراب. أقلب الطعام المختار إلى الأمام بصوت "نقرة". أعد جهاز الطلب إلى الحامل. سيعتبر مسجل التقنية على اختيارك ويعرض الطلب على شاشة ال اي دي. ستعرض شاشة ال اي دي الطلب بأرقام ورسوم متحركة ممتعة.

زر "فحص الطلب"

اضغط على زر "فحص الطلب" للتحقق مرة أخرى من الطعام المختار. ستعرض شاشة ال اي دي الترتيب بالأرقام والرسوم المتحركة الممتعة واللحن المبهج.

أزرار الأرقام

اضغط على زر الرقم ، ستعرض شاشة ال اي دي الرقم والرسوم المتحركة الممتعة.

فتحة لبطاقة الائتمان

مرر بطاقة الائتمان في فتحة بطاقة الائتمان لسماع المؤثرات الصوتية مع الرسوم المتحركة الممتعة على شاشة ال اي دي.

زر الفتح

اضغط على الزر فتح لإخراج درج تسجيل النقد.

زر الطعام والشراب

اضغط على زر الطعام أو الشراب ، ستعرض شاشة ال اي دي الرسوم المتحركة الممتعة مع المؤثرات الصوتية.