


# Karaoke Kid Bluetooth® Mic



24m



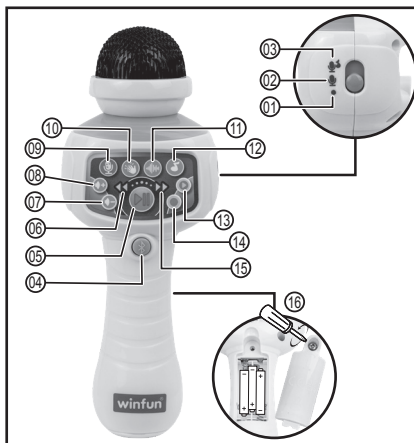

## EN

### Diagram

- 01) Mic power off
- 02) Mic power on
- 03) Karaoke function on
- 04) Bluetooth® pairing button
- 05) Play/Pause button
- 06) Previous track button
- 07) Volume down button
- 08) Volume up button
- 09) Voice changer button
- 10) Applause button
- 11) Beatbox rhythms button
- 12) Melody button
- 13) Recording playback button
- 14) Voice recording button
- 15) Next track button
- 16) Battery compartment

## FR

### Schéma

- 01) Arrêt du micro
- 02) Mise en marche du micro
- 03) Mise en marche de la fonction karaoké
- 04) Bouton d'appairage Bluetooth®
- 05) Bouton lecture/pause (Play/Pause)
- 06) Bouton de piste précédente
- 07) Bouton de réduction du volume
- 08) Bouton d'augmentation du volume
- 09) Bouton changeur de voix
- 10) Bouton d'applaudissement
- 11) Bouton rythmes Beatbox
- 12) Bouton de mélodie
- 13) Bouton d'enregistrement de la lecture
- 14) Bouton d'enregistrement de voix
- 15) Bouton de piste suivante
- 16) Compartiment à piles

## DE

### Diagramm

- 01) Mikro Aus
- 02) Mikro Ein
- 03) Karaokefunktion Ein
- 04) Bluetooth® Kopplungstaste
- 05) Wiedergabe/Pause-Taste
- 06) Titelfrüherungstaste
- 07) Leiser-Taste
- 08) Lauter-Taste
- 09) Sprachwechslertaste
- 10) Beifalltaste
- 11) Beatbox-Rhythmustaste
- 12) Melodietaste
- 13) Aufnahme-Wiedergabetaste
- 14) Sprachaufnahme-Taste
- 15) Titelfrüherungstaste
- 16) Batteriefach

## IT

### Diagramma

- 01) Spegner alimentazione microfono
- 02) Accensione alimentazione microfono
- 03) Accensione funzione Karaoke
- 04) Pulsante di associazione Bluetooth®
- 05) Pulsante di riproduzione/pausa
- 06) Pulsante traccia precedente
- 07) Pulsante di diminuzione volume
- 08) Pulsante di aumento volume
- 09) Pulsante di cambio voce
- 10) Pulsante applausi
- 11) Pulsante ritmi beatbox
- 12) Pulsante melodie
- 13) Pulsante di riproduzione registrazione
- 14) Pulsante di registrazione vocale
- 15) Pulsante traccia successiva
- 16) Vano batterie

## ES

### Diagrama

- 01) Apagado del micrófono
- 02) Encendido del micrófono
- 03) Función de karaoke activada
- 04) Botón de emparejamiento Bluetooth®
- 05) Botón de reproducción/pausa
- 06) Botón de pista anterior
- 07) Botón para bajar volumen
- 08) Botón para subir volumen
- 09) Botón de cambio de voz
- 10) Botón de aplausos
- 11) Botón de ritmos beatbox
- 12) Botón de melodía
- 13) Botón de reproducción de la grabación
- 14) Botón de grabación de voz
- 15) Botón de pista siguiente
- 16) Compartimento para la pila

## PT

### Diagrama

- 01) Desligar microfone
- 02) Ligar microfone
- 03) Ligar função de karaoke
- 04) Botão de emparelhamento Bluetooth®
- 05) Botão Reproduzir/Pausa
- 06) Botão de faixa anterior
- 07) Botão reduzir volume
- 08) Botão aumentar volume
- 09) Botão de alteração de voz
- 10) Botão de aplausos
- 11) Botão de ritmos beatbox
- 12) Botão de melodia
- 13) Botão de reprodução de gravação
- 14) Botão de gravação de voz
- 15) Botão de faixa seguinte
- 16) Compartimento das pilhas

**PL****Schemat**

- 01) Przelącznik mikrofon zasilanie Wyt.
- 02) Przelącznik mikrofon zasilanie Wł.
- 03) Funkcja karaoke Wł.
- 04) Przycisk parowania Bluetooth®
- 05) Przycisk odtwarzania/pauzy
- 06) Przycisk poprzedniego utworu
- 07) Przycisk zmniejszania głośności
- 08) Przycisk zwiększania głośności
- 09) Przycisk zmiany głosu
- 10) Przycisk aplauzu
- 11) Przycisk rytmów beatbox
- 12) Przycisk melodii
- 13) Przycisk odtwarzania nagrań
- 14) Przycisk nagrywania głosu
- 15) Przycisk następnego utworu
- 16) Schowek na baterie

**RU****Рисунок**

- 01) Выключатель микрофона
- 02) Включатель микрофона
- 03) Функция караоке включена
- 04) Кнопка сопряжения Bluetooth®
- 05) Кнопка Play/Pause  
(воспроизведение/пауза)
- 06) Кнопка перехода на предыдущий трек
- 07) Кнопка уменьшения громкости звука
- 08) Кнопка увеличения громкости звука
- 09) Кнопка преобразования голоса
- 10) Кнопка включения аплодисментов
- 11) Кнопка битбокс-ритмов
- 12) Кнопка включения мелодии
- 13) Кнопка воспроизведения записи
- 14) Кнопка записи голоса
- 15) Кнопка перехода на следующий трек
- 16) Отделение для батареек

**EE****Joonis**

- 01) Mikrofoni väljalülitamine
- 02) Mikrofoni sisselülitamine
- 03) Karaoke funktsiooni sisselülitamine
- 04) Bluetooth® sidumise nupp
- 05) Esita/Paus nupp
- 06) Eelmise loo nupp
- 07) Heltugevuse vähendamise nupp
- 08) Heltugevuse suurendamise nupp
- 09) Hääle muutmise nupp
- 10) Aplausi nupp
- 11) Beatboxi rütmide nupp
- 12) Meloodia nupp
- 13) Salvestuse taasesituse nupp
- 14) Hääle salvestamise nupp
- 15) Järgmise loo nupp
- 16) Patareipesa

**BG****Диаграма**

- 01) Изключено захранване на микрофона
- 02) Включено захранване на микрофона
- 03) Включена функция Караоке
- 04) Bluetooth® бутон за съдвояване
- 05) Бутон за Възпроизвеждане/Пауза
- 06) Бутон за предишен запис
- 07) Бутон за намаляване на силата на звука
- 08) Бутон за увеличаване на силата на звука
- 09) Бутон за промяна на гласа
- 10) Бутон за аплодисменти
- 11) Бутон за ритъм за бийтбокс
- 12) Бутон за мелодия
- 13) Бутон за записване на плейбек
- 14) Бутон за записване на глас
- 15) Бутон за следващ запис
- 16) Секция за батерии

**NL****Afbeelding**

- 01) Microfoon uitgeschakeld
- 02) Microfoon ingeschakeld
- 03) Karaokefunctie aan
- 04) Bluetooth®-koppelingsknop
- 05) Afspele/Pauzeren-knop
- 06) Vorig nummer-knop
- 07) Volume omlaag-knop
- 08) Volume omhoog-knop
- 09) Stembvormknop
- 10) Applausknop
- 11) Beatbox-ritmes-knop
- 12) Melodieknop
- 13) Knop voor het afspelen van opnamen
- 14) Knop voor spraakopname
- 15) Volgend nummerknop
- 16) Batterijkvakje

**HU****Ábra**

- 01) Mikrofon kikapcsoló
- 02) Mikrofon bekapcsoló
- 03) Karaoke funkció bekapcsoló
- 04) Bluetooth® párosító gomb
- 05) Lejátszás/Szünet gomb
- 06) Előző szám gomb
- 07) Hangerő csökkentése gomb
- 08) Hangerő növelése gomb
- 09) Hangváltó gomb
- 10) Taps gomb
- 11) Beatbox ritmusok gomb
- 12) Dallam gomb
- 13) Felvétel visszajátszás gomb
- 14) Hangfelvétel gomb
- 15) Következő szám gomb
- 16) Elemrekesz

**GR****Διάγραμμα**

- 01) Απενεργοποίηση ισχύος μικροφώνου
- 02) Ενεργοποίηση ισχύος μικροφώνου
- 03) Ενεργοποίηση λειτουργίας karaoke
- 04) Κοιμτί ζεύξης Bluetooth®
- 05) Κοιμτί αναπαραγωγής/παύσης
- 06) Κοιμτί προηγούμενου κομματιού
- 07) Κοιμτί μείωσης έντασης
- 08) Κοιμτί αύξησης έντασης
- 09) Κοιμτί αλλαγής φωνής
- 10) Κοιμτί χειροκροτήματος
- 11) Κοιμτί ρυθμών μίμνησης
- 12) Κοιμτί μελωδίας
- 13) Κοιμτί αναπαραγωγής εγγραφής
- 14) Κοιμτί εγγραφής φωνής
- 15) Κοιμτί επόμενου κομματιού
- 16) Θήκη μπαταρίας

**CN****图示**

- 01) 话筒电源关闭
- 02) 话筒电源打开
- 03) 卡拉OK功能打开
- 04) Bluetooth®蓝牙匹配按钮
- 05) 播放/暂停按钮
- 06) 上一曲按钮
- 07) 音量减小按钮
- 08) 音量增大按钮
- 09) 变声器按钮
- 10) 掌声按钮
- 11) 节奏口技按钮
- 12) 旋律按钮
- 13) 录音回放按钮
- 14) 录音按钮
- 15) 下一曲按钮
- 16) 电池盒

**KR****도해**

- 01) 마이크 전원 끄기
- 02) 마이크 전원 켜기
- 03) 노래방 기능 켜기
- 04) 블루투스® 페어링 버튼
- 05) 재생/일시정지 버튼
- 06) 이전 트랙 버튼
- 07) 볼륨 낮추기 버튼
- 08) 볼륨 높이기 버튼
- 09) 목소리 바꾸기 버튼
- 10) 박스 버튼
- 11) 비트박스 리듬 버튼
- 12) 멜로디 버튼
- 13) 녹음 재생 버튼
- 14) 목소리 녹음 버튼
- 15) 다음 트랙 버튼
- 16) 배터리 칸

## RO

### Diagramă

- 01) Alimentare Microfon oprită
- 02) Alimentare Microfon pornită
- 03) Funcție Karaoke pornită
- 04) Buton asociere Bluetooth®
- 05) Buton Redare/Pauză
- 06) Buton Piesa anterioară
- 07) Buton scădere Volum
- 08) Buton creșterea Volum
- 09) Buton Schimbare voce
- 10) Buton Aplauze
- 11) Buton ritmuri beatbox
- 12) Buton Melodie
- 13) Buton redare înregistrare
- 14) Buton înregistrare voce
- 15) Buton piesa următoare
- 16) Compartiment baterii

## LT

### Brėžinys

- 01) Mikrofono išjungimas
- 02) Mikrofono įjungimas
- 03) Karaoke funkcijos įjungimas
- 04) „Bluetooth®“ susiejimo mygtukas
- 05) Paleidimo / pauzės mygtukas
- 06) Ankstesnio kūrinio mygtukas
- 07) Garsumo mažinimo mygtukas
- 08) Garsumo didinimo mygtukas
- 09) Balso keitimo mygtukas
- 10) Plojimų mygtukas
- 11) „Beatbox“ ritmų mygtukas
- 12) Melodijos mygtukas
- 13) Įrašo atkūrimo mygtukas
- 14) Balso įrašymo mygtukas
- 15) Sekančio kūrinio mygtukas
- 16) Bateriaų skyrius

## CZ

### Obrazek

- 01) Vypnutí mikrofonu
- 02) Zapnutí mikrofonu
- 03) Zapnutí funkce karaoke
- 04) Bluetooth® tlačítko párování
- 05) Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 06) Tlačítko předchozí skladby
- 07) Tlačítko snížení hlasitosti
- 08) Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 09) Tlačítko pro změnu hlasu
- 10) Tlačítko pro potlesk
- 11) Tlačítko rytmů Beatbox
- 12) Tlačítko melodie
- 13) Tlačítko přehrávání záznamu
- 14) Tlačítko nahrávání hlasu
- 15) Tlačítko následující skladby
- 16) Prostor pro baterie

## HR

### Slika

- 01) Isključivanje mikrofona
- 02) Uključivanje mikrofona
- 03) Uključivanje karaoke funkcije
- 04) Gumb za Bluetooth® uparivanje
- 05) Gumb za reprodukciju/pauziranje
- 06) Gumb za prethodnu pjesmu
- 07) Gumb za smanjivanje glasnoće
- 08) Gumb za povećanje glasnoće
- 09) Gumb za promjenu glasa
- 10) Gumb za zvuk pljeskanja
- 11) Gumb za Beatbox ritmove
- 12) Gumb za melodije
- 13) Gumb za reprodukciju snimanja
- 14) Gumb za snimanje glasa
- 15) Gumb za sljedeću pjesmu
- 16) Odjeljak za baterije

## LV

### Attēls

- 01) Mikrofona izslēgšana
- 02) Mikrofona ieslēgšana
- 03) Karaoke funkciju ieslēgšana
- 04) Bluetooth® savienošanas pāri poga
- 05) Atskaņošanas/pauzēšanas poga
- 06) Iepriekšējās dziesmas atskaņošanas poga
- 07) Skatjuma samazināšanas poga
- 08) Skatjuma palielināšanas poga
- 09) Balss mainītāja poga
- 10) Aplausu poga
- 11) Bītboksa ritmu poga
- 12) Melodiju atskaņošanas poga
- 13) Ieraksta atskaņošanas poga
- 14) Balss ierakstīšanas poga
- 15) Nākamās dziesmas atskaņošanas poga
- 16) Bateriau nodalījums

## SK

### Obrazek

- 01) Vypnutí mikrofonu
- 02) Zapnutí mikrofonu
- 03) Zapnutí funkce karaoke
- 04) Bluetooth® tlačítko párování
- 05) Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 06) Tlačítko předcházející skladby
- 07) Tlačítko snížení hlasitosti
- 08) Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 09) Tlačítko na změnu hlasu
- 10) Tlačítko pre potlesk
- 11) Tlačítko rytmov Beatbox
- 12) Tlačítko melódie
- 13) Tlačítko přehrávání záznamu
- 14) Tlačítko nahrávání hlasu
- 15) Tlačítko následující skladby
- 16) Priestor na batérie

## SI

### Pregled

- 01) Stikalo za izklop mikrofona
- 02) Stikalo za vklop mikrofona
- 03) Stikalo za vklop funkcije Karaoke
- 04) Gumb za seznanjanje z Bluetooth®
- 05) Gumb za predvajanje/premora
- 06) Gumb za predvajanje prejšnjega posnetka
- 07) Gumb za zmanjšanje glasnosti
- 08) Gumb za povečanje glasnosti
- 09) Gumb za spreminjanje glasu
- 10) Gumb za predvajanje aplavza
- 11) Gumb za predvajanje Beatbox ritmov
- 12) Gumb za predvajanje melodije
- 13) Gumb za predvajanje posnetkov
- 14) Gumb za snemanje glasu
- 15) Gumb za predvajanje naslednjega posnetka
- 16) Predal za baterijo

## TR

### Diagram

- 01) Mikrofon güç kapalı
- 02) Mikrofon güç açık
- 03) Karaoke fonksiyonu açık
- 04) Bluetooth® eşleştirme düğmesi
- 05) Çalma/Durdurma düğmesi
- 06) Önceki parça düğmesi
- 07) Sesi azaltma düğmesi
- 08) Sesi artırma düğmesi
- 09) Ses değiştirme düğmesi
- 10) Alkış düğmesi
- 11) Beatbox ritim düğmesi
- 12) Melodi düğmesi
- 13) Kaydı çalma düğmesi
- 14) Ses kaydetme düğmesi
- 15) Sonraki parça düğmesi
- 16) Pil bölmesi

## AR

### رسم بياني

- 01) إيقاف تشغيل الميكروفون
- 02) تشغيل الميكروفون
- 03) تشغيل وظيفة كاريوكي
- 04) زر الاقتران عبر وظيفة Bluetooth®
- 05) زر التشغيل/الإيقاف المؤقت
- 06) زر المسار السابق
- 07) زر خفض مستوى الصوت
- 08) زر رفع مستوى الصوت
- 09) زر تغيير الصوت
- 10) زر التصفيق
- 11) زر إيقافات بيتبوكس
- 12) زر النغمات
- 13) زر تشغيل التسجيلات
- 14) زر تسجيل الصوت
- 15) زر المسار التالي
- 16) حجرة البطارية

**How to play****To start/Amplifying effect**

Slide the switch to On, sing or talk into the mic for an amplifying effect.

**Karaoke function**

Slide the switch to this position to reduce the main vocal track of the song. Sing into the mic with karaoke function.

**Bluetooth® pairing button**

To connect the Bluetooth® to your own device/external music player.

**How to connect Bluetooth®**

1. Make sure no other Bluetooth® devices are nearby (e.g. phone, speaker, or tablet).

2. Press and hold the Bluetooth® pairing button for several seconds, the mic will flash blue quickly.

3. On device: Settings → Bluetooth® → Search for mic → Select "WINFUN BT" for pairing.

4. Bluetooth® connected → You will hear a "Sound signal". Mic stops flashing.

To disconnect: Press and hold the Bluetooth® pairing button for several seconds → The mic will flash red.

\* When the mic is connected to one device, it cannot be connected to another device until it is unpaired with the original device. Select forget/unpair "WINFUN BT" from the original device's list of paired Bluetooth® devices before pairing with another device.

**Play/Pause button**

Press the button to play or pause any music.

**Next track button/Previous track button**

Press the button to play the next track or previous track of the melodies.

**Voice changer button (Total 4 effects)**

Press the button for funny voice changing effects. Press again for next effect.

**Applause button (Total 2 effects)**

Crowd clap sound effects → Stop → Crowd cheers → Stop.

**Beatbox rhythms button (Total 3 rhythms)**

Beatbox rhythm → Stop → Another rhythm → Stop.

**Melody button (Total 10 melodies)**

Melody → Stop → Another Melody → Stop.

**Voice recording button**

Press the button to record your voice (up to 50 seconds). The mic will flash red. Press the button again to stop.

**Recording playback button**

Press the button to playback the recorded sounds.

**Foot pedal button (Total 5 effects)**

Press the button to adjust light effects, press again for another effect.

**Automatic shut-off**

To preserve battery life, the mic will turn off after 5 minutes of inactivity. The unit can be turned on again by pressing any button or sliding the On/Off switch.

**Comment jouer****Pour démarrer/amplifier l'effet**

Faites glisser l'interrupteur sur Marche, chantez ou parlez dans le micro pour un effet amplificateur.

**Fonction de karaoké**

Faites glisser le commutateur vers cette position pour réduire la piste vocale principale de la chanson.

Chantez dans le micro avec la fonction karaoké.

**Bouton d'appairage Bluetooth®**

Pour connecter le Bluetooth® à votre propre appareil/lecteur de musique externe.

**Comment connecter Bluetooth®**

1. Assurez-vous qu'aucun autre appareil Bluetooth® n'est à proximité (par exemple, téléphone, haut-parleur ou tablette).

2. Appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth® et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes, le micro clignotera rapidement en bleu.

3. Sur l'appareil : Paramètres → Bluetooth® → Recherche de MIC → Sélectionnez « WINFUN BT » pour l'appairage.

4. Bluetooth® connecté → vous entendrez un « signal sonore ». Mic cesse de clignoter.

Pour se déconnecter : appuyez sur le bouton d'appairage Bluetooth® et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes, le micro clignotera en rouge.

\* Quand le micro est connecté à un appareil, il ne peut pas être connecté à un autre appareil à moins qu'il ne soit désappairé avec l'appareil d'origine. Sélectionnez oublier/désappairer « WINFUN BT » dans la liste des appareils Bluetooth® appariés de l'appareil d'origine avant de procéder à l'appairage avec un autre appareil.

**Bouton lecture/pause (Play/Pause)**

Appuyez sur le bouton pour lire la piste de mélodies ou la mettre en pause.

**Bouton Piste suivante/Bouton Piste précédente**

Appuyez sur le bouton pour lire la piste suivante ou la piste précédente des mélodies.

**Bouton changeur de voix (4 effets au total)**

Appuyez sur le bouton pour des effets amusants de changement de voix. Appuyez à nouveau pour le niveau suivant.

**Bouton d'applaudissement (2 effets au total)**

Effets sonores des applaudissements de la foule → Arrêtez → Les acclamations de la foule → Arrêtez.

**Bouton rythmes Beatbox (3 rythmes au total)**

Rythme de la Beatbox → Arrêt → un autre rythme → Arrêt.

**Bouton de mélodie (10 mélodies au total)**

Mélodie → Arrêt → Une autre mélodie → Arrêt.

**Bouton d'enregistrement de voix**

Appuyez sur le bouton pour enregistrer votre voix (jusqu'à 50 secondes). Le micro clignotera en rouge. Appuyez à nouveau sur le bouton pour l'arrêter.

**Bouton d'enregistrement de la lecture**

Appuyez sur le bouton pour entendre les sons enregistrés.

**Bouton de pédale (5 effets au total)**

Appuyez sur le bouton pour régler les effets de lumière, appuyez à nouveau pour un autre effet.

**Arrêt automatique**

Pour préserver la longévité de la batterie, le micro s'éteindra après 5 minutes d'inactivité. L'appareil peut être rallumé en appuyant sur n'importe quel bouton ou en faisant glisser l'interrupteur Marche/Arrêt.

**So wird gespielt****Zum Starten/Verstärken des Effekts**

Den Schalter auf Ein schieben, ins Mikrofon singen oder sprechen, um einen verstärkenden Effekt zu erzielen.

**Karaoke-Funktion**

Schalter in diese Position schieben, um die Hauptstimme des Liedes zu reduzieren. Ins Mikrofon mit Karaoke-Funktion singen.

**Bluetooth® Kopplungstaste**

Bluetooth® mit dem eigenen Gerät/externen Musikplayer verbinden.

**Verbinden mit Bluetooth®**

1. Sicherstellen, dass sich keine anderen Bluetooth®-Geräte in der Nähe befinden (z. B. Telefon, Lautsprecher oder Tablet).

2. Die Bluetooth®-Kopplungstaste mehrere Sekunden lang gedrückt. Das Mikrofon blinkt schnell blau.

3. Am Gerät: Einstellungen → Bluetooth® → Suche nach MİK → "WINFUN BT" für die Kopplung wählen.

4. Bluetooth® verbunden → Er ertönt ein „akustisches Signal“. MİK hört auf zu blinken.

Verbinden trennen: Die Bluetooth®-Kopplungstaste mehrere Sekunden lang gedrückt. Das Mikrofon blinkt rot.

\* Wenn das Mikrofon mit einem Gerät gekoppelt ist, kann es nicht mit einem anderen Gerät verbunden werden, bis die Kopplung mit dem ursprünglichen Gerät aufgehoben wird. Wählen Sie „WINFUN BT“ vergessen/entkoppeln aus der ursprünglichen Liste der gekoppelten Bluetooth®-Geräte aus, bevor Sie ein anderes Gerät koppeln.

**Wiedergabe/Pause-Taste**

Die Taste drücken, um eine beliebige Musik wiederzugeben oder zu unterbrechen.

**Titelvorsprung/Titelrücksprung-Taste**

Die Taste drücken, um den nächsten Titel oder den vorherigen Titel der Melodien abzuspielen.

**Sprachwechseltaste (insgesamt 4 Effekte)**

Die Taste für lustige Stimmänderungseffekte drücken. Erneut drücken für weitere Effekte.

**Beifalltaste (insgesamt 2 Effekte)**

Klatscheffekte Menschenmenge → Stopp → Jubelgeräusch Menschenmenge → Stopp.

**Beatbox-Rhythmen-Taste (insgesamt 3 Rhythmen)**

Beatbox-Rhythmus → Stopp → ein anderer Rhythmus → Stopp.

**Melodie-Taste (insgesamt 10 Melodien)**

Melodie → Stopp → eine andere Melodie → Stopp.

**Sprachaufnahme-Taste**

Die Taste drücken, um die Stimme aufzunehmen (bis zu 50 Sekunden). Das Mikrofon blinkt rot. Zum Stoppen die Taste erneut drücken.

**Aufnahme-Wiedergabetaste**

Den Knopf drücken, um die aufgenommenen Töne wiederzugeben.

**Fußpedaltaste (insgesamt 5 Effekte)**

Die Taste drücken, um Lichteffekte einzustellen, für einen anderen Effekt erneut drücken.

**Automatisches Ausschalten**

Zum Sparen von Batterieenergie schaltet sich das Mikrofon nach 5 Minuten automatisch aus. Das Gerät kann durch Drücken einer beliebigen Taste oder durch Drücken des Ein-/Ausschalters wieder eingeschaltet werden.

## IT

**Come giocare****Avvio/effetto di amplificazione**

Portare l'interruttore sull'accensione, cantare o parlare nel microfono per ottenere un effetto di amplificazione.

**Funzione karaoke**

Portare l'interruttore in questa posizione per ridurre la principale traccia vocale della canzone. Cantare nel microfono con la funzione karaoke.

**Pulsante di associazione Bluetooth®**

Per collegare il Bluetooth® al proprio dispositivo/lettore musicale esterno.

**Come collegare il Bluetooth®**

1. Accertarsi che nelle vicinanze non vi siano altri dispositivi Bluetooth® (es. telefono, altoparlante o tablet).

2. Tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth® per diversi secondi: il microfono lampeggia rapidamente in blu.

3. Sul dispositivo: Impostazioni → Bluetooth® → Cercare il microfono → Selezionare "WINFUN BT" per l'associazione.

4. Una volta collegato il Bluetooth® → Si avverte un "segnale acustico". Il microfono cessa di lampeggiare.

Per scollegare: tenere premuto il pulsante di associazione Bluetooth® per diversi secondi → il microfono lampeggia in rosso.

\* Quando il microfono è collegato a un certo dispositivo, non può essere collegato a un altro dispositivo finché non è stato disassociato dal dispositivo originario. Prima dell'associazione con un altro dispositivo, selezionare Dimentica/disassocia "WINFUN BT" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth® associati presente sul dispositivo originario.

**Pulsante di riproduzione/pausa**

Premere il pulsante per riprodurre o mettere in pausa la musica.

**Pulsante traccia successiva/pulsante traccia precedente**

Premere il pulsante per riprodurre la traccia successiva o la traccia precedente delle melodie.

**Pulsante di cambio voce (4 effetti in totale)**

Premere il pulsante per ottenere divertenti effetti di cambio voce. Premere nuovamente per avere l'effetto successivo.

**Pulsante applausi (2 effetti in totale)**

Effetti sonori di applausi → Stop → Folla acclamante → Stop.

**Pulsante ritmi beatbox (3 ritmi in totale)**

Ritmo beatbox → Stop → Un altro ritmo → Stop.

**Pulsante melodie (10 melodie in totale)**

Melodia → Stop → Un'altra melodia → Stop.

**Pulsante di registrazione vocale**

Premere il pulsante per registrare la propria voce (fino a 50 secondi). Il microfono lampeggia in rosso. Premere nuovamente il pulsante per arrestare la registrazione.

**Pulsante di riproduzione registrazione**

Premere il pulsante per riprodurre i suoni registrati.

**Pulsante pedale (5 effetti in totale)**

Premere il pulsante per regolare gli effetti luminosi, premere nuovamente per ottenere un altro effetto.

**Spegnimento automatico**

Per preservare la durata della batteria, il microfono si spegne dopo 5 minuti di inattività. È possibile riaccendere l'apparecchio premendo qualsiasi pulsante o spostando l'interruttore di accensione/spegnimento.

**Cómo jugar****Puesta en marcha/efecto amplificador**

Desliza el interruptor a la posición de encendido, canta o habla por el micrófono para obtener un efecto amplificador.

**Función de karaoke**

Desliza el interruptor a esta posición para atenuar la principal pista vocal de la canción. Canta por el micrófono con la función de karaoke.

**Botón de emparejamiento Bluetooth®**

Para conectar el Bluetooth® a tu propio dispositivo/reproductor de música externo.

**Cómo conectar el Bluetooth®**

1. Asegúrate de que no hay otros dispositivos Bluetooth® alrededor (p. ej. teléfono, altavoz o tableta).
2. Mantén pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® durante varios segundos, el micrófono parpadeará con rapidez en azul.
3. En el dispositivo: Ajustes → Bluetooth® → Buscar micrófono → Seleccionar "WINFUN BT" para el emparejamiento.
4. Bluetooth® conectado → Escucharás una "señal de audio". El micrófono deja de parpadear.

Para desconectar: Mantén pulsado el botón de emparejamiento Bluetooth® durante varios segundos → el micrófono parpadeará en rojo.

\* Cuando el micrófono se encuentra conectado a un dispositivo, no puede conectarse con otro dispositivo hasta que no se desempareje del dispositivo original. Selecciona olvidar/desemparejar "WINFUN BT" en la lista de dispositivos Bluetooth® emparejados que aparece en el dispositivo original antes de emparejarlo con otro dispositivo.

**Botón de reproducción/pausa**

Pulsa el botón para reproducir o pausar música.

**Botón de pista siguiente/botón de pista anterior**

Pulsa el botón para reproducir la pista siguiente o la pista anterior de las melodías.

**Botón de cambio de voz (4 efectos en total)**

Pulsa el botón para disfrutar de divertidos efectos de cambio de voz. Vuelve a pulsar para pasar al siguiente efecto.

**Botón de aplausos (2 efectos en total)**

Efectos de sonido de aplausos del público → Detener → Ovación del público → Detener.

**Botón de ritmos de beatbox (3 ritmos en total)**

Ritmo beatbox → Detener → Otro ritmo → Detener.

**Botón de melodía (10 melodías en total)**

Melodía → Detener → Otra melodía → Detener.

**Botón de grabación de voz**

Pulsa el botón para grabar tu voz (hasta 50 segundos). El micrófono parpadeará en rojo. Vuelve a pulsar el botón para detenerlo.

**Botón de reproducción de la grabación**

Pulsa el botón para reproducir los sonidos grabados.

**Botón del pedal (5 efectos en total)**

Pulsa el botón para ajustar los efectos luminosos, vuelve a pulsar para otro efecto.

**Apagado automático**

Para prolongar la duración de la batería, el micrófono se apaga tras 5 minutos de inactividad. La unidad se puede volver a encender pulsando cualquier botón o deslizando el interruptor de encendido/apagado.

**Como brincar****Para começar/efeito de amplificação**

Deslize o interruptor para On (ligar), cante ou fale para o microfone para um efeito de amplificação.

**Função de Karaoke**

Deslize o interruptor para esta posição para reduzir a faixa vocal principal da canção. Cante para o microfone com a função de Karaoke.

**Botão de emparelhamento Bluetooth®**

Para conectar o Bluetooth® ao seu próprio dispositivo/leitor de música externo.

**Como conectar o Bluetooth®**

1. Assegure que não existem outros dispositivos Bluetooth® na proximidade (p. ex., telefone, altifalante ou tablet).
  2. Mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth® durante alguns segundos, o microfone irá piscar a azul rapidamente.
  3. No dispositivo: Definições → Bluetooth® → Procurar pelo microfone → Seleccionar "WINFUN BT" para emparelhar.
  4. Bluetooth® conectado → irá ouvir um "Sinal sonoro". O microfone pára de piscar.
- Para desconectar: Mantenha premido o botão de emparelhamento Bluetooth® durante alguns segundos → O microfone irá piscar a vermelho.
- \* Quando o microfone está conectado a um dispositivo, não pode ser conectado a outro dispositivo até que não tenha sido desemparelhado do dispositivo original. Selecione esquecer/desemparelhar "WINFUN BT" da lista de dispositivos Bluetooth® emparelhados no dispositivo original antes de emparelhar com outro dispositivo.

**Botão Reproduzir/Pausa**

Prima o botão para reproduzir ou pausar qualquer música.

**Botão de faixa seguinte/botão de faixa anterior**

Prima o botão para reproduzir a faixa seguinte ou a faixa anterior das melodias.

**Botão de alteração de voz (4 efeitos no total)**

Prima o botão para efeitos divertidos de mudança de voz. Prima novamente para o próximo efeito.

**Botão de aplausos (2 efeitos no total)**

Efeitos sonoros de palmas de multidão → Parar → Aclamação da multidão → Parar.

**Botão de ritmos beatbox (3 ritmos no total)**

Ritmo beatbox → Parar → Outro ritmo → Parar.

**Botão de melodía (10 melodías no total)**

Melodia → Parar → Outra melodía → Parar.

**Botão de gravação de voz**

Prima o botão para gravar a sua voz (até 50 segundos). O microfone irá piscar a vermelho. Prima o botão novamente para parar.

**Botão de reprodução de gravação**

Prima o botão para reproduzir os sons gravados.

**Botão de pedal de pé (5 efeitos no total)**

Prima o botão para ajustar efeitos luminosos, prima novamente para outro efeito.

**Desligar automático**

Para preservar o tempo de vida útil das pilhas, o microfone irá desligar-se após 5 minutos de inatividade. A unidade pode ser ligada novamente premindo qualquer botão ou deslizando o interruptor ligar/desligar (On/Off).

**Способ гrania****Включениe/эффект усиления**

Пресуи прелазчннк в пoзицyю Wl., шпeвaй лyб мoв дo микрoфoнy, aбы yзлскaт эффект yзлмoцнeннa.

**Фyнкцa кaрaoкe**

Пресуи прелазчннк дo тeй пoзицyи, aбы шчсзсy шгoвнa шчeзкy вoкaлнa пoсeнк. Шпeвaй дo микрoфoнy с фyнкцy кaрaoкe.

**Пpычск пaрoвaннa Bluetooth®**

Абы пoдлaчнть Bluetooth® дo влaснoгo yздeжeннa/зeвнyтpнeгo oтвapзчaчa мyзыкy.

**Пoдлaчeннe Bluetooth®**

1. Упeвнй сe, зe в пoблнзe нe мa ннчнх yздeжeннх Bluetooth® (нп. тeлeфoнy, глoшннкa лyб тaблeтy).
2. Нaцншнй пpычскнй пpытpымaй пpез кнлкa сeкyнд пpычск пaрoвaннa Bluetooth®, микрoфoн зaчннe мгнaт дo нeбeскo.
3. Нa yздeжeннe: Устaвлeннe → Bluetooth® → Wызyкaй микрoфoн → Wыбepзe "WINFUN BT" дo пaрoвaннa.
4. Bluetooth® пoлaчeнo → Услышызш "Сгнaл дзвeкoвy". Микрoфoн пpзстaнe мгнaт.

Абы рoзлaчнть: Нaцншнй пpытpымaй пpез кнлкa сeкyнд пpычск пaрoвaннa Bluetooth®, микрoфoн зaчннe мгнaт нa чepвoнo.

\* Пo пoдлaчeннy микрoфoнy дo жeднoгo yздeжeннa нe мoжнa гo пoдлaчнть дo ннчнх yздeжeннх, дoкoдн нe зoстaнe oнo рoзпapoвaнe з пoпpeднeм yздeжeннeм. Пpед спapoвaннeм с ннчнм yздeжeннeм нaлeжыт вьбpaч зaпoмннй/рoзпapу "WINFUN BT" з лнсты спapoвaннх yздeжeннх Bluetooth® пoпpeднeгo yздeжeннa.

**Пpычск oтвapзaннa/пaузy**

Нaцншнй пpычск, aбы oтвapзaч лyб встpымaч мyзыкy.

**Пpычск нaстeпнoгo/пoпpeднeгo yтвopу**

Нaцншнй пpычск, aбы oтвopчнть нaстeпнa лyб пoпpeднa шчeзкy мeлoднй.

**Пpычск змeннy глoсy (лaчнe 4 эффектy)**

Нaцншнй пpычск, aбы yзлскa зaбaвнe эффект змeннy глoсy. Нaцншнй пoнoвнe, aбы yзлскa нaстeпнy эффект.

**Пpычск aплaузy (лaчнe 2 эффектy)**

Эффeкты дзвeкoвe клaскaннa → Stop → Oкpыкн тнмy → Stop.

**Пpычск рнтмoв beatbox (лaчнe 3 рнтмy)**

Рнтм beatbox → Stop → Ннчн рнтм → Stop.

**Пpычск мeлoднй (лaчнe 10 мeлoднй)**

Мeлoднa → Stop → Koлeжнa мeлoднa → Stop.

**Пpычск нaгpывaннa глoсy**

Нaцншнй пpычск, aбы нaгpaч свoй глoс (дo 50 сeкyнд). Микрoфoн зaчннe мгнaт нa чepвoнo. Нaцншнй пoнoвнe пpычск в ceлy зaтpымaннa.

**Пpычск oтвapзaннa нaгpaн**

Нaцншнй пpычск, aбы oтвopчнть нaгpaнe дзвeкн.

**Пpычск пeдaлy нoжнoгo (лaчнe 5 эффектy)**

Нaцншнй пpычск, aбы дoстoсoвaч эффект шчeтнe, нaцншнй пoнoвнe, aбы yзлскa кoлeжнй эффект.

**Автoмaтнчeскe вьлaчeннe**

Абы oщeзчeдaч бaтeрнe, микрoфoн вьлaчeннa сe пo 5 мнyтaч бeзчннoчнe. Yздeжeннe мoжнa пoнoвнe влaчнть, нaцнскaя дoвoлнy пpычск лyб пpезyвaяч пpелазчннк Wl./Wyl.

## RU

**Как игpать****Включeннe/эффект уснлнтeлa**

Пepевeднтe вьклaчeтeль в пoлoжeннe Вкл, нaчннтe пeть нлн гoвopнть в микрoфoн, чтoбы yслышaть эффект уснлнeннa.

**Фyнкцнa кaрaoкe**

Пepевeднтe вьклaчeтeль в зтo пoлoжeннe, чтoбы пoдaвнтe oснoвнyю гoлoсoвyю дopoжкy в пeснe. Исполъзyя фyнкцнy кaрaoкe, пoйтe в микрoфoн.

**Кнoпкa сoпpяжeннa Bluetooth®**

Исполъзyетсa длa пoдклaчeннa Bluetooth® к вaшeмy coбстeннoмy yстpoйствy/внeшнeмy мyзыкaльнoмy пpoнгрывaтeлy.

**Как пoдклaчнть Bluetooth®**

1. Рядoм нe дoлжнн нaхoднтьсa дpyгнe yстpoйствa Bluetooth® (нaнп., тeлeфoн, днaмнк нлн плaншeт).
2. Нaжмнтe н yдepжнвaйтe кнoпкy сoпpяжeннa Bluetooth® в тeчeннe нeскoлькнх сeкyнд, микрoфoн нaчнeт мгнaть сннм цвeтoм.
3. Нa yстpoйствe: Нaстpoнкн → Bluetooth® → Пoнск микрoфoнa → Wыбepнтe "WINFUN BT" длa сoпpяжeннa.
4. Bluetooth® пoдклaчeн → Wы yслышнтe «Звyкoвoй снгнaл». Микрoфoн пepестaнe мгнaть.

Как oтклaчнтe: Нaжмнтe н yдepжнвaйтe кнoпкy сoпpяжeннa Bluetooth® в тeчeннe нeскoлькнх сeкyнд → микрoфoн нaчнeт мгнaть кpacнм цвeтoм.

\* Еслн микрoфoн пoдклaчнeн к oднoмy yстpoйствy, oн нe мoжeт бьтe пoдклaчeн к дpyгoмy, пoкa нe бyдeт oтсoднeнн oт нoчнoгo yстpoйствa. Wыбepнтe Зaбьтe/oтсoднeнн "WINFUN BT" в снскe сoднeннeннх yстpoйств Bluetooth® oрнгнaльнoгo yстpoйствa, пpeждe чeм пpнсoднeннa к дpyгoмy yстpoйствy.

**Кнoпкa Play/Pause (воспpонзвeдeннe/пaузa)**

Нaжмнтe кнoпкy, чтoбы вoспpонзвeстн нлн пpнoстaнoвнт мyзыкy.

**Кнoпкa пepexoдa нa слeдyющнй трeк/Кнoпкa пepexoдa нa пpeдыдyщнй трeк**

Нaжмнтe кнoпкy, чтoбы вoспpонзвeстн слeдyющнй нлн пpeдыдyщнй трeк мeлoднй.

**Кнoпкa пpeoбpaзoвaннa гoлoсa (всeгo 4 эффектa)**

Нaжмнтe кнoпкy, чтoбы вклaчнтe пpeoбpaзoвaннe гoлoсa с зaбaвнм эффeктoм. Нaжмнтe eщe рaз, чтoбы yслышaть слeдyющнй эффект.

**Кнoпкa вклaчeннa aплoднcмeнтoв (всeгo 2 эффектa)**

Эффeкт aплoднcмeнтoв aуднторнй → Stop → Пoддepжкa aуднторнй → Stop.

**Кнoпкa бнтбoкс-рнтмoв (всeгo 3 рнтмa)**

Бнтбoкс-рнтм → Stop → Дpyгoй рнтм → Stop.

**Кнoпкa вклaчeннa мeлoднй (всeгo 10 мeлoднй)**

Мeлoднa → Stop → Дpyгaя мeлoднa → Stop.

**Кнoпкa зaпнcн гoлoсa**

Нaжмнтe кнoпкy, чтoбы зaпнcaть свoй гoлoс (дo 50 сeкyнд). Микрoфoн нaчнeт мгнaть кpacнм цвeтoм. Нaжмнтe кнoпкy eщe рaз, чтoбы oстaнoвнт.

**Кнoпкa вoспpонзвeдeннa зaпнcн**

Нaжмнтe кнoпкy, чтoбы вoспpонзвeстн зaпнcaннe звyкн.

**Кнoпкa нoжнoй пeдaлн (всeгo 5 эффектa)**

Нaжмнтe кнoпкy длa вьбopa свeтoвьх эффeктoв, нaжмнтe eщe рaз, чтoбы вьбpaч дpyгoй эффект.

**Автoмaтнчeскe вьклaчeннe**

В цeлax пpoдлeннa срoкa слyжбь бaтeрнй микрoфoн вьклaчeтсa пoслe 5 мнyт нeактнвнoстн. Чтoбы снoвa вклaчнть yстpoйствo, дoстaтoчнo нaжaть лyбoю кнoпкy нлн зaдeйствoвaть вьклaчeтeль.



**Kuidas mängida****Alustamiseks/Võimendav efekt**

Libistage lüliti On (sees) asendisse, laulge või rääkige mikrofoni võimendava efektiga.

**Karaoke funktsioon**

Libistage lüliti sellesse asendisse, et vähendada laulu põhivokaali. Laulge karaoke funktsiooniga mikrofoni sisse.

**Bluetooth® sidumise funktsioon**

Bluetooth® ühendamiseks teie seadmega/valise muusikaleieriga.

**Kuidas ühendada Bluetooth®**

1. Veenduge, et läheduses pole teist Bluetooth® seadet (nt telefon, kõlar või tahvelarvuti).

2. Vajutage ja hoidke Bluetooth® sidumisnuppu allavajutatud asendis mõne sekundi jooksul, mikrofoni sinine tuli hakkab kiiresti vilkuma.

3. Seadmel: Settings (seaded) → Bluetooth® → Search for mic (otsige mikrofoni) → Sidumiseks valige "WINFUN BT".

4. Bluetooth® on ühendatud → Kuulete "helisignaali". Mikrofoni vilkumine peatub.

Lahtihoidumiseks vajutage ja hoidke Bluetooth® sidumisnuppu allavajutatud asendis mõne sekundi jooksul → Mikrofoni punane tuli hakkab vilkuma.

\* Kui mikrofon on ühendatud ühe seadmega, ei saa seda teise seadmega ühendada enne, kuni see on esialgselt seadmetest lahti ühendatud.

Enne teise seadmega sidumist valige Bluetooth® seadmetega seotud esialgsete seadmete loendist unusta/ühenda "WINFUN BT".

**Esita/Paus nupp**

Vajutage nuppu mistahes muusika esitamiseks või peatamiseks.

**Järgmise loo nupp/Eelmise loo nupp**

Vajutage nuppu meloodiate järgmise loo või eelmise loo esitamiseks.

**Hääle muutmise nupp (kokku 4 efekti)**

Vajutage nuppu naljakate hääle muutmise efektide jaoks. Järgmise efekti esitamiseks vajutage uuesti.

**Applausi nupp (kokku 2 efekti)**

Rahvahulga plaksutamise efektid → Stopp → Rahvahulk rõõmustab → Stopp.

**Beatboxi rütmide nupp (kokku 3 rütm)**

Beatboxi rütm → Stopp → Teine rütm → Stopp.

**Meloodia nupp (kokku 10 meloodiat)**

Meloodia → Stopp → Teine meloodia → Stopp.

**Hääle salvestamise nupp**

Vajutage nuppu oma hääle salvestamiseks (kuni 50 sekundit). Süttib mikrofoni punane tuli. Peatamiseks vajutage nuppu uuesti.

**Salvestuse taasesituse nupp**

Vajutage nuppu salvestatud helide taasesitamiseks.

**Jalgpedaali nupp (kokku 5 efekti)**

Vajutage nuppu valgusefektide reguleerimiseks. Teise efekti esitamiseks vajutage uuesti.

**Automaatne väljalülitamine**

Patarei säästmiseks lülitub mikrofon välja pärast 5-minutist tegevusetust. Seadme saab uuesti sisse lülitada, vajutades mistahes nuppu või libistades sisse/välja lüliti.

## BG

**Kak се играе****Ефект на започване/усилване**

Плъзнете превключвателя за включване, пейте или говорете на микрофона за ефекта на усилване.

**Функция Карaoke**

Плъзнете превключвателя в тази позиция, за да намалите основния вокален запис на песента. Пейте пред микрофона с функция карaoke.

**Bluetooth® бутон за сдвояване**

За да свържете Bluetooth® към вашия уред/външен музикален плейър.

**Как да свържете Bluetooth®**

1. Уверете се, че наблизо няма други Bluetooth® устройства (примерно телефон, колонки или таблет).

2. Натиснете и задръжте бутона за сдвояване Bluetooth® за няколко секунди, микрофонът ще мигне бързо в синьо.

3. Върху устройството: Настройки → Bluetooth® → Потърсете микрофон → Изберете "WINFUN BT" за сдвояване.

4. Bluetooth® свързване → Ще чуете „Звуков сигнал“. Микрофонът спира да мига.

За да се разкачите: Натиснете и задръжте бутона за сдвояване Bluetooth® за няколко секунди → Микрофонът ще мига в червено.

\* Когато микрофонът е свързан към едно устройство, той не може да бъде свързан към друго устройство преди да бъде разкачен от оригиналното устройство. Изберете забравете/разкачете "WINFUN BT" от списъка с оригиналното устройство от двоемни Bluetooth® устройства, преди да сдвоите с друго устройство.

**Бутон за Възпроизвеждане/Пауза**

Натиснете бутона, за да възпроизведете или за да спрете всяка музика.

**Бутон за следващия запис/предишния запис**

Натиснете бутона, за да възпроизведете следващия или предишния запис от мелодиите.

**Бутон за промяна на гласа (Общо 4 ефекта)**

Натиснете бутона за забавни ефекти за промяна на гласа. Отново натиснете за следващия ефект.

**Бутон аплодисменти (Общо 2 ефекта)**

Звукови ефекти за ръкопляскане на публиката → Стоп → Аплодисменти на публиката → Стоп.

**Бутон за ритъм на бийтбокс (Общо 3 ритъма)**

Ритъм на бийтбокс → Стоп → Друг ритъм → Стоп.

**Бутон за мелодии (Общо 10 мелодии)**

Мелодия → Стоп → Друга мелодия → Стоп.

**Бутон за запис на глас**

Натиснете бутона, за да запишете вашия глас (до 50 секунди). Микрофонът ще мигне червено. Отново натиснете бутона, за да спрете.

**Бутон за възпроизвеждане на записа**

Натиснете бутона, за да възпроизведете записаните звуци.

**Бутон за крачен педал (Общо 5 ефекта)**

Натиснете бутона, за да регулирате светлинните ефекти, отново натиснете за друг ефект.

**Автоматично изключване**

За да съхраните живота на батерията, микрофонът ще се изключи след 5 минути неактивност. Уредът може отново да се включи, като натиснете произволен бутон или плъзнете превключвателя за Включване/Изключване.

## Hoe te spelen

### Om te beginnen/Versterkend effect

Schuiф de schakelaar naar Aan, zing of praat in de microfoon voor een versterkend effect.

### Karaoke-functie

Schuiф de schakelaar naar deze stand om het zanggedeelte van het nummer te verminderen. Zing in de microfoon met karaokefunctie.

### Bluetooth®-koppelingsknop

Om de Bluetooth® te verbinden met uw eigen apparaat/externe muziekspeler.

### Hoe verbinding te maken met Bluetooth®

1. Zorg ervoor dat er geen andere Bluetooth®-apparaten in de buurt zijn (bijv. telefoon, luidspreker of tablet).

2. Houd de Bluetooth®-koppelingsknop enkele seconden ingedrukt, de microfoon knippert snel blauw.

3. Op het apparaat: Instellingen → Bluetooth® → Zoeken naar microfoon → Selecteer "WINFUN BT" om te koppelen.

4. Bluetooth® verbonden → U hoort een "Geluidssignaal". De microfoon stopt met knipperen.

Om de verbinding te verbreken: Houd de Bluetooth®-koppelingsknop enkele seconden ingedrukt → De microfoon knippert rood.

\* Als de microfoon is verbonden met één apparaat, kan deze niet worden verbonden met een ander apparaat totdat deze is ontkoppeld van het oorspronkelijke apparaat. Selecteer vergeten/ontkoppelen "WINFUN BT" uit de lijst met gekoppelde Bluetooth®-apparaten van het oorspronkelijke apparaat voordat u koppelt met een ander apparaat.

### Afspelen/Pauzeren-knop

Druk op de knop om muziek af te spelen of te pauzeren.

### Volgend nummerknop/Vorig nummerknop

Druk op de knop om het volgende nummer of het vorige nummer van de melodieën af te spelen.

### Stemvervormerknop (totaal 4 effecten)

Druk op de knop voor grappige stemveranderende effecten. Druk nogmaals voor het volgende effect.

### Applausknop (totaal 2 effecten)

De geluidseffecten van klappend publiek → Stop → Publiek juicht → Stop.

### Beatbox-ritmes-knop (Totaal 3 ritmes)

Beatbox-ritme → Stop → Een ander ritme → Stop.

### Melodieknop (Totaal 10 melodieën)

Melodie → Stop → Een andere melodie → Stop.

### Knop voor spraakopname

Druk op de knop om uw stem op te nemen (tot 50 seconden). De microfoon knippert rood. Druk nogmaals op de knop om te stoppen.

### Knop voor het afspelen van opnamen

Druk op de knop om de opgenomen geluiden af te spelen.

### Knop voor voetpedaal (totaal 5 effecten)

Druk op de knop om lichteffecten in te stellen, druk nogmaals voor een ander effect.

### Automatische uitschakeling

Door om de levensduur van de batterij te sparen, wordt de microfoon uitgeschakeld na 5 minuten inactiviteit. Het apparaat kan weer worden ingeschakeld door op een willekeurige knop te drukken of de aan/uit-schakelaar te verschuiven.

## Hogyan kell játszani

### Indítás/Erősítő hatás

Csúszassa a kapcsolót BE (ON) állásba, majd énekeljen vagy beszéljen a mikrofonba az erősítő hatás eléréséhez.

### Karaoke funkció

Csúszassa a kapcsolót erre a pozícióra, hogy csökkentse a dal fő vokális sávját. Énekeljen a mikrofonba a karaoke funkcióval.

### Bluetooth® párosító gomb

A Bluetooth® kapcsolót létrehozásához saját eszközhöz vagy külső zenelejátszóhoz.

### Hogyan csatlakoztassuk a Bluetooth®

1. Győződjön meg róla, hogy a közelben nincs más Bluetooth®-eszköz (pl. telefon, hangszóró vagy tablet).

2. Tartsa lenyomva a Bluetooth® párosító gombot néhány másodpercig, ekkor a mikrofon gyorsan villogni kezd kék színnel.

3. Az eszközön: Beállítások → Bluetooth® → Mikrofon keresése → Válassza a "WINFUN BT" opciót a párosításhoz.

4. Bluetooth® csatlakoztatva → Egy „Hangjelzést” fog hallani. A mikrofon villogása leáll.

Csatlakozás bontása: Tartsa lenyomva a Bluetooth® párosító gombot néhány másodpercig → A mikrofon pirosan villogni kezd.

\* Amikor a mikrofon egy eszközhöz csatlakozik, nem csatlakoztatható másik eszközhöz, amíg az eredeti eszközről le nem választja.

Válassza a „WINFUN BT” eszköz elfelejtése / párosítás megszüntetése lehetőséget az eredeti eszköz Bluetooth® párosított eszközeinek listájáról, mielőtt egy másik eszközzel párosítaná.

### Lejátszás/Szünet gomb

Nyomja meg a gombot bármely zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.

### Következő szám gomb/Előző szám gomb

Nyomja meg a gombot a következő vagy az előző szám lejátszásához.

### Hangváltató gomb (Összesen 4 effekt)

Nyomja meg a gombot összes hangváltató effektusokhoz. Újabb megnyomással továbbléphet a következő effektre.

### Taps gomb (Összesen 2 effekt)

Tömegtaps hangeffekt → Leállítás → Tömeg éneklés → Leállítás.

### Beatbox ritmusok gomb (Összesen 3 ritmus)

Beatbox ritmus → Leállítás → Egy másik ritmus → Leállítás.

### Dallam gomb (Összesen 10 dallam)

Dallam → Leállítás → Egy másik dallam → Leállítás.

### Hangfelvétel gomb

Nyomja meg a gombot a hangrögzítéshez (legfeljebb 50 másodperc). A mikrofon pirosan villogni kezd. Nyomja meg ismét a gombot a felvétel leállításához.

### Felvétel visszajátszása gomb

Nyomja meg a gombot a rögzített hangok visszajátszásához.

### Lábpedal gomb (Összesen 5 effekt)

Nyomja meg a gombot a fényeffektusok beállításához, majd ismét nyomja meg a következő effekt aktiválásához.

### Automatikus leállítás

Az elem élettartamának megőrzése érdekében a mikrofon 5 perc inaktivitás után kikapcsol. A készülék bármelyik gomb megnyomásával vagy az BE/KI (ON/OFF) kapcsoló átkapcsolásával újra bekapcsolható.

**Πώς παίζεται****Εκκίνηση/Εφέ ενίσχυσης**

Σύρετε τον διακόπτη στο On, τραγουδίστε ή μιλήστε στο μικρόφωνο για εφέ ενίσχυσης.

**Λειτουργία караоки**

Σύρετε τον διακόπτη σε αυτή τη θέση για να μειώσετε το κύριο φωνητικό κομμάτι του τραγουδιού. Τραγουδίστε στο μικρόφωνο με τη λειτουργία караоки.

**Κουμπί ζεύξης Bluetooth®**

Για να συνδέσετε το Bluetooth® στη δική σας συσκευή/σε εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής μουσικής.

**Τρόπος σύνδεσης του Bluetooth®**

1. Εξασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν κοντά άλλες συσκευές Bluetooth® (π.χ. τηλέφωνο, ηχείο ή τάμπλετ).
  2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης Bluetooth® για λίγα δευτερόλεπτα, το μικρόφωνο θα αναβοσβήνει με μπλε χρώμα γρήγορα.
  3. Ενεργοποίηση συσκευής: Ρυθμίσεις → Bluetooth® → Αναζήτηση για μικρόφωνο → Επιλέξτε το «WINFUN BT» για τη ζεύξη.
  4. Bluetooth® συνδέθηκε → Θα ακούσετε ένα «Σήμα ήχου». Το μικρόφωνο σταματάει να αναβοσβήνει.
  5. Για την αποσύνδεση: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί ζεύξης Bluetooth® για λίγα δευτερόλεπτα → Το μικρόφωνο θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.
- \* Όταν το μικρόφωνο είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή, δεν μπορεί να συνδεθεί σε άλλη συσκευή μέχρι να γίνει αποσύνδεση από την αρχική συσκευή. Επιλέξτε ξεχάστε/αποσύνδεση «WINFUN BT» από την αρχική λίστα συζευγμένων συσκευών Bluetooth® της συσκευής προτού πραγματοποιήσετε ζεύξη με μια άλλη συσκευή.

**Κουμπί αναπαραγωγής/παύσης**

Πατήστε το κουμπί για αναπαραγωγή ή παύση οποιασδήποτε μουσικής.

**Κουμπί επόμενου κομματιού/προηγούμενου κομματιού**

Πατήστε το κουμπί για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού ή του προηγούμενου κομματιού μελωδίας.

**Κουμπί αλλαγής φωνής (συνολικά 4 εφέ)**

Πατήστε το κουμπί για αίστεια εφέ αλλαγής φωνής. Πατήστε εκ νέου για το επόμενο εφέ.

**Κουμπί χειροκροτήματος (συνολικά 2 εφέ)**

Ηχητικά εφέ χειροκροτήματος πλήθους → Σταμάτημα → Ζητωκραυγές πλήθους → Σταμάτημα.

**Κουμπί ρυθμών μπίμπος (συνολικά 3 ρυθμοί)**

Ρυθμός μπίμπος → Σταμάτημα → Άλλος ρυθμός → Σταμάτημα.

**Κουμπί μελωδίας (συνολικά 10 μελωδίες)**

Μελωδία → Σταμάτημα → Άλλη μελωδία → Σταμάτημα.

**Κουμπί εγγραφής φωνής**

Πατήστε το κουμπί αυτό για να εγγραψετε τη φωνή σας (έως 50 δευτερόλεπτα). Το μικρόφωνο θα αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Πατήστε πάλι το κουμπί για το σταμάτημα.

**Κουμπί αναπαραγωγής εγγραφής**

Πιέστε το κουμπί για αναπαραγωγή των ήχων που εγγραψάτε.

**Κουμπί ποδοδιακόπτη (συνολικά 5 εφέ)**

Πατήστε το κουμπί για προσαρμογή των εφέ φωτός, πατήστε εκ νέου για άλλο εφέ.

**Αυτόματη απενεργοποίηση**

Για τη διατήρηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, το μικρόφωνο απενεργοποιείται μετά από 5 λεπτά αδράνειας. Η μονάδα μπορεί να ενεργοποιηθεί πάλι πατώντας οποιοδήποτε κουμπί ή σύροντας τον διακόπτη On/Off.

**玩法说明****开始/放大音效**

将开关拨动至“开”位置，通过话筒唱歌或讲话，可放大音效。

**卡拉OK功能**

将开关拨动至此位置，减小歌曲主声道音量。通过话筒进行卡拉OK跟唱。

**Bluetooth®蓝牙匹配按钮**

将你的设备/外部音乐播放器与Bluetooth®蓝牙连接。

**Bluetooth®蓝牙连接方法**

1. 确保附近没有其他Bluetooth®蓝牙设备（例如手机、音箱或平板电脑）。
  2. 长按Bluetooth®蓝牙匹配按钮几秒钟，话筒蓝色指示灯将快速闪烁。
  3. 在设备上：设置 → Bluetooth®蓝牙 → 搜索话筒 → 选择“WINFUN BT”进行匹配。
  4. Bluetooth®蓝牙已连接 → 您将听到一声提示音。话筒指示灯停止闪烁。
- 断开：长按Bluetooth®蓝牙匹配按钮几秒钟 → 话筒红色指示灯开始闪烁。
- \* 当话筒成功与一个设备连接后，需要与此已连接的设备取消匹配，才能与另一设备连接。从已连接设备的已匹配Bluetooth®蓝牙设备列表中删除忘记/取消匹配“WINFUN BT”，再与另一设备重新匹配。

**播放/暂停按钮**

按下按钮，播放或暂停音乐。

**下一曲目标按钮/上一曲目标按钮**

按下按钮，播放下一曲目标或上一曲目标。

**变声器按钮（总计4种音效）**

按下按钮，可实现有趣的变声效果。再次按下按钮，转换为下一音效。

**掌声按钮（总计2种音效）**

鼓掌音效 → 停止 → 喝彩 → 停止。

**节奏口技按钮（总计3种节奏）**

节奏口技 → 停止 → 其他节奏 → 停止。

**旋律按钮（总计10首旋律）**

旋律 → 停止 → 其他旋律 → 停止。

**录音按钮**

按下按钮，录制自己的声音（可长达50秒）。话筒红色指示灯将闪烁。再次按下按钮，关闭此功能。

**录音回放按钮**

按下按钮，回放录制的声音。

**脚踏按钮（总计5种音效）**

按下按钮，调节灯光效果，再次按下按钮，转换成另一灯效。

**自动关闭：**

为节省电池电量，持续5分钟内不使用时，话筒将关闭。按下任一按钮或拨动开关，玩具将再次打开。

## 놀이 방법

### 시작하기/증폭 효과

스위치를 켜기 쪽으로 밀고, 마이크에 노래하거나 말하면 증폭 효과가 있습니다.

### 노래방 기능

스위치를 이 위치로 밀면 노래의 메인 보컬 트랙을 줄입니다. 노래방 기능을 사용하여 마이크에 노래하세요.

### 블루투스® 페어링 버튼

블루투스®를 기기/외부 음악 플레이어에 연결하세요.

### 블루투스® 연결하기

1. 근처에 다른 블루투스® 기기가 없도록 하십시오 (예: 스마트폰, 스피커, 태블릿 등)
  2. 블루투스® 페어링 버튼을 몇 초간 누른 채 있으면, 마이크가 빨간색으로 빠르게 깜박입니다.
  3. 기기: 설정 → 블루투스® → 마이크 찾기 → "WINFUN BT"를 선택하여 페어링하기
  4. 블루투스® 연결 → "음성 신호" 소리가 들립니다. 마이크 깜박임이 멈춥니다.
  5. 연결 해제하기: 블루투스® 페어링 버튼을 몇 초간 누릅니다 → 마이크가 빨간색으로 깜박입니다.
- \* 마이크가 한 기기에 연결되면, 기존 기기와의 페어링을 끊기 전에는 다른 기기에 연결할 수 없습니다. 기존 기기의 페어링된 블루투스® 기기 목록에서 "WINFUN BT"를 지우기/연결 끊기를 선택한 다음 다른 기기와 페어링하십시오.

### 재생/일시중지 버튼

버튼을 누르면 음악을 재생 또는 일시중지합니다.

### 다음 트랙 버튼/이전 트랙 버튼

버튼을 누르면 멜로디 중 다음 트랙 또는 이전 트랙을 재생합니다.

### 목소리 바꾸기 버튼 (총 4가지 효과)

버튼을 누르면 재미있는 목소리 바꾸기 효과가 적용됩니다. 버튼을 다시 누르면 다음 효과가 적용됩니다.

### 박수 버튼 (총 2가지 효과)

관객이 박수치는 효과 → 정지 → 관객 환성 → 정지.

### 비트박스 리듬 버튼 (총 3가지 리듬)

비트박스 리듬 → 정지 → 다른 리듬 → 정지.

### 멜로디 버튼 (총 10가지 멜로디)

멜로디 → 정지 → 다른 멜로디 → 정지.

### 목소리 녹음 버튼

버튼을 누르면 목소리를 녹음합니다 (최대 50초). 마이크가 빨간색으로 깜박입니다. 버튼을 다시 누르면 정지합니다.

### 녹음 재생 버튼

버튼을 누르면 녹음된 소리를 재생합니다.

### 컷 페달 버튼 (총 5가지 효과)

버튼을 누르면 조영 효과를 조절하고, 다시 누르면 다른 효과로 넘어갑니다.

### 자동 종료

배터리 수명 보전을 위해, 마이크는 5분간 작동하지 않으면 꺼집니다. 아무 버튼을 누르거나 켜짐/꺼짐 스위치를 밀면 기기가 다시 켜집니다.

## Cum să vă jucati

### Pentru a porni/ Efect de amplificare

Glisati comutatorul la Pornit, cântați sau vorbiți la microfon pentru un efect de amplificare.

### Funcția Karaoke

Glisati comutatorul în această poziție pentru a reduce partea vocală principală a piesei. Cântați în microfon cu funcția karaoke.

### Buton asociere Bluetooth®

Pentru conectarea prin Bluetooth® la dispozitivul dumneavoastră / player muzical extern.

### Cum să vă conectați prin Bluetooth®

1. Asigurați-vă că nu sunt prin preajmă alte dispozitive cu funcție Bluetooth® (de exemplu telefon, boxă, sau tabletă).
  2. Mențineți apăsat butonul asociere Bluetooth® pentru câteva secunde, microfonul va emite rapid intermitent o lumină albastră.
  3. Pe dispozitiv: Setări → Bluetooth® → Căutare microfon → Selectați "WINFUN BT" pentru asociere.
  4. Bluetooth® conectat → Veți auzi un "Semnal sonor". Microfonul încetează să lumineze.
- Pentru a deconecta: Mențineți apăsat butonul asociere Bluetooth® pentru câteva secunde → Microfonul va emite o lumină roșie.
- \* Când microfonul este conectat la un dispozitiv, acesta nu poate fi conectat la alt dispozitiv până când nu este deconectat de dispozitivul original. Selectați uități/deconectați „WINFUN BT” din lista dispozitivelor originale de dispozitive Bluetooth® asociate înainte de a asocia cu un alt dispozitiv.

### Buton Redare/Pauză

Apăsați butonul pentru a reda sau pune pe pauză orice muzică.

### Buton piesa următoare/Buton piesa anterioară

Apăsați butonul pentru a reda piesa următoare sau piesa anterioară din melodii.

### Buton Schimbare voce (Total 4 efecte)

Apăsați butonul pentru efecte distractive de schimbare a vocii. Apăsați din nou pentru următorul efect.

### Buton aplauze (Total 2 efecte)

Efecte sonore multiple de aplauze → Stop → Urale de mulțime → Stop.

### Buton ritmuri beatbox (Total 3 ritmuri)

Ritm beatbox → Stop → Alt ritm → Stop.

### Buton Melodie (Total 10 melodii)

Melodie → Stop → Altă melodie → Stop.

### Buton înregistrare voce

Apăsați butonul pentru a vă înregistra vocea (până la 50 de secunde). Microfonul va emite o lumină roșie. Pentru a opri apăsați din nou butonul.

### Buton redare înregistrare

Apăsați butonul pentru a reda sunetele înregistrate.

### Buton pedală de picior (Total 5 efecte)

Apăsați butonul pentru a regla efectele de lumină, apăsați din nou pentru alt efect.

### Oprire automată

Pentru a prelungi durata de viață a bateriilor, microfonul se va opri după 5 minute de inactivitate. Unitatea poate fi pornită din nou apăsând orice buton sau glisând comutatorul pornit/oprit.

**Način igranja****Za pokretanje/efekt pojačanja**

Pomaknite ovaj prekidač na On (Uključeno), pjevajte ili pričajte u mikrofon za efekt pojačanja.

**Karaoke funkcija**

Pomaknite prekidač u ovaj položaj kako biste smanjili glavni vokal pjesme. Pjevajte u mikrofon s karaoke funkcijom.

**Gumb za Bluetooth® uparivanje**

Za povezivanje Bluetooth® s vašim uređajem/vanjskim glazbenim reproduktorom.

**Kako povezati Bluetooth®**

1. Uvjerite se da u blizini nema drugih Bluetooth® uređaja (npr. telefona, zvučnika ili tableta).
2. Pritisnite i držite gumb za Bluetooth® uparivanje nekoliko sekundi, mikrofon će brzo treperiti plavo.
3. Na uređaju: Settings (Postavke) → Bluetooth® → Search for mic (Pretraga mikrofona) → Odaberite "WINFUN BT" za uparivanje.
4. Bluetooth® je povezan → Čut ćete "Zvučni signal". Mikrofon prestaje treperiti.

Za prekid veze: Pritisnite i držite gumb za Bluetooth® uparivanje nekoliko sekundi → Mikrofon će treperiti crveno.

\* Kada je mikrofon povezan s jednim uređajem, povezivanje s drugim uređajem nije moguće dok se ne poništi uparivanje s izvornim uređajem. Odberite zaboravi/poništi uparivanje "WINFUN BT" s popisa uparenih Bluetooth® uređaja na izvornom uređaju prije uparivanja s drugim uređajem.

**Gumb za reprodukciju/pauziranje**

Pritisnite ovaj gumb kako biste pustili ili pauzirali bilo koju glazbu.

**Gumb za sljedeću pjesmu/prethodnu pjesmu**

Pritisnite ovaj gumb kako biste pustili sljedeću pjesmu ili prethodnu pjesmu.

**Gumb za promjenu glasa (ukupno 4 efekta)**

Pritisnite ovaj gumb za smiješne efekte promjene glasa. Pritisnite ponovno za sljedeći efekt.

**Gumb za zvuk pjeskanja (ukupno 2 efekta)**

Zvučni efekti pjeskanja publike → Stop → Publika kliče → Stop.

**Gumb za beatbox ritmove (ukupno 3 ritma)**

Beatbox ritam → Stop → Drugi ritam → Stop.

**Gumb za melodije (ukupno 10 melodija)**

Melodija → Stop → Druga melodija → Stop.

**Gumb za snimanje glasa**

Pritisnite ovaj gumb kako biste snimili glas (do 50 sekundi). Mikrofon će treperiti crveno. Ponovno pritisnite ovaj gumb kako biste zaustavili.

**Gumb za reprodukciju snimanja**

Pritisnite ovaj gumb kako biste pustili snimljene zvukove.

**Gumb nožne pedale (ukupno 5 efekta)**

Pritisnite ovaj gumb kako biste podesili svjetlosne efekte, pritisnite ponovno za drugi efekt.

**Automatsko isključivanje**

Radi očuvanja baterije, mikrofon će se isključiti nakon 5 minuta neaktivnosti. Uređaj se može ponovno uključiti pritiskom na bilo koji gumb ili pomicanjem prekidača za uključivanje/isključivanje.

## SI

**Kako se igrati****Začetak/stopnjevanje učinka**

Stikalo premaknite u položaj Vklp ter za stopnjevanje učinka zapoje ali govorite u mikrofon.

**Funkcija Karaoke**

Za smanjivanje učinka glavnog vokalnog posnetka premaknite stikalo u t položaj. Funkcija Karaoke omogućava petje u mikrofon.

**Gumb za seznanjanje z Bluetooth®**

Povezovanje vaše naprave / zunanjega predvajalnika glasbe z Bluetooth®.

**Kako povezati Bluetooth®**

1. Prepričajte se, da v bližini ni drugih naprav Bluetooth® (npr. telefona, zvočnika ali tabličnega računalnika).
2. Pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb za seznanjanje z Bluetooth®. Mikrofon bo začel utripati v modri barvi.
3. V napravi: Izberite Nastavitve → Bluetooth® → Iskanje mikrofona → Za seznanjanje izberite "WINFUN BT".
4. Povezava z Bluetooth® → Slišali boste »zvočni signal«. Mikrofon preneha utripati.

Prekinitev povezave: Pritisnite in za nekaj sekund pridržite gumb za povezovanje z Bluetooth® → mikrofon bo začel utripati v rdeči barvi.

\* Ko je mikrofon povezan z eno od naprav, ga ni mogoče povezati z drugo napravo, dokler ne prekinete povezave s prvotno napravo. Preden se povežete z drugo napravo, na seznamu seznanjenih naprav Bluetooth® poiščite prvotno napravo in izberite možnost pozabi/izbriši seznanjeno napravo »WINFUN BT«.

**Gumb za predvajanje/premor**

Za predvajanje ali prekinitev katere koli glasbe pritisnite ta gumb.

**Gumb za predvajanje naslednjega / prejšnjega posnetka**

Za predvajanje naslednje ali prejšnje skladbe pritisnite ta gumb.

**Gumb za spreminjanje glasu (4 učinki)**

Za zabavne učinke spreminjanja glasu pritisnite ta gumb. Za naslednji učinek ponovno pritisnite gumb.

**Gumb za predvajanje aplavza (2 učinki)**

Zvočni učinki množičnega aplavza → Ustavi → Množični aplavz → Ustavi.

**Gumb za predvajanje Beatbox ritmov (3 ritmi)**

Beatbox ritem → Ustavi → Naslednji ritem → Ustavi.

**Gumb za predvajanje melodije (10 melodij)**

Melodija → Ustavi → Druga melodija → Ustavi.

**Gumb za snemanje glasu**

Za snemanje vašega glasu pritisnite gumb (do 50 sekund). Mikrofon začne utripati rdeče. Za prekinitev znova pritisnite gumb.

**Gumb za predvajanje posnetkov**

Za predvajanje posnetih zvokov pritisnite gumb.

**Gumb za nožni pedal (5 učinki)**

Za prilagoditev svetlobnih učinkov pritisnite gumb, za naslednji učinek pa ga pritisnite še enkrat.

**Samodejni izklop**

Zaradi ohranjanja življenjske dobe baterije se mikrofon izklopi po 5 minutah neaktivnosti. Napravo lahko znova vklopite s pritiskom na enega od gumbov ali s premikanjem stikala za vklop/izklop.

## Kaip žaisti

### Paleidimas / stiprinamasis poveikis

Pastumkite jungiklį į padėtį „On“ (įjungta), dainuokite arba kalbėkite į mikrofoną, kad sustiprintumėte garsą.

### Karaoke funkcija

Perstumkite jungiklį į šią padėtį, kad sumažintumėte pagrindinį dainos vokalinių takelį. Dainuokite į mikrofoną naudodami karaoke funkciją.

### „Bluetooth®“ susijimo mygtukas

Kaip prijungti „Bluetooth®“ prie savo įrenginio / išorinio muzikos grotuvo.

### Kaip prijungti „Bluetooth®“

1. Įsitikinkite, kad šalia nėra kitų „Bluetooth®“ įrenginių (pvz., telefono, garsiakalbio ar planšetinio kompiuterio).

2. Paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Bluetooth®“ susijimo mygtuką, mikrofonas greitai ims mirksėti mėlynai.

3. Įrenginyje: Nustatymai → „Bluetooth®“ → Ieškoti mikrofono → Poravimui pasirinkite „WINFUN BT“.

4. „Bluetooth®“ prijungtas → Ieširsite garsinį signalą. Mikrofonas nustos mirksėti.

Atjungimas: paspauskite ir kelias sekundes palaikykite „Bluetooth®“ susijimo mygtuką → Mikrofonas pradės mirksėti raudonai.

\* Kai mikrofonas prijungtas prie vieno įrenginio, jo negalima prijungti prie kito įrenginio, kol jis nebus atjungtas nuo pradinio įrenginio. Prieš susiedami mikrofoną su kitu prietaisu, pasirinkite pamiršti/panaikinti „WINFUN BT“ iš pradinio įrenginio susietų „Bluetooth®“ prietaisų sąrašo.

### Paleidimo / pauzės mygtukas

Paspauskite mygtuką, kad paleistumėte arba pristabdytumėte bet kokią muziką.

### Sekancio kūrinio mygtukas / ankstesnio kūrinio mygtukas

Paspauskite mygtuką, kad paleistumėte sekanciją arba ankstesnę melodiją.

### Balso keitimo mygtukas (iš viso 4 efektai)

Paspauskite mygtuką, jei norite juokingų balso keitimo efektų. Paspauskite dar kartą, kad gautumėte kitą efektą.

### Plojimų mygtukas (iš viso 2 efektai)

Minios plojimų garso efektai → „Stop“ → Minia džiugauja → „Stop“.

### „Beatbox“ ritmų mygtukas (iš viso 3 ritmai)

„Beatbox“ ritmas → „Stop“ → Kitas ritmas → „Stop“.

### Melodijos mygtukas (iš viso 10 melodijų)

Melodija → „Stop“ → Kita melodija → „Stop“.

### Balso įrašymo mygtukas

Paspauskite mygtuką, kad įrašytumėte savo balsą (iki 50 sekundžių). Mikrofonas pradės mirksėti raudonai. Norėdami sustabdyti, dar kartą paspauskite mygtuką.

### Įrašo atkūrimo mygtukas

Paspauskite mygtuką, norėdami atkurti įrašytus garsus.

### Kojos pedalo mygtukas (iš viso 5 efektai)

Paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte šviesos efektus, paspauskite dar kartą, kad būtų nustatytas kitas efektas.

### Automatinis išjungimas

Siekiant taupyti baterijos veikimo laiką, mikrofonas išsijungs po 5 minučių neveikimo. Įrenginį galima vėl įjungti paspaudus bet kurį mygtuką arba pastūmus įjungimo / išjungimo jungiklį.

## Rotallietas lietošana

### Efeka ieslēgšana/pastiprināšana

Pabīdīt slēdzi pretī „On“, dziediet vai runāiet mikrofonā, lai iegūtu pastiprināšu efektu.

### Karaoke funkcija

Pabīdīt slēdzi šajā pozīcijā, lai samazinātu dziesmas pavadijuma skaņu. Dziediet mikrofonā ar karaoke funkciju.

### Bluetooth® savienošanas pāri pogā

Bluetooth® savienošanaī ar ierīci/ārēju mūzikas atskaņotāju.

### Bluetooth® savienojuma izveide

1. Pārlicinieties, vai tuvumā nav citu Bluetooth® ierīču (piem., tālrunis, skaļrunis vai planšetdators).

2. Nospiediet un turiet Bluetooth® savienošanas pāri pogu vairākas sekundes, un mikrofons sāks ātri mirgot zilā krāsā.

3. Ierīcē: Iestatījumi → Bluetooth® → Meklēt mikrofonu → Izvēlieties „WINFUN BT” savienošanaī pāri.

4. Bluetooth® ir pievienots → būs dzirdams “skaņas signāls”. Mikrofons pārstās mirgot.

Savienojuma pārtraukšana: Nospiediet un turiet Bluetooth® savienošanas pāri pogu vairākas sekundes → mikrofons sāks mirgot sarkanā krāsā.

\* Kad mikrofons ir savienots ar vienu ierīci, to nevar savienot ar citu ierīci, kamēr tas nav atvienots no pirmās ierīces. Pirms savienošanas pāri ar citu ierīci sākotnējās ierīces pāri savienoto Bluetooth® ierīču sarakstā atlasiet aizmirst/atvienot pāri “WINFUN BT”.

### Atskaņošanas/pauzēšanas pogā

Nospiediet pogu, lai atskaņotu vai apturētu dziesmu.

### Nākamā ieraksta pogā/ iepriekšējā ieraksta pogā

Nospiediet pogu, lai atskaņotu nākamo vai iepriekšējo melodiju.

### Balss mainītāja pogā (kopā 4 efekti)

Nospiediet pogu, lai iegūtu jautrus balss maiņas efektus. Nospiediet vēlreiz, lai iegūtu nākamo efektu.

### Aplausu pogā (kopā 2 efekti)

Pūja aplaudēšanas skaņas efekti → Apturēt → Pūja gaviles → Apturēt.

### Bitboksā ritmu pogā (kopā 3 ritmi)

Bitboksā ritms → Apturēt → Cits ritms → Apturēt.

### Melodijas atskaņošanas pogā (kopā 10 melodijas)

Melodija → Apturēt → Cita melodija → Apturēt.

### Balss ierakstīšanas pogā

Nospiediet pogu, lai ierakstītu savu balsi (līdz 50 sekundēm). Mikrofons ierakstīšanas laikā mirgos sarkanā krāsā. Nospiediet pogu vēlreiz, lai apturētu.

### Ieraksta atskaņošanas pogā

Nospiediet pogu, lai atskaņotu ierakstītais skaņas.

### Pedāļa pogā (kopā 5 efekti)

Nospiediet pogu, lai pielāgotu gaismas efektus, nospiediet vēlreiz, lai iegūtu citu efektu.

### Automātiska izslēgšanās

Pai taupītu bateriju darbības laiku, mikrofons izslēgsies pēc 5 minūtēm, kad to neizmanto. Ierīci var atkal ieslēgt, nospiežot jebkuru pogu vai pabīdīt ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi “On/Off”.

**Nasil oynanır****Başlamak için/güçlendirme efekti**

Düğmeyi on konumuna kaydırın, güçlendirme efekti için mikrofonu şarkı söyleyin veya konuşun.

**Karaoke fonksiyonu**

Şarkının ana vokal sesini azaltın için bu düğmeyi kaydırın. Karaoke fonksiyonlu mikrofonu şarkı söyleyin.

**Bluetooth® eşleştirme düğmesi**

Kendi cihazınıza/harici müzik çalara Bluetooth® eşleştirmesini yapmak için.

**Bluetooth® bağlantısı nasıl yapılır**

1. Yakında başka Bluetooth® cihazlarının olmadığından emin olun (örn. telefon, hoparlör veya tablet).

2. Bluetooth® eşleştirme düğmesini birkaç saniye basılı tutun, mikrofon hızlıca mavi yanıp sönecektir.

3. Cihaz üzerinde: Ayarlar → Bluetooth® → Mikrofonu arayın → Eşleştirme için "WINFUN BT" seçin.

4. Bluetooth® bağlı → Bir "ses sinyali" duyacaksınız. Mikrofon yanıp sönmeyi durdurur.

Bağlantıyı sonlandırmak için: Bluetooth® eşleştirme düğmesini birkaç saniye basılı tutun → Mikrofon kırmızı yanıp sönecektir.

\* Mikrofon bir cihaza bağlandığında, bağlı cihaz eşleştirmesi kaldırılana kadar başka bir cihaza bağlanmaz. Başka bir cihaza eşleştirmeden önce bağlı cihazın eşleştirilmiş Bluetooth® cihazları listesinden "WINFUN BT" aygıtını unut/eşleştirmeyi kaldır seçeneğini seçin.

**Çalma/Durdurma düğmesi**

Herhangi bir müzik çalmak veya durdurmak için düğmeye basın.

**Sonrakı parça düğmesi/Önceki parça düğmesi**

Melodilerin sonraki veya önceki parçasını çalmak için düğmeye basın.

**Ses değiştirme düğmesi (Toplam 4 efekt)**

Eğlenceli ses değiştirme efektleri için düğmeye basın. Bir sonraki efekt için tekrar basın.

**Alışık düğmesi (Toplam 2 efekt)**

Kalabalık alışık efekti → Durdurma → Kalabalık tezahüratı → Durdurma.

**Beatbox ritim düğmesi (Toplam 3 ritim)**

Beatbox ritim → Durdurma → Başka ritim → Durdurma.

**Melodi düğmesi (Toplam 10 melodi)**

Melodi → Durdurma → Başka melodi → Durdurma.

**Ses kaydetme düğmesi**

Sesinizi kaydetmek için düğmeye basın (50 saniyeye kadar). Mikrofon kırmızı yanıp söner. Durdurmak için düğmeye tekrar basın.

**Kaydı çalma düğmesi**

Kaydedilen sesleri çalmak için butona basın.

**Ayak pedali (Toplam 5 efekt)**

Işık efektlerini ayarlamak için pedala basın, başka efektler için tekrar basın.

**Otomatik kapanma**

Pil ömrünü korumak için mikrofon 5 dakika kullanılmadığında kapanır. Cihaz herhangi bir düğmeye basıldığında veya Açma/Kapama düğmesi kaydırıldığında tekrar açılabilir.

**Jak si hrát****Spuštění/zesílení efektu**

Posuňte přepínač do polohy On (zapnuto), zvipejte nebo mluvte do mikrofonu pro zesílení efektu.

**Funkce karaoke**

Posunutím přepínače do této polohy snížíte hlavní vokální stopu skladby. Zvipejte do mikrofonu s funkcí karaoke.

**Bluetooth® tlačítko párování**

Pro připojení Bluetooth® do vlastního zařízení/externího přehrávače hudby.

**Připojení Bluetooth®**

1. Ujistěte se, že žádná jiná Bluetooth® zařízení nejsou v blízkosti (např. telefon, reproduktor nebo tablet).

2. Stiskněte a podržte Bluetooth® tlačítko párování na několik sekund, mikrofon bude rychle blikat modře.

3. Na zařízení: Nastavení → Bluetooth® → Vyhledat mikrofon → Vyberte „WINFUN BT“ pro párování.

4. Bluetooth® připojeno → Uslyšíte „Zvukový signál“. Mikrofon přestane blikat.

Odpojení: Stiskněte a podržte Bluetooth® tlačítko párování na několik vteřin → Mikrofon bude blikat červeně.

\* Když je mikrofon připojen k jednomu zařízení, nelze jej připojit k jinému zařízení, dokud nebude zrušeno párování s původním zařízením.

Před spárováním s jiným zařízením vyberte zapomenut/zrušit párování „WINFUN BT“ ze seznamu spárovaných zařízení Bluetooth® původního zařízení.

**Tlačítko Přehrát/Pozastavit**

Stisknutím tlačítka spustíte nebo pozastavíte jakoukoli hudbu.

**Tlačítko následující skladby/tlačítko předchozí skladby**

Stisknutím tlačítka přehrajete následující skladbu nebo předchozí skladbu melodii.

**Tlačítko pro změnu hlasu (celkem 4 efekty)**

Stisknutím tlačítka získáte vtipné efekty změny hlasu. Pro další efekt stiskněte znovu.

**Tlačítko pro potlesk (celkem 2 efekty)**

Zvukové efekty tieskání davu → Zastavení → Ovace davu → Zastavení.

**Tlačítko rytmů Beatbox (celkem 3 rytmy)**

Beatbox rytmus → Zastavení → Další rytmus → Zastavení.

**Tlačítko melodie (celkem 10 melodií)**

Melodie → Zastavení → Další melodie → Zastavení.

**Tlačítko nahrávání hlasu**

Stisknutím tlačítka nahrajete svůj hlas (až 50 sekund). Mikrofon bude blikat červeně. Opětovným stisknutím tlačítka to zastavíte.

**Tlačítko přehrávání záznamu**

Stisknutím tlačítka přehrajete nahrané zvuky.

**Tlačítko nožního pedálu (celkem 5 efekty)**

Stisknutím tlačítka upravíte světelné efekty, opětovně jej stiskněte pro další efekt.

**Automatické vypnutí**

Aby se ušetřila životnost baterie, mikrofon se po 5 minutách nečinnosti vypne. Jednotku lze znovu zapnout stisknutím libovolného tlačítka nebo posunutím vypínače.

**Ako sa hrať****Spustenie/zosilnenie efektu**

Posuňte prepínač do polohy On (zapnuté), spievajte alebo hovorte do mikrofónu pre zosilnenie efektu.

**Funkcia karaoke**

Posunutím prepínača do tejto polohy znížite hlavnú vokálnu stopu skladby. Spievajte do mikrofónu s funkciou karaoke.

**Bluetooth® tlačidlo párovania**

Na pripojenie Bluetooth® do vlastného zariadenia/externého prehrávača hudby.

**Pripojenie Bluetooth®**

1. Uistite sa, že žiadne iné Bluetooth® zariadenia nie sú v blízkosti (napr. telefón, reproduktor alebo tablet).

2. Stlačte a podržte Bluetooth® tlačidlo párovania na niekoľko sekúnd, mikrofón bude rýchlo blikať na modro.

3. Na zariadení: Nastavenia → Bluetooth® → Vyhľadať mikrofón → Vyberte „WINFUN BT“ na spárovanie.

4. Bluetooth® pripojené → Budete počuť „Zvukový signál“. Mikrofón prestane blikať.

Odpodjenie: Stlačte a podržte Bluetooth® tlačidlo párovania na niekoľko sekúnd → Mikrofón bude blikať na červeno.

\* Keď je mikrofón pripojený k jednému zariadeniu, nemožno ho pripojiť k inému zariadeniu, kým sa nezruší spárovanie s pôvodným zariadením. Pred spárovaním s iným zariadením vyberte možnosť zabudnúť/zrušiť spárovanie „WINFUN BT“ zo zoznamu spárovaných zariadení Bluetooth® pôvodného zariadenia.

**Tlačidlo Prehrať/Pozastaviť**

Stlačením tlačidla spustíte alebo pozastavíte akúkoľvek hudbu.

**Tlačidlo nasledujúcej skladby/tlačidlo predchádzajúcej skladby**

Stlačením tlačidla prehráte nasledujúcu skladbu alebo predchádzajúcu skladbu melódii.

**Tlačidlo na zmenu hlasu (celkom 4 efekty)**

Stlačením tlačidla získate výpne efekty zmeny hlasu. Pre ďalší efekt stlačte znova.

**Tlačidlo pre potlesk (celkom 2 efekty)**

Zvukové efekty tieskania davu → Zastavenie → Ovácie davu → Zastavenie.

**Tlačidlo rytmov Beatbox (celkom 3 rytmy)**

Beatbox rytmus → Zastavenie → Ďalší rytmus → Zastavenie.

**Tlačidlo melódie (celkom 10 melódii)**

Melódia → Zastavenie → Ďalšia melódia → Zastavenie.

**Tlačidlo nahrávania hlasu**

Stlačením tlačidla nahráte svoj hlas (až 50 sekúnd). Mikrofón bude blikať na červeno. Opätovným stlačením tlačidla to zastavíte.

**Tlačidlo prehrávania záznamu**

Stlačením tlačidla prehráte nahrané zvuky.

**Tlačidlo nožného pedálu (celkom 5 efekty)**

Stlačením tlačidla upravíte svetelné efekty, opätovne ho stlačte pre ďalší efekt.

**Automatické vypnutie**

Aby sa ušetrila životnosť batérie, mikrofón sa po 5 minútach nečinnosti vypne. Jednotku je možné znova zapnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo posunutím vypínača.

**AR****كيفية اللعب****للبدء/التأثير المفعز**

1. احرص على عدم وجود أي أجهزة Bluetooth® أخرى في الجوار (على سبيل المثال، هاتف أو سماعة أو حاسوب لوحي).

2. اضغط مع التثبيت على زر الاقتران عبر وظيفة Bluetooth® لمدة ثوانٍ، فيومض الميكروفون باللون الأزرق بسرعة.

3. على الجهاز: الإعدادات → Bluetooth® → البحث عن ميكروفون → حدد "WINFUN BT" لتنفيذ الاقتران.

4. تم الاتصال عبر وظيفة Bluetooth® → ستسمع "إشارة صوتية". يتوقف الميكروفون عن الوميض.

لتفصل: اضغط مع التثبيت على زر الاقتران عبر وظيفة Bluetooth® لمدة ثوانٍ → يومض الميكروفون باللون الأحمر.

\* عند توصيل الميكروفون بأحد الأجهزة، فإن يمكن توصيل جهاز آخر إلا بعد إلغاء الاقتران مع الجهاز الأصلي. اختر نسيان/إلغاء اقتران "WINFUN BT" من قائمة أجهزة Bluetooth® المعترنة في الجهاز الأصلي قبل تنفيذ الاقتران مع جهاز آخر.

**كيفية التوصيل عبر وظيفة Bluetooth®**

1. احرص على عدم وجود أي أجهزة Bluetooth® أخرى في الجوار (على سبيل المثال، هاتف أو سماعة أو حاسوب لوحي).

2. اضغط مع التثبيت على زر الاقتران عبر وظيفة Bluetooth® لمدة ثوانٍ، فيومض الميكروفون باللون الأزرق بسرعة.

3. على الجهاز: الإعدادات → Bluetooth® → البحث عن ميكروفون → حدد "WINFUN BT" لتنفيذ الاقتران.

4. تم الاتصال عبر وظيفة Bluetooth® → ستسمع "إشارة صوتية". يتوقف الميكروفون عن الوميض.

لتفصل: اضغط مع التثبيت على زر الاقتران عبر وظيفة Bluetooth® لمدة ثوانٍ → يومض الميكروفون باللون الأحمر.

\* عند توصيل الميكروفون بأحد الأجهزة، فإن يمكن توصيل جهاز آخر إلا بعد إلغاء الاقتران مع الجهاز الأصلي. اختر نسيان/إلغاء اقتران "WINFUN BT" من قائمة أجهزة Bluetooth® المعترنة في الجهاز الأصلي قبل تنفيذ الاقتران مع جهاز آخر.

**زر التشغيل/الإيقاف المؤقت**

اضغط على الزر لتشغيل أي موسيقى أو إيقاف تشغيلها مؤقتاً.

**زر المسار التالي/زر المسار السابق**

اضغط على الزر لتشغيل المسار التالي أو المسار السابق من التغمات.

**زر تغيير الصوت (إجمالي 4 مؤثرات صوتية)**

اضغط على الزر للحصول على مؤثرات صوتية مختلفة.

**زر التصفيق (إجمالي 2 مؤثرات صوتية)**

مؤثرات صوت تصفيق الجمهور → إيقاف → تشجيع الجمهور → إيقاف.

**زر إيقاعات بيتيوكس (إجمالي 3 إيقاعات)**

إيقاع بيتيوكس → إيقاف → إيقاع آخر → إيقاف.

**زر التغمات (إجمالي 10 تغمات)**

التغمات → إيقاف → نغمة أخرى → إيقاف.

**زر تسجيل الصوت**

اضغط على الزر لتسجيل صوته (حتى 50 ثانية). سيومض الميكروفون باللون الأحمر. اضغط على الزر مرة أخرى للإيقاف.

**زر تشغيل التسجيلات**

اضغط على الزر لتشغيل الأصوات المسجلة.

**زر دواسة القدم (إجمالي 5 مؤثرات صوتية)**

اضغط على الزر لتفعيل المؤثرات الصوتية، واضغط مرة أخرى للانتقال إلى التأثير التالي.

**الإيقاف التلقائي**

للمحافظة على عمر البطارية، سيطفئ الميكروفون تلقائياً بعد مرور 5 دقائق من عدم الاستخدام. يمكن إعادة تشغيل الوحدة عن طريق الضغط على أي زر أو تحريك مفتاح التشغيل/الإيقاف.